


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

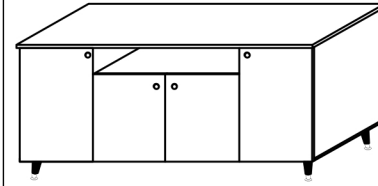

KNSL-02

Bağlantı Aksesuarları


Parça Şeması

3,5*18 Vida 24 Adet		Arkalık Vidası 4 Adet		Kısa Kulp Vidası 4 Adet		Minifix 22 Adet		Titus 22 Adet		H çıta 3 adet		Düğme Kulp 4 adet	
Raf Pimi 14 Adet		Yarım Deve Menteşe 4 Adet		Düz Menteşe 4 Adet		4*20 Vida 18 adet		Ayak 5 Adet		3,5*25 Vida 27 Adet		Arkalık Çaprazı 6 adet	


- 1 Alt Tabla
- 2 Sol Yan
- 3 Sol Ara Dikme
- 4 Sabit Raf
- 5 Sağ Ara Dikme
- 6 Sağ Yan
- 7 Üst Tabla
- 8 Kısa Raf
- 9 Uzun Raf
- 10 Arkalık
- 11 Sol Uzun Kapak
- 12 Sol Kısa Kapak
- 13 Sağ Kısa Kapak
- 14 Sağ Uzun Kapak

1.adım

Alt tablanın altına delinen yerlerden ayakları 3,5*25'lik vida ile sabitleyiniz.

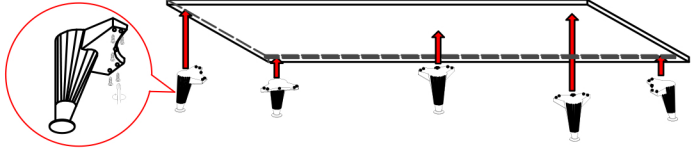

2.adım

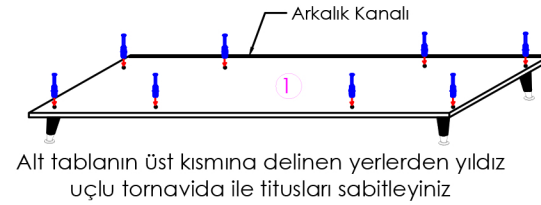


3.adım

4.adım


NOT:3 ve 5 numaralı parçanın derinliği 2 ve 6 numaralı parçadan daha azdır.

Titusları ok yönlerinde 3 numaralı parçaya, deliklerin olduğu yerlerden sabitleyiniz. 4 numaralı parçayı 3 numaralı parçadaki tituslara geçirip alt kısmından minifix ile sabitleyiniz.

Alt tablaya yerleştirdiğiniz tituslara 2, 3 ve 4 numaralı parçaları, parçaların altında bulunan deliklerden yerleştirerek sabitleyiniz. Minifixlerle ok yönünde, yıldız uçlu tornavida ile sıkıştırınız.



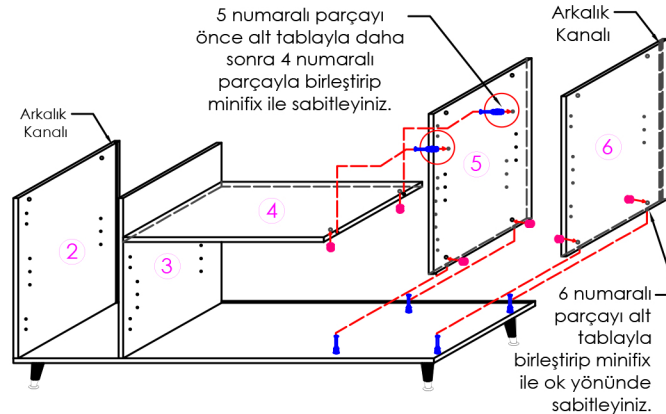


Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

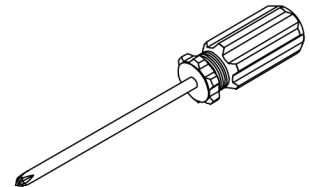


5.adım

Arkalık 4 parça halinde dir. H çitılar ile birbirlerine bağlanacaktır. Daha sonra sağ ve soldaki parçalarındaki arkalık kanallarına sürülerek alt tabladaki kanalın içine oturtulacaktır.

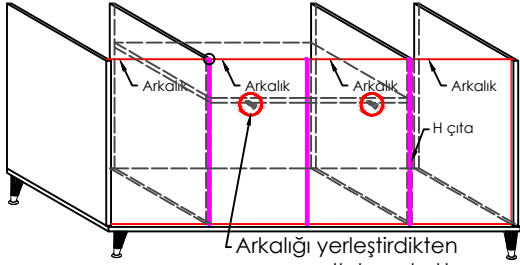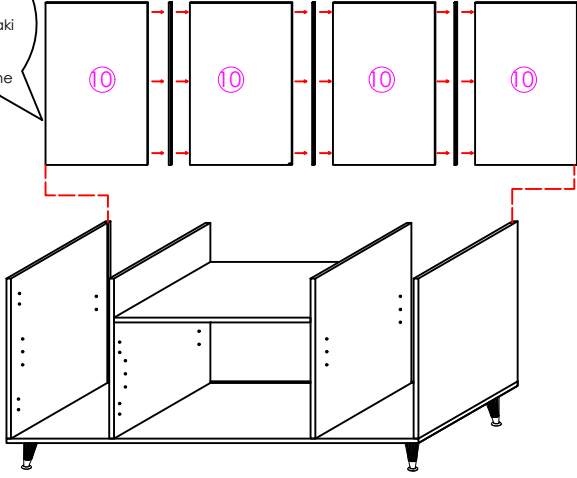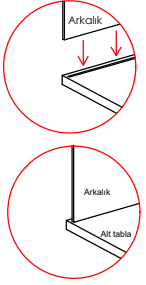

Arkalığı yerleştirdikten sonra mutlaka arkalık vidası ile arkadan sabit rafa vidalayınız.

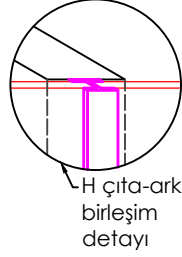

H çitılar-arkalık birleşim detayı

Titusları üst tablaya ok yönünde delik açılan yerlerden yerleştiriniz




Titusları yerleştirilen üst tablayı konsolun iskeletine oturtunuz ve minifixleri ok yönünde, açılan deliklere yerleştirerek yıldız uçlu tornavida ile sabitleyiniz.



Raf pimlerini dilediğiniz raf yüksekliğine göre takabilirsiniz.


Menteşeleri 3,5*18 vidalar ile kapaklara, daha sonra 4*20 vida konsol iskeletine vidalayınız.

Kulpları kapak kulp vidası ile vidalayınız.

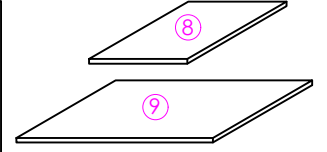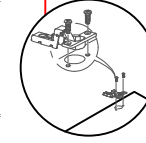
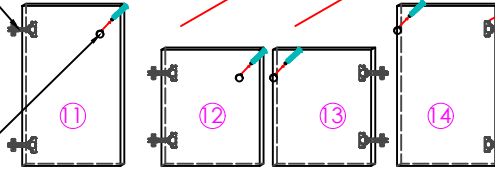


6.adım

7.adım

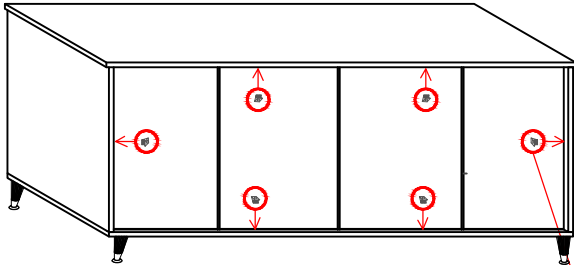

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.

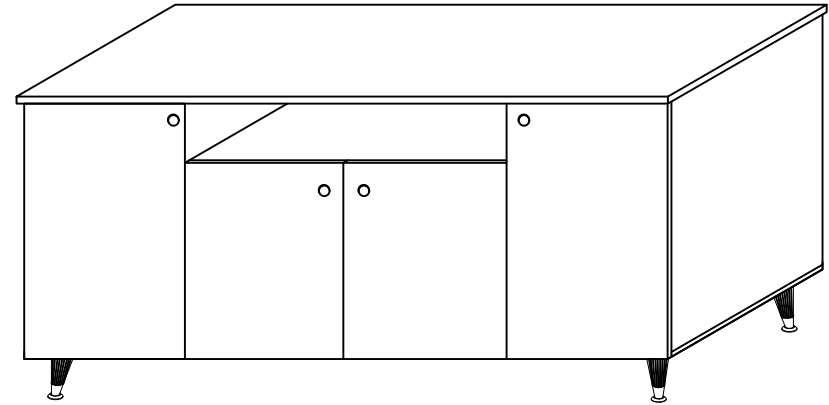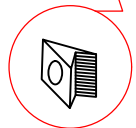

Konsolunuz hazır.
Keyifli günlerde kullanın...