


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

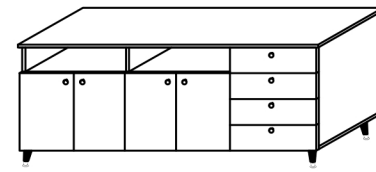





KNSL-06

Bağlantı Aksesuarları


Parça Şeması

3,5*18 Vida 56 Adet		Arkalık Vidası 8 Adet		Kısa Kulp Vidası 8 Adet		Minifix 58 Adet		Titus 58 Adet		H çita 3 adet		Düğme Kulp 8 adet	
Raf Pimi 10 Adet		Yarım Deve Menteşe 6 Adet		Düz Menteşe 2 Adet		40'lık Ray 4 Takım		Ayak 5 Adet		3,5*25 Vida 27 Adet		Arkalık Çaprazı 6 adet	

- 1 Alt Tabla
- 2 Sol Yan
- 3 Sol Ara Dikme
- 4 Sağ Ara Dikme
- 5 Sağ Yan
- 6 Kısa Sabit Raf
- 7 Uzun Sabit Raf
- 8 Arkalık
- 9 Üst Tabla
- 9 Raf
- 10 Kısa Raf
- 11 Uzun Raf
- 12 Sol Kapak
- 13 Sağ Kapak
- A Çekmece Arka Bağlantı
- B Çekmece Sol Yan
- C Çekmece Altık
- D Çekmece Sağ Yan
- E Çekmece Kapağı

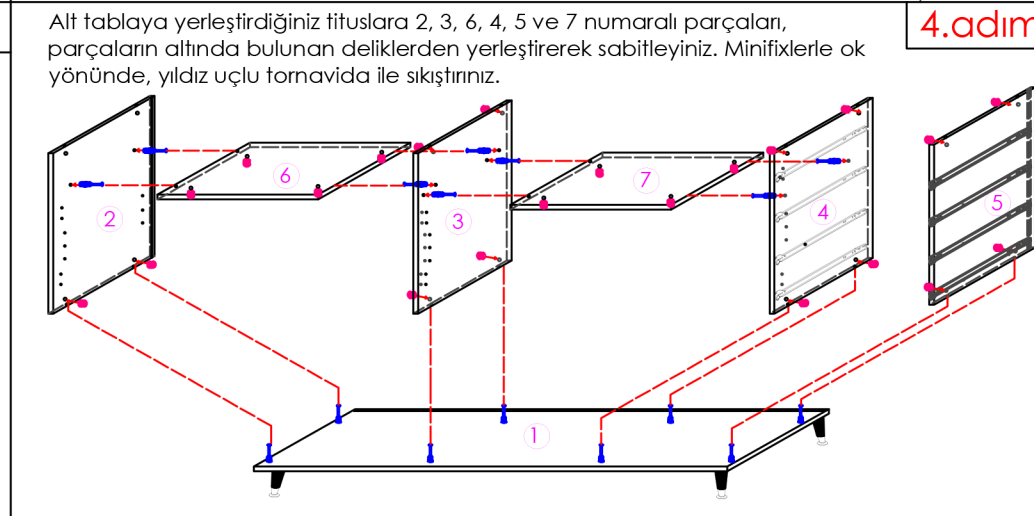
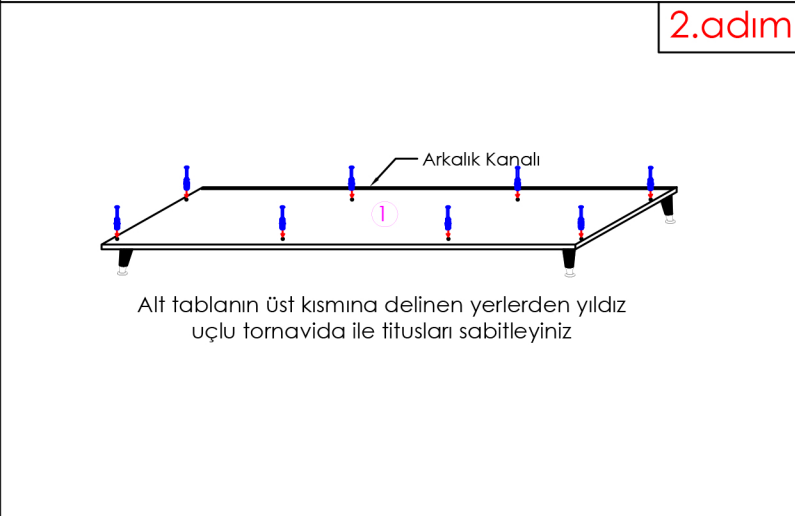
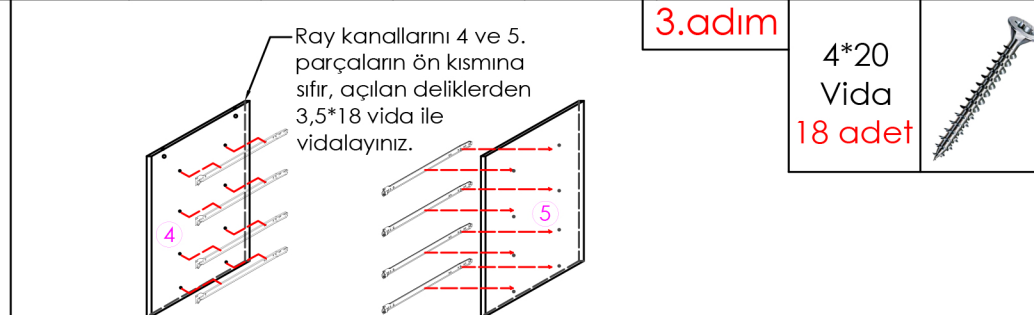
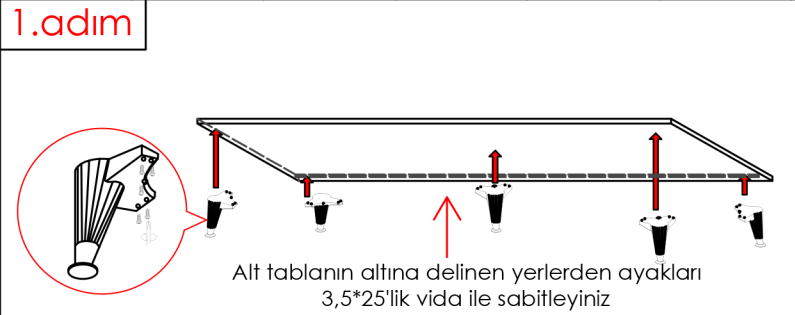


Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

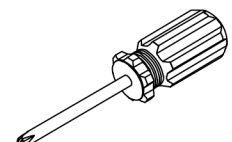


5.adım

Arkalık 4 parça halinde. H çitalleri ile birbirlerine bağlanacaktır. Daha sonra sağ ve soldaki parçalardaki arkalık kanallarına sürülerek alt tabladaki kanalın içine oturtulacaktır.

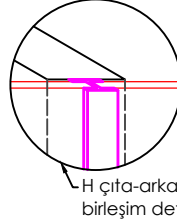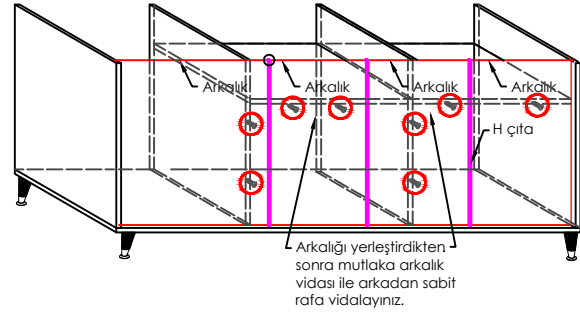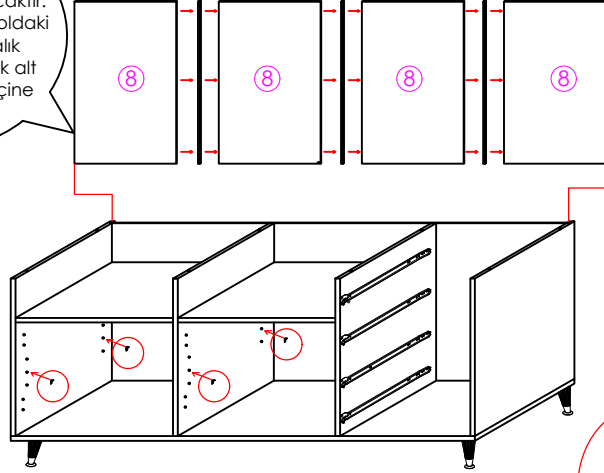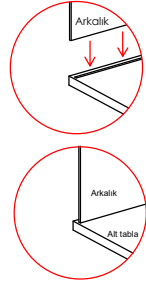


6.adım

Çekmece Montajı

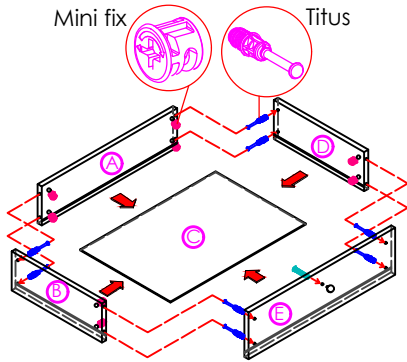

Minifix ve Titus parçaları paneller üzerindeki deliklere ok yönünde yerleştiriniz. Kulpları kısa kulp vidası ile vidalayınız.

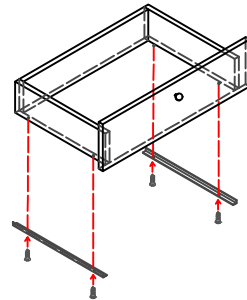


Rayları alttan çekmeceye 3,5*18 vida ile vidalayınız.

7.adım

Titusları üst tablaya ok yönünde delik açılan yerlerden yerleştiriniz.


Arkalık Kanalı

Titusları yerleştirilen üst tablayı konsolun iskeletine oturtunuz ve minifixleri ok yönünde, açılan deliklere yerleştirerek yıldız uçlu tornavida ile sabitleyiniz.


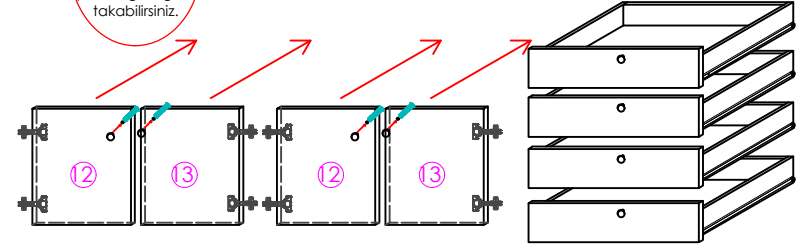


Kapaklardaki oyuklara menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp kapakları dolap gövdesine 4*20 vida ile vidalayınız. En sağ ve en sola gelen kapaklara düz menteşe, ortadaki dikmeye bağlanacak kapağa yarım deve menteşe kullanınız. Kulpları kulp vidası ile vidalayınız.

8.adım

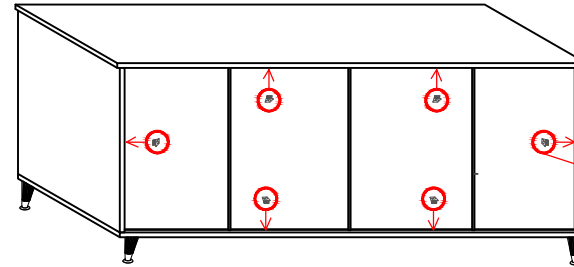

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.

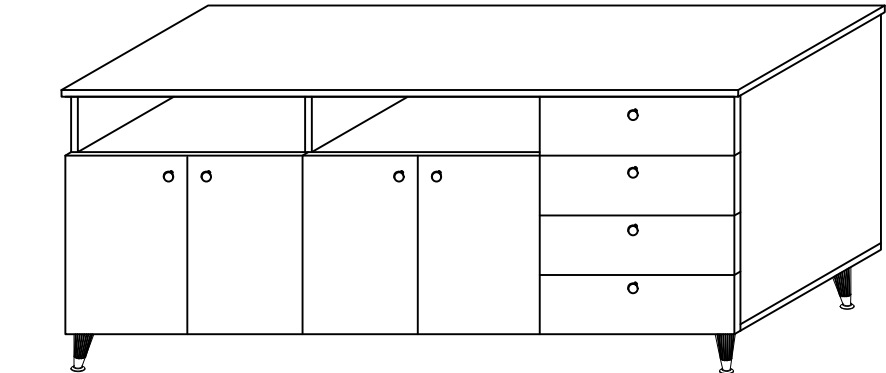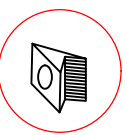

Konsolunuz hazır. Keyifli günlerde kullanın...