


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

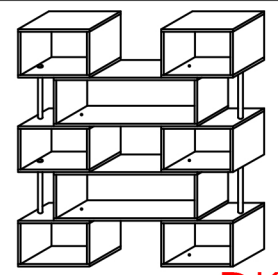

DK-02

Bağlantı Aksesuarları

Minifix 70 Adet		Titus 70 Adet		Metal Boru 4 Adet		Boru Vidası 8 Adet		Ayak 8 Adet		Mdf Birleşim Aparatı 8 Adet	
--------------------	--	------------------	--	----------------------	--	-----------------------	--	----------------	--	--------------------------------	--

Parça Şeması

- 1 Üst Tabla (5. ve 6. modül)
- 2 Yanlar
- 3 Sol Alt Üst
- 4 Sağ Alt Üst
- 5 Alt Tabla (1 ve 2. modül)
- 6 Uzun Alt Üst
- 7 Uzun Arkalık
- 8 Kısa Arkalık

1.adım **1.modül**

5 numaralı parçanın kanal olmayan yüzüne 4 adet ayağı takınız. Kanal kısmı üstte kalacak şekilde yerleştirip titusları üzerine yerleştiriniz. 2 numaralı parçaları kanallar aynı hizada gelecek şekilde 5 numaralı parçaya sabitleyiniz. Minifixleri takıp sıkınız. 8 numaralı arkalıği kanallardan sürerek oturtunuz. 4 numaralı parçaya titusları takıp kutuyu tamamlayınız. Minifixleri sıkınız.

3.adım **3.modül**

3 numaralı parçayı kanal kısmı üstte kalacak şekilde yerleştirip titusları üzerine yerleştiriniz. 2 numaralı parçaları kanallar aynı hizada gelecek şekilde 3 numaralı parçaya sabitleyiniz. Minifixleri takıp sıkınız. 8 numaralı arkalıği kanallardan sürerek oturtunuz. 4 numaralı parçaya titusları takıp kutuyu tamamlayınız. Minifixleri vidalayınız.

5.adım **5.modül**

3 numaralı parçayı kanal kısmı üstte kalacak şekilde yerleştirip titusları üzerine yerleştiriniz. 2 numaralı parçaları kanallar aynı hizada gelecek şekilde 3 numaralı parçaya sabitleyiniz. Minifixleri takıp sıkınız. 8 numaralı arkalıği kanallardan sürerek oturtunuz. 1 numaralı parçaya titusları takıp kutuyu tamamlayınız. Minifixleri vidalayınız.

2.adım **2.modül**

5 numaralı parçanın kanal olmayan yüzüne 4 adet ayağı takınız. Kanal kısmı üstte kalacak şekilde yerleştirip titusları üzerine yerleştiriniz. 2 numaralı parçaları kanallar aynı hizada gelecek şekilde 4 numaralı parçaya sabitleyiniz. Minifixleri takıp sıkınız. 8 numaralı arkalıği kanallardan sürerek oturtunuz. 3 numaralı parçaya titusları takıp kutuyu tamamlayınız. Minifixleri vidalayınız.


4.adım **4.modül**


4 numaralı parçayı kanal kısmı üstte kalacak şekilde yerleştirip titusları üzerine yerleştiriniz. 2 numaralı parçaları kanallar aynı hizada gelecek şekilde 4 numaralı parçaya sabitleyiniz. Minifixleri takıp sıkınız. 8 numaralı arkalıği kanallardan sürerek oturtunuz. 3 numaralı parçaya titusları takıp kutuyu tamamlayınız. Minifixleri vidalayınız.

6.adım **6.modül**




4 numaralı parçayı kanal kısmı üstte kalacak şekilde yerleştirip titusları üzerine yerleştiriniz. 2 numaralı parçaları kanallar aynı hizada gelecek şekilde 4 numaralı parçaya sabitleyiniz. Minifixleri takıp sıkınız. 8 numaralı arkalıği kanallardan sürerek oturtunuz. 1 numaralı parçaya titusları takıp kutuyu tamamlayınız. Minifixleri vidalayınız.

Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

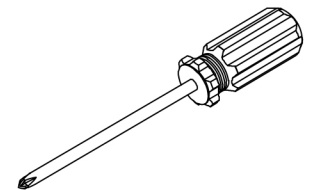

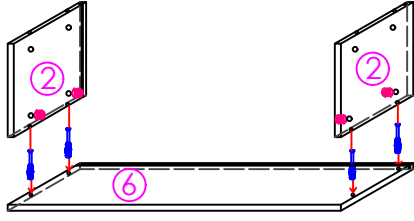

6 numaralı parçayı kanal kısmı üstte kalacak şekilde yerleştirip titusları üzerine yerleştiriniz. 2 numaralı parçaları kanallar aynı hizada gelecek şekilde 6 numaralı parçaya sabitleyiniz. Minifixleri takip sıkınız. 7 numaralı arkılığı kanallardan sürerek oturtunuz. 6 numaralı parçaya titusları takip kutuyu tamamlayınız. Minifixleri vidalayınız.

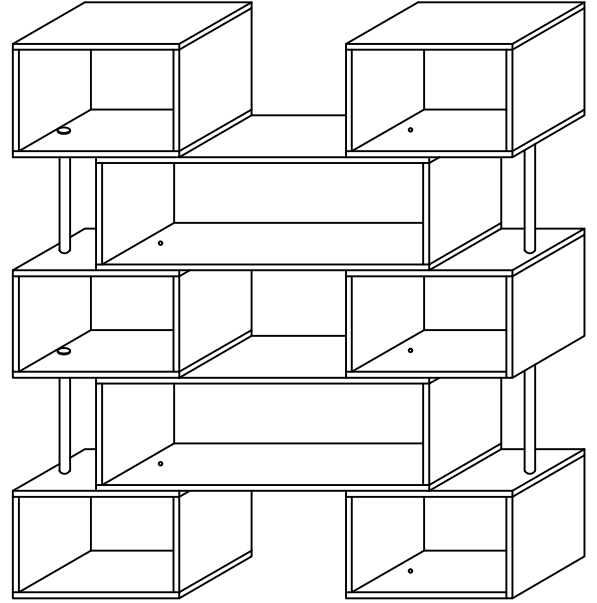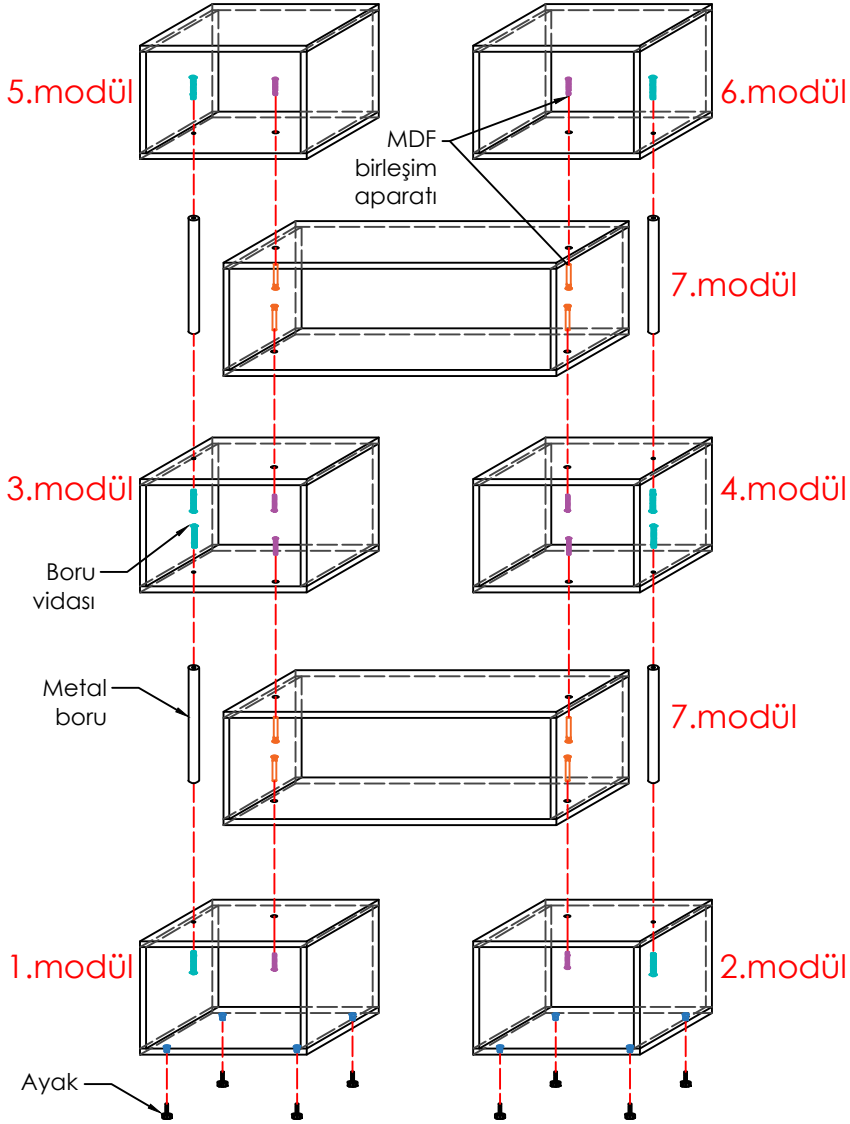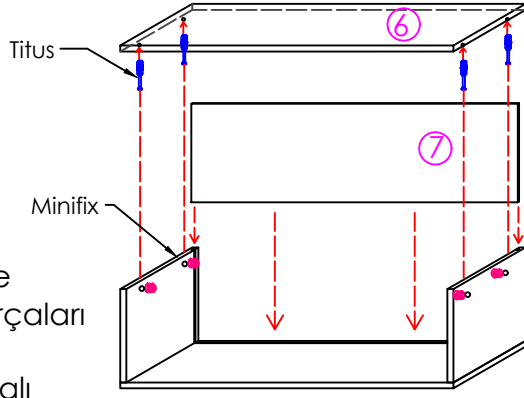

Kitaplığınız hazır. Keyifli günlerde kullanın...

1 ve 2. modülleri yan yana yerleştiriniz. 7. modülü 1 ve 2. modülün üzerine, iç kısımdaki delikleri aynı hizaya gelecek şekilde yerleştiriniz. Mdf birleşim aparatıyla sabitleyiniz. Boruları aralara yerleştirerek vidalayınız. Sırasıyla 3., 4., tekrar 7., 5. ve 6. modülü aynı işlemleri tekrarlayarak montajı tamamlayınız.