


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

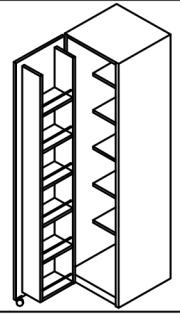

**Tekli
Boy
Kiler
Dolabı**


Bağlantı Aksesuarları

Parça Şeması


3,5*18 Vida 14 Adet		Arkalık Vidası 3 Adet		Kulp Vidası 2 Adet		Minifix 36 Adet		Titus 36 Adet		Kavela 17 adet	
Raf Pimi 18 Adet		Düz Menteşe 3 Adet		U Tekerlek 1 Adet		Gümüş Kulp 1 adet		4*20 Vida 8 Adet		Raf önü tutucu 6 adet	
Arkalık Çaprazı 4 Adet											

2.adım

1.adım

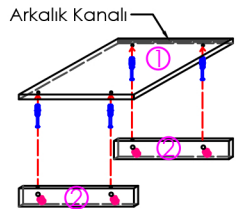





Bazaları tituslar yardımıyla alt tablaya bağlayıp minifixler ile sabitleyiniz.

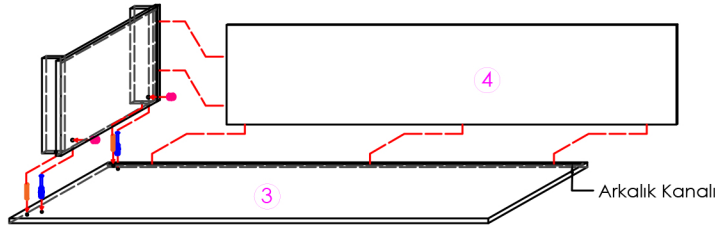


Dolabın yan dikmesine titusları yerleştirip bazayı dik olarak üzerine yerleştiriniz. Minifixleri ok yönünde yerleştirerek sıkıştırınız.
Arkalığı, arkalık kanallarına sürerek yerleştiriniz.

Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

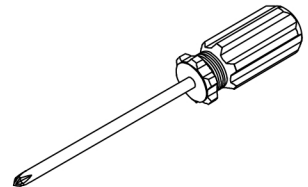

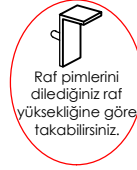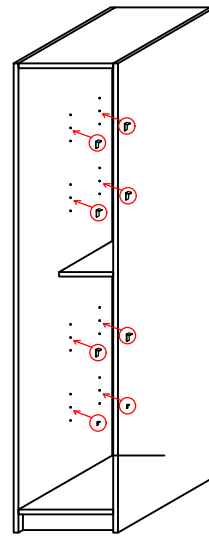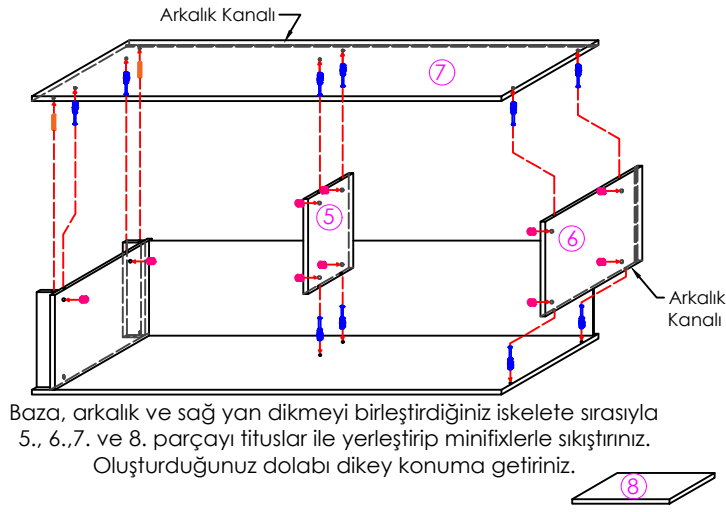


3.adım

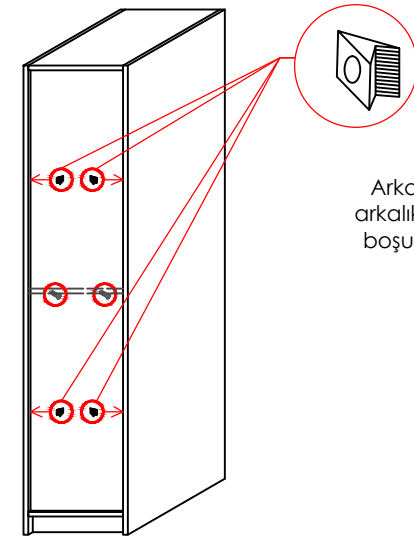


Arkalık çaprazının sivri kısmını arkalık ve yan dikme arasındaki boşluğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.

Dolabın arkasından arkalığı sabit raflara arkalık vidası ile sabitleyiniz.


4.adım

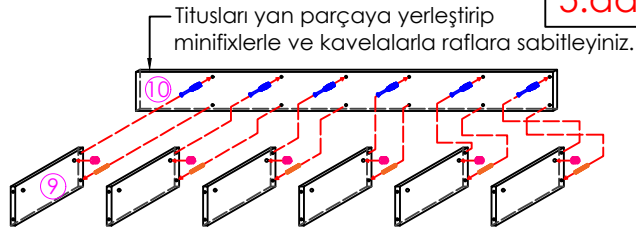


5.adım

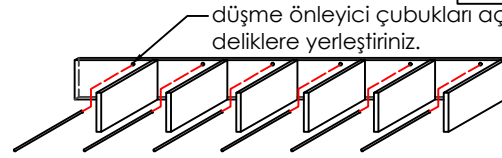


6.adım

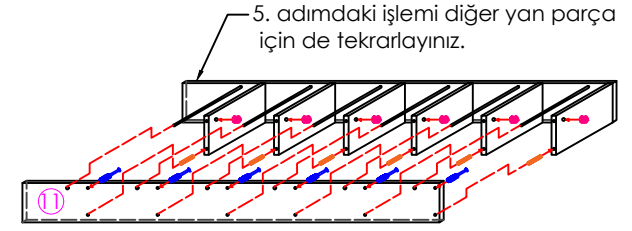


7.adım

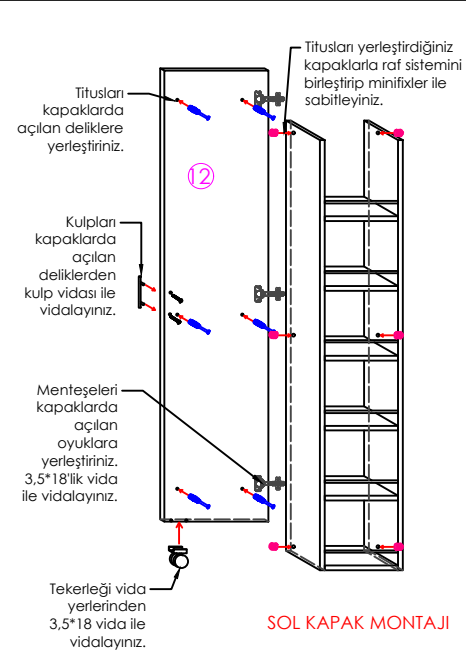

8.adım

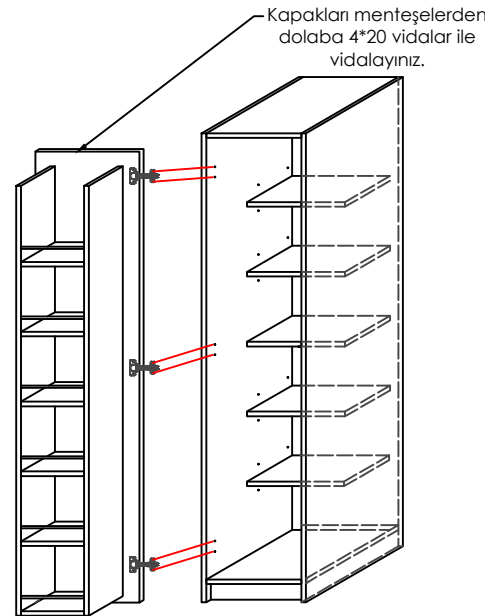

10.adım

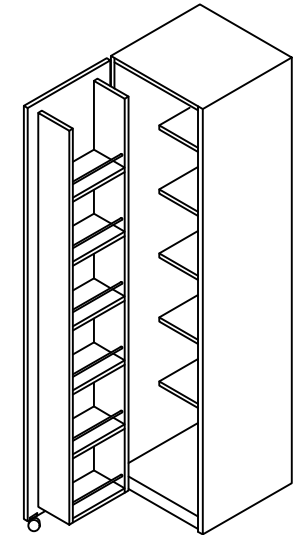

Kiler dolabınız hazır. Keyifli günlerde kullanın...