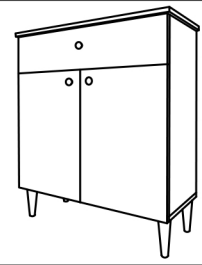


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.



FD-01

Bağlantı Aksesuarları

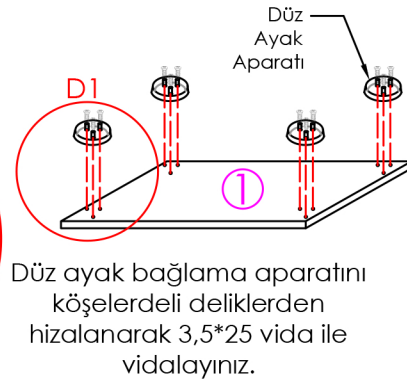
Minifix 20 Adet	Titus 20 Adet	Ray 30'luk 1 Takım	Düz Menteşe 4 Adet	Raf Pimi 6 Adet	3,5*18 Vida 30 adet	3,5*25 Vida 15 adet
Kısa Kulp Vidası 3 Adet	Siyah Düğme Kulp 3 Adet	4*20 Vida 10 adet	Arkalık Çaprazı 8 Adet	Düz Ayak Aparatı 4 Adet	Masif Ayak 15 cm 4 Adet	H Çita 1 adet

Parça Şeması

- 1 Alt Tabla
- 2 Sol Yan
- 3 Sağ Yan
- 4 Arkalık
- 5 Üst Tabla
- 6 Çekmece Kapak
- 7 Çekmece Yanlar
- 8 Çekmece Arka
- 9 Çekmece Altlık
- 10 Sol Kapak
- 11 Sağ Kapak
- 12 Raf

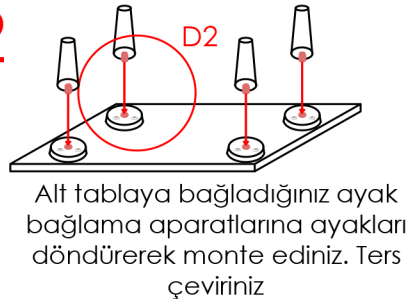
1.adım

D1

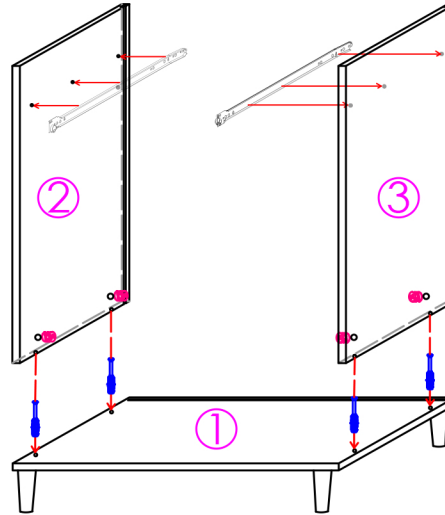


2.adım

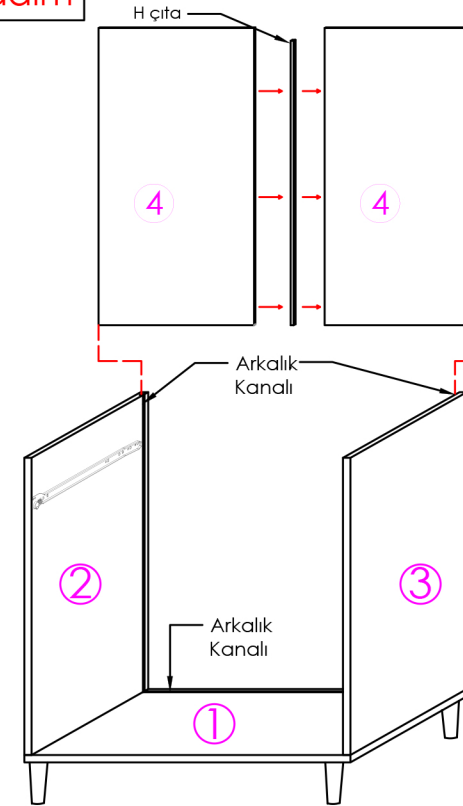
D2



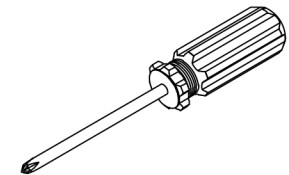
3.adım

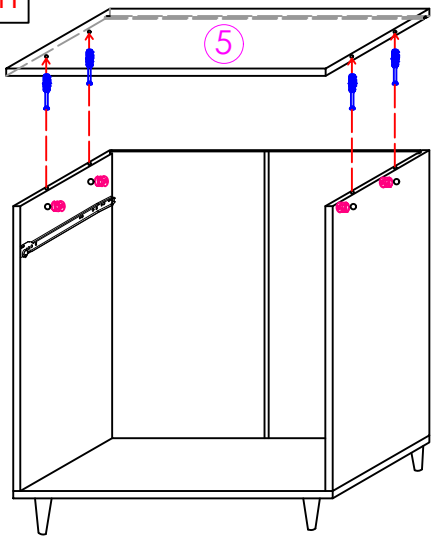


4.adım

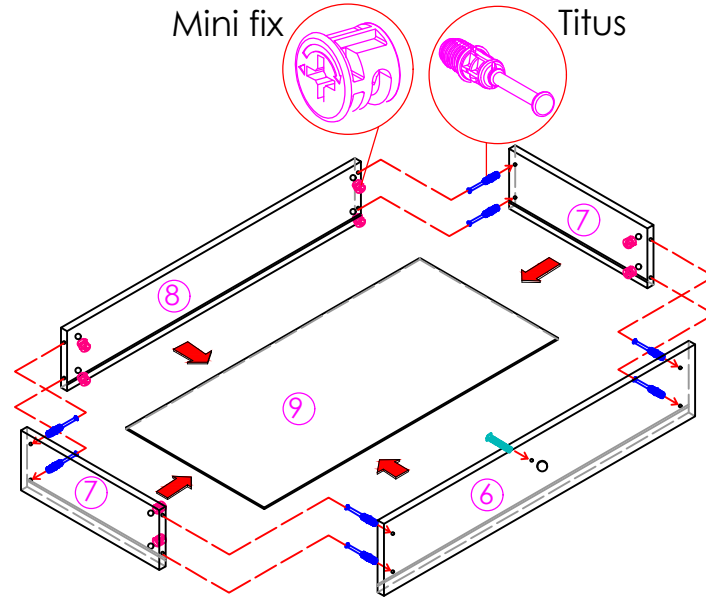
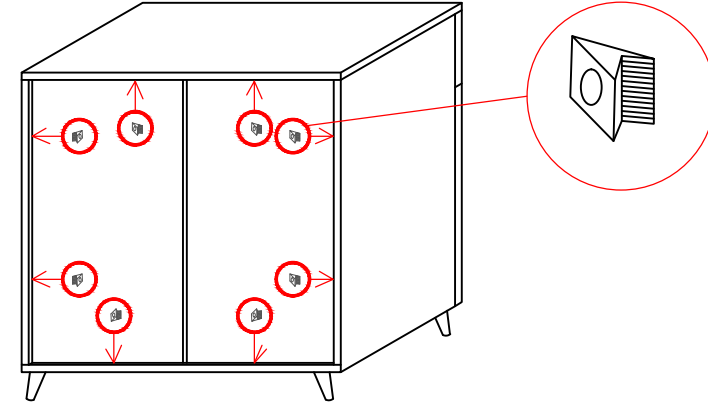


Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

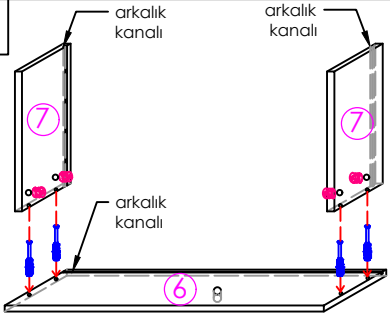


5.adım

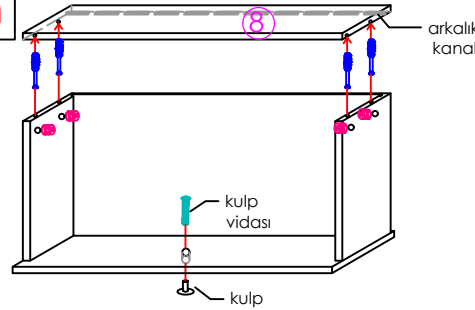
5 numaralı parçaya titusları takınız. 4. adımda oluşturduğunuz modülün üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

Çekmece Birleşim**10.adım**

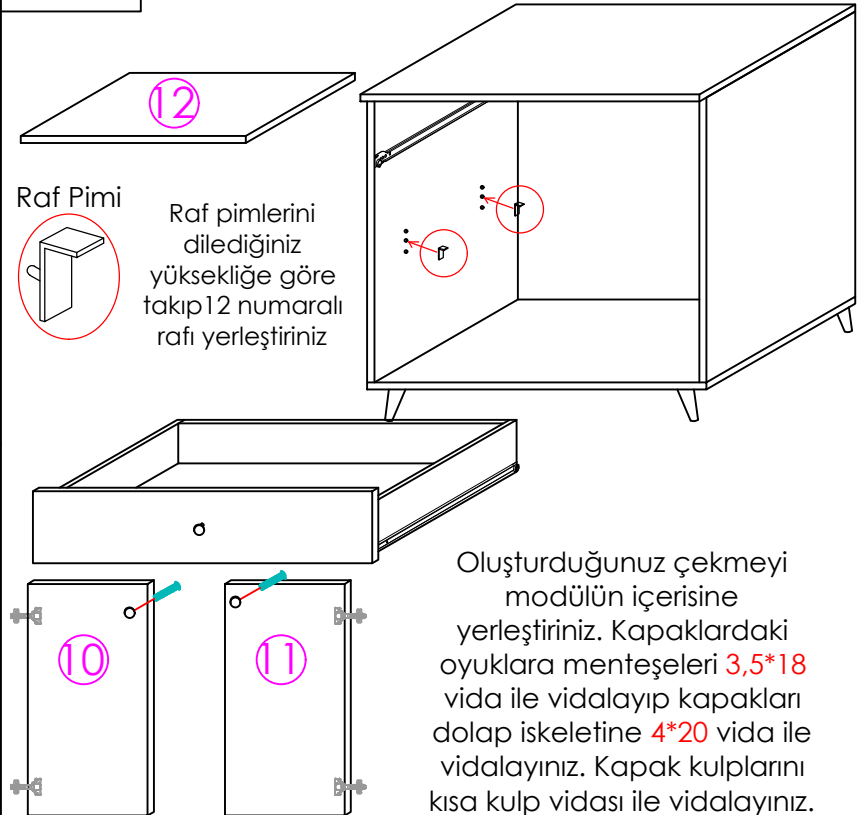
Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.

6.adım

6 numaralı parçayı kanalı yukarıda kalacak şekilde koyunuz. Üzerine titusları yerleştiriniz. 7 numaralı parçaları kanalları içe bakacak şekilde delik hizalarından 6 numaralı parçanın üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

8.adım

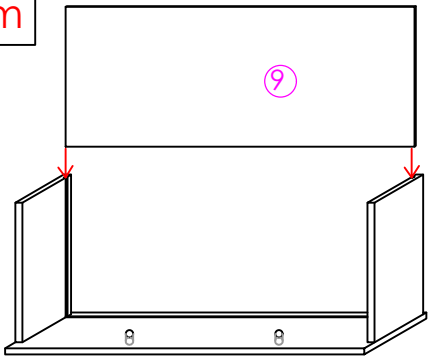
8 numaralı parçaya titusları takınız. 7. adımda oluşturduğunuz parçanın üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız. Kulbu kısa kulp vidasıyla vidalayınız.

11.adım

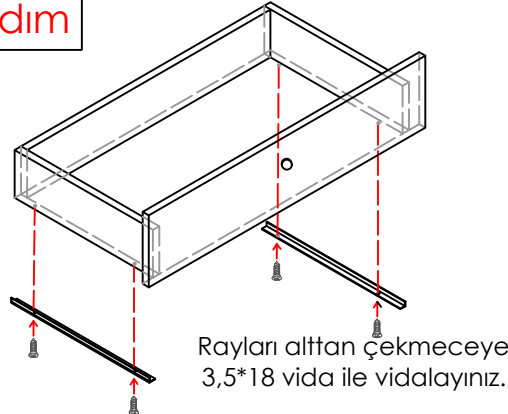
Raf Pimi

Raf pimlerini dilediğiniz yüksekliğe göre takıp 12 numaralı rafı yerleştiriniz

Oluşturduğunuz çekmeyi modülün içerisine yerleştiriniz. Kapaklardaki oyuklara menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp kapakları dolap iskeletine 4*20 vida ile vidalayınız. Kapak kulplarını kısa kulp vidası ile vidalayınız.

7.adım

3 numaralı arkalığı 2 numaralı parçalardaki kanallardan sürerek 1 numaralı parçadaki kanala oturtunuz.

9.adım

Rayları alttan çekmeceye 3,5*18 vida ile vidalayınız.