


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

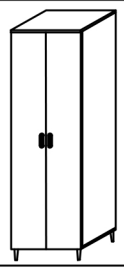

FD-03


Bağlantı Aksesuarları

Minifix 15 Adet	Titus 15 Adet	Arkalık Vidası 3 Adet	Düz Menteşe 6 Adet	Raf Pimi 14 Adet	3,5*18 Vida 26 adet	3,5*25 Vida 15 adet
Kısa Kulp Vidası 4 Adet	Oval Çizgili Kulp 2 Adet	4*20 Vida 14 adet	Arkalık Çaprazı 10 Adet	Düz Ayak Aparatı 4 Adet	Masif Ayak 15 cm 4 Adet	H Çıta 1 adet
1.adım						L Demiri 1 adet

Parça Şeması


- 1 Alt Tabla
- 2 Sol Yan
- 3 Sağ Yan
- 4 Sabit Raf
- 5 Arkalık
- 6 Üst Tabla
- 7 Raf
- 8 Sol Kapak
- 9 Sağ Kapak

D1

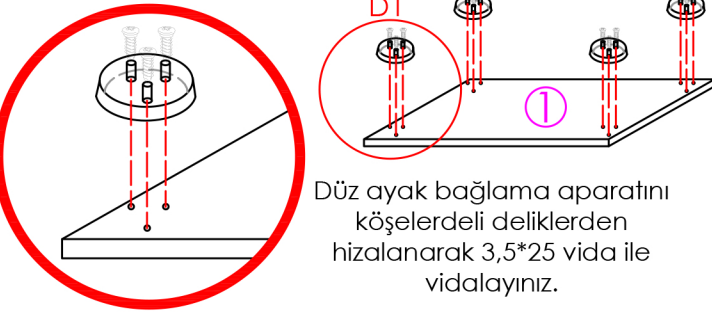

3.adım

Ayaklarını bağladığınız 1 numaralı parçaya titusları takınız. 2 numaralı parçayı kanal üstte kalacak şekilde 1 numaralı parça ile birleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

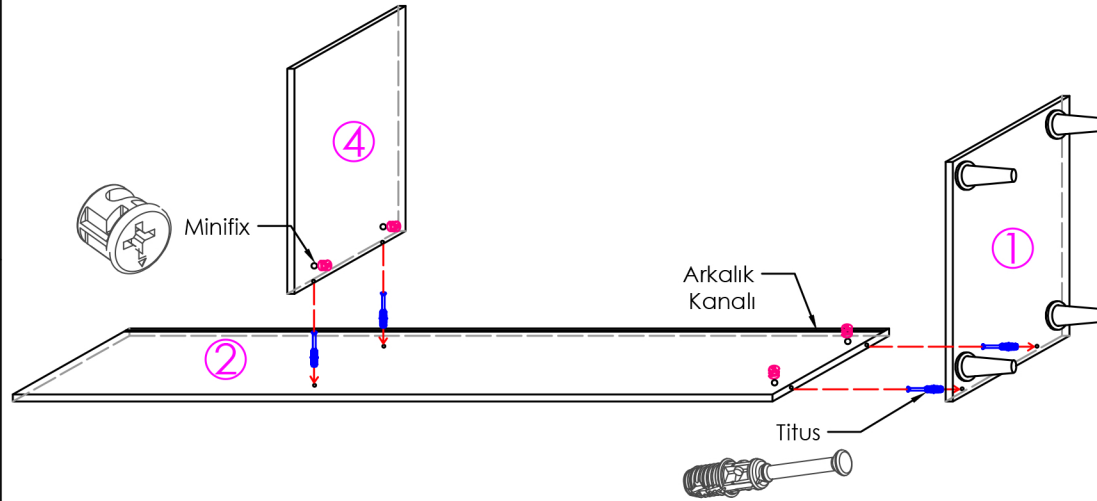


2 numaralı parçanın ortasındaki deliklere titusları takınız. 4 numaralı parçayı delik hizalarından dik olarak titusların üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

2.adım


D2



Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

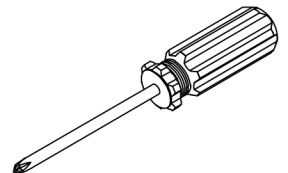


4.adım

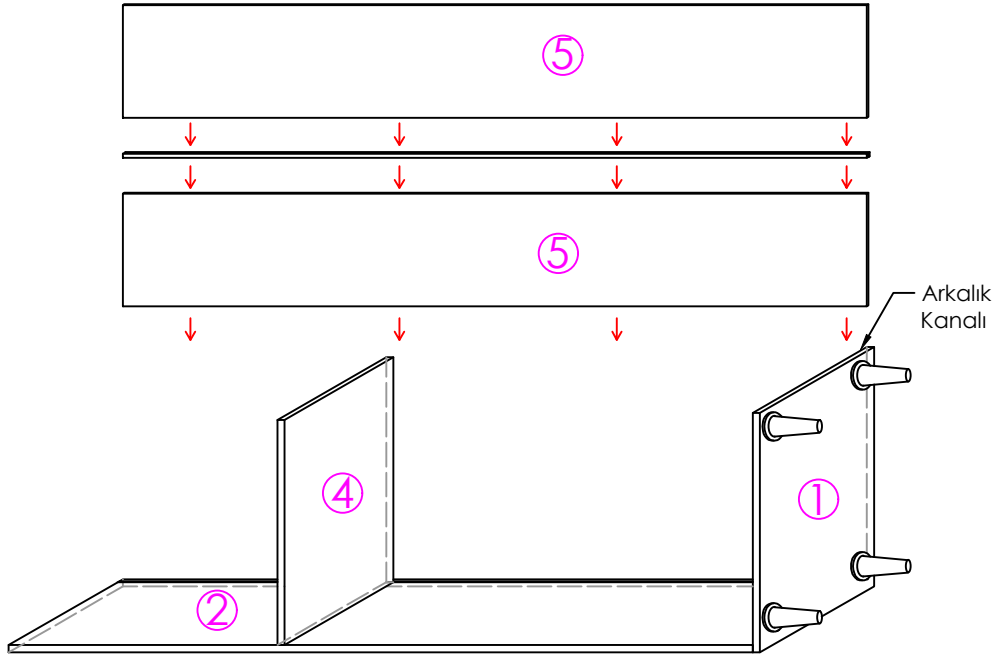


5 numaralı arkalıkları H çita ile birleştiriniz. 1 ve 2 numaralı parçaların arkalık kanallarına oturarak yerleştiriniz.

5.adım

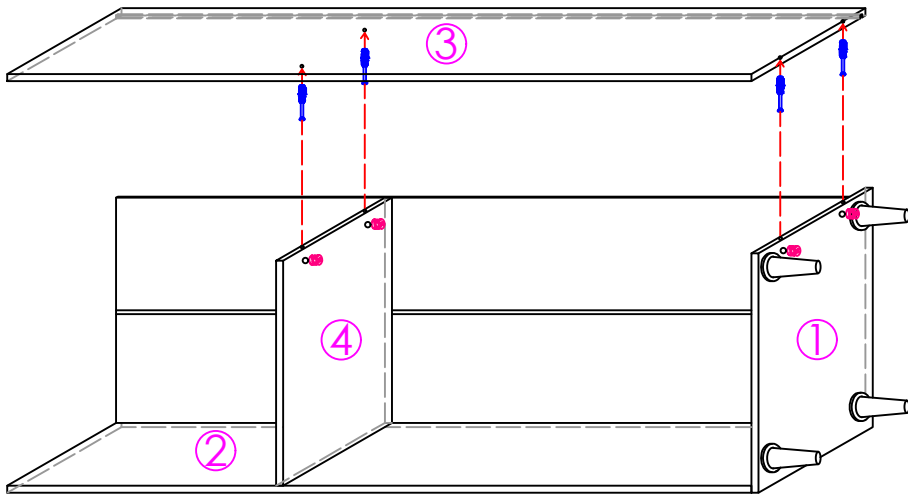


3 numaralı parçaya minifixleri takıp 1 ve 4 numaralı parçalardaki deliklere hizalayarak yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

6.adım

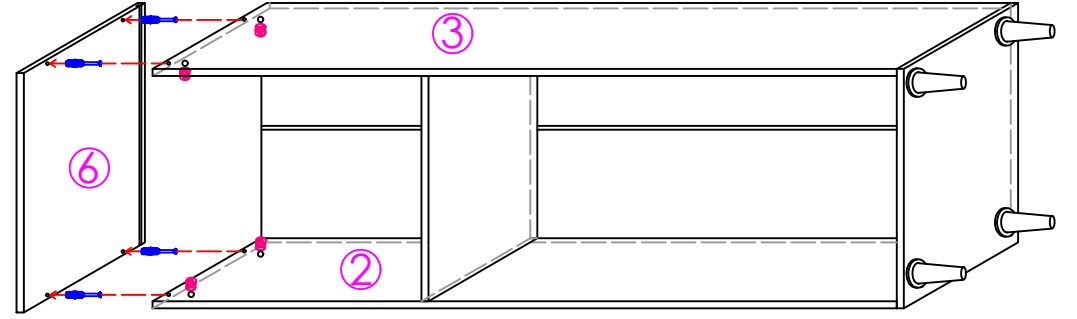


6 numaralı parçaya minifixleri takıp 2 ve 3 numaralı parçalardaki deliklere hizalayarak yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız. Dolabı dikey konuma getiriniz.


7.adım

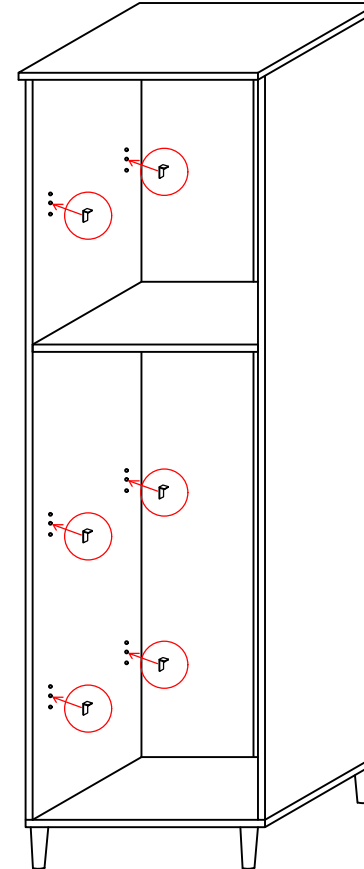


Raf pimlerini dilediğiniz yüksekliğe göre takıp 7 numaralı rafı yerleştiriniz



Raf Pimi




8.adım

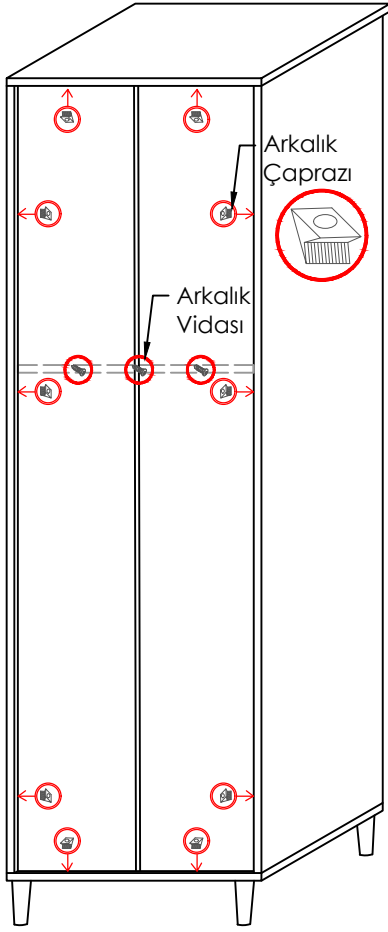


Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşluğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız. Arkalık vidasını sabit rafa denk gelecek şekilde vidalayınız.

9.adım

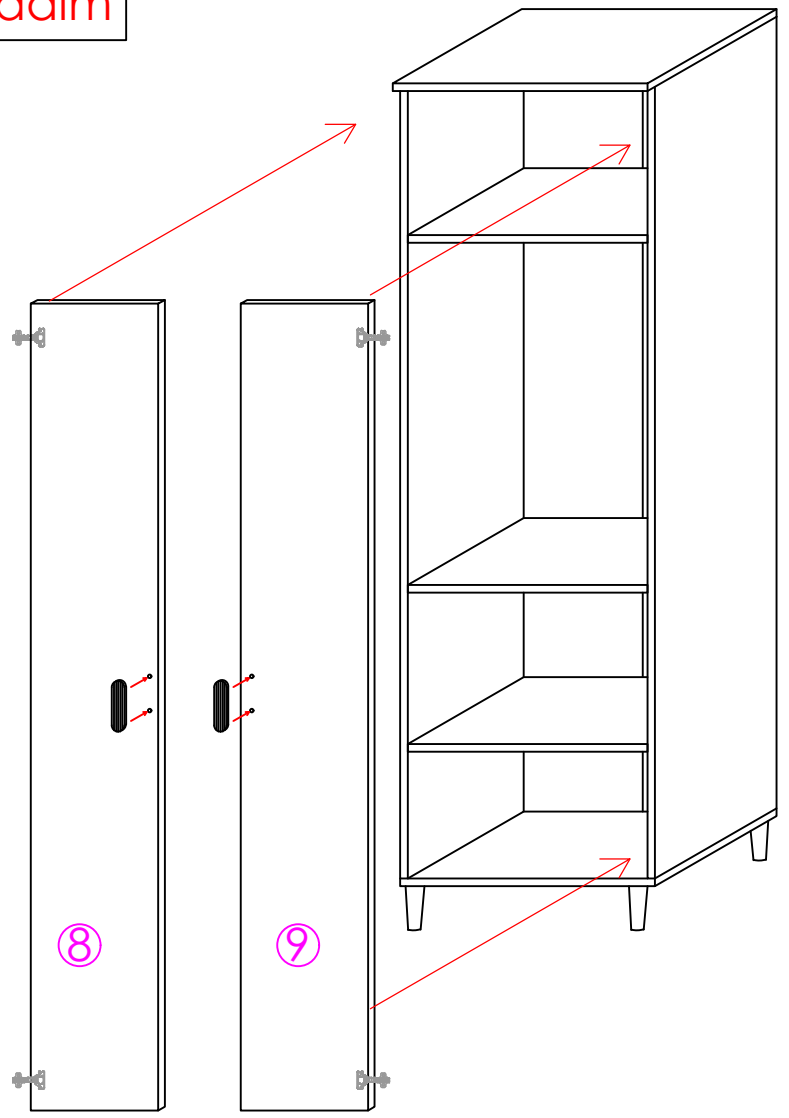

Kapaklardaki oyuklara menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp kapakları dolap iskeletine 4*20 vida ile vidalayınız. Kapak kulplarını kısa kulpa vidası ile vidalayınız.

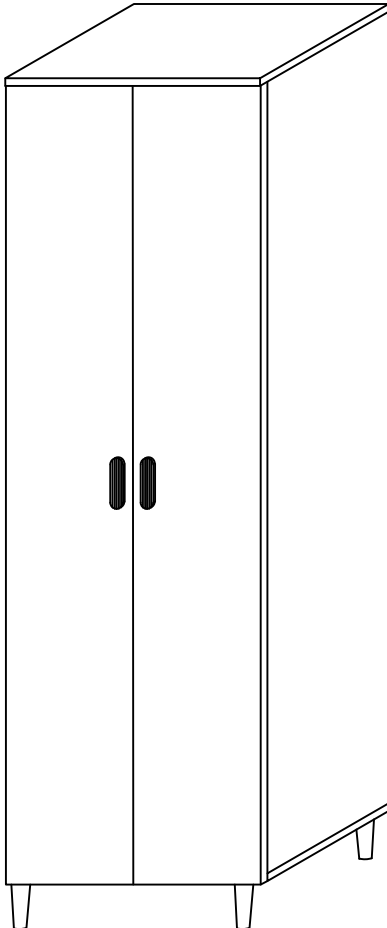

Dolabınız hazır, keyifli günlerde kullanın...