


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

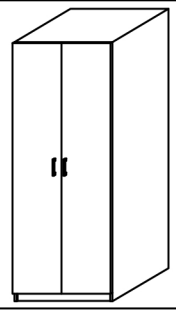

YK-01


Parça Şeması

- | | |
|----------------|--------------|
| 1 Raf | 6 Arkalık |
| 2 Raf Önü Baza | 7 Sol Yan |
| 3 Alt Tabla | 8 Üst Tabla |
| 4 Baza | 9 Sol Kapak |
| 5 Sol Yan | 10 Sağ Kapak |

Bağlantı Aksesuarları


Minifix 39 Adet		Titus 39 Adet		Arkalık Vidası 12 Adet		Düz Menteşe 6 Adet	
H Çita 1 adet		3,5*18 Vida 25 adet		Kavela 4 adet		4*20 Vida 14 adet	
Siyah Uzun Kulp 2 Adet		Arkalık Çaprazı 10 Adet		Kısa Kulp Vidası 4 Adet			

1.adım

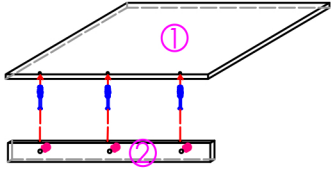


1 Numaralı parçaya titusları takınız. 2 numaralı parçayla delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız. Bu adımı 3 raf için de tekrarlayınız. Uzun raflarınız hazır.

2.adım

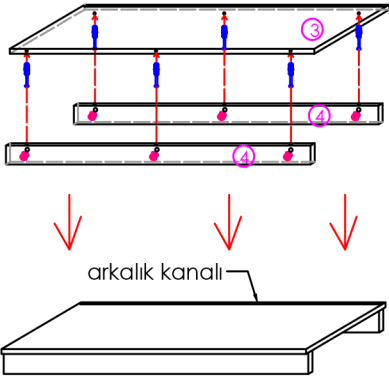


3 Numaralı parçaya titusları takınız. 4 numaralı parçalarla delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız. Baza hazır.

3.adım

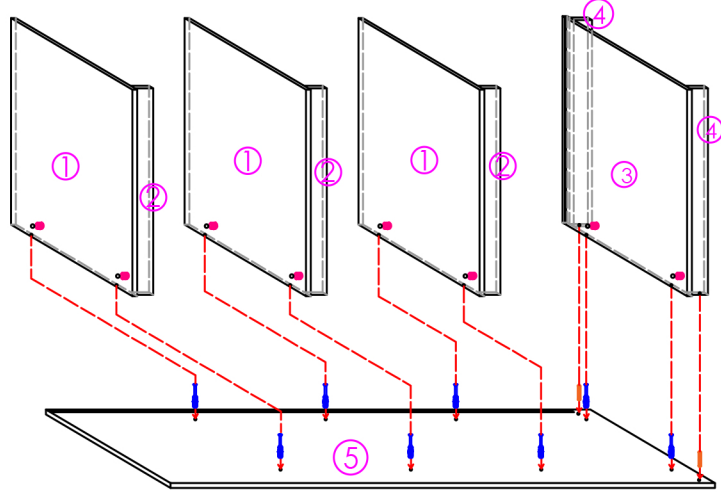



5 Numaralı parçaya titusları takınız. 1. adımda birleştirdiğiniz rafları ve bazayı delik hizalarından 5 numaralı parçanın üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

4.adım

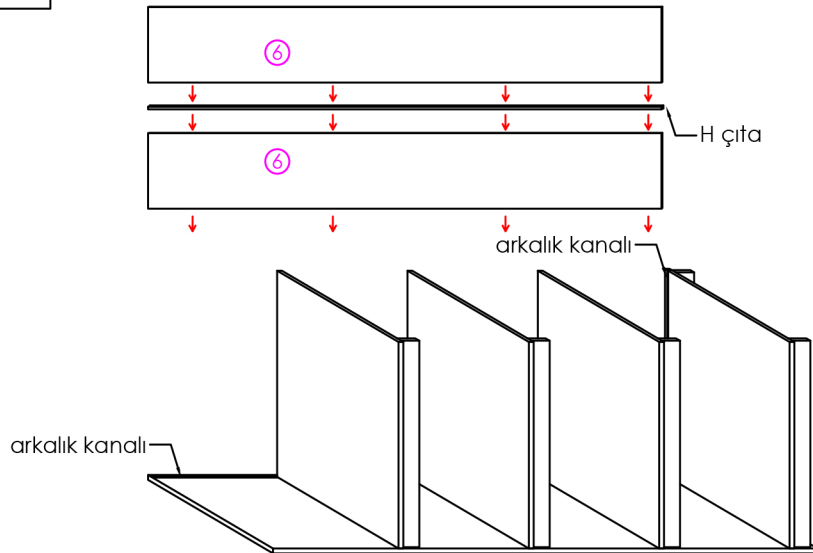

6 numaralı arkallıkları H çita ile birleştirip bazanın kanalından süreerek sol yandaki kanala oturtunuz.



5.adım

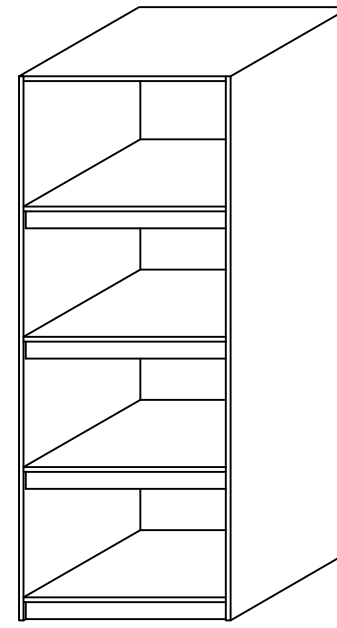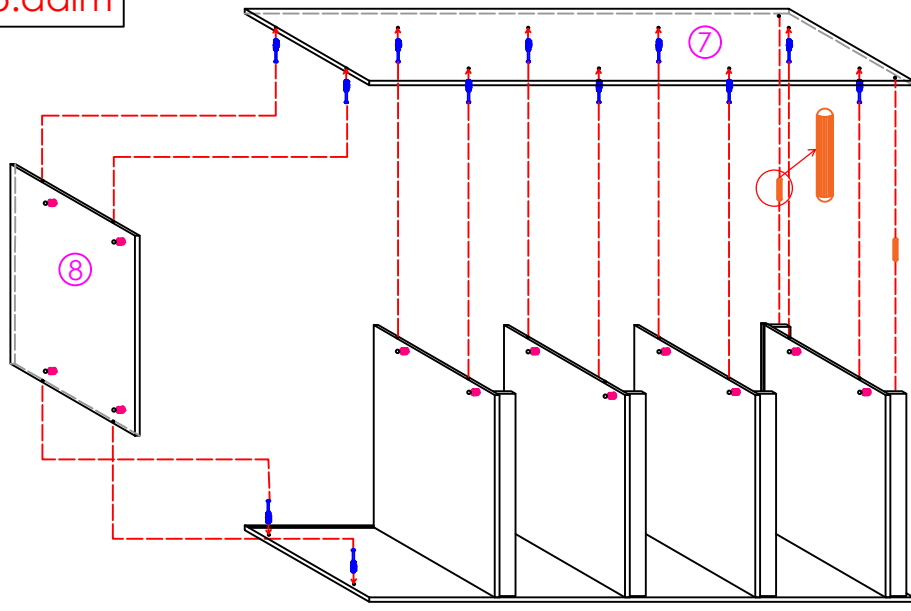


5 ve 10 numaralı parçaya titusları ve kavelaları takınız. Şekildeki gibi hizalayarak 10 ve 11 numaralı parçayı 4. adımda oluşturduğunuz parçalarla birleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

6.adım


Kapaklardaki oyuklara menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp kapakları dolap iskeletine 4*20 vida ile vidalayınız. Kapak kulplarını kısa kulp vidası ile vidalayınız.

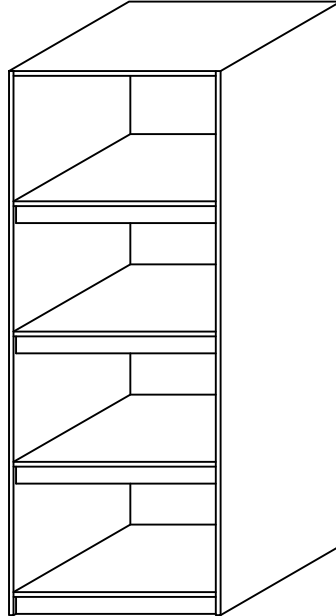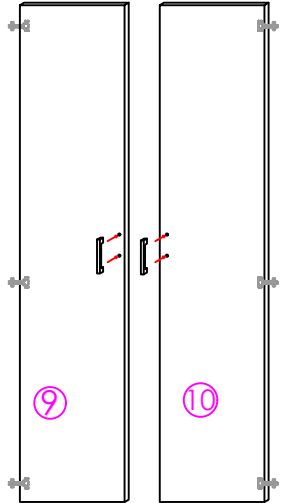

7.adım

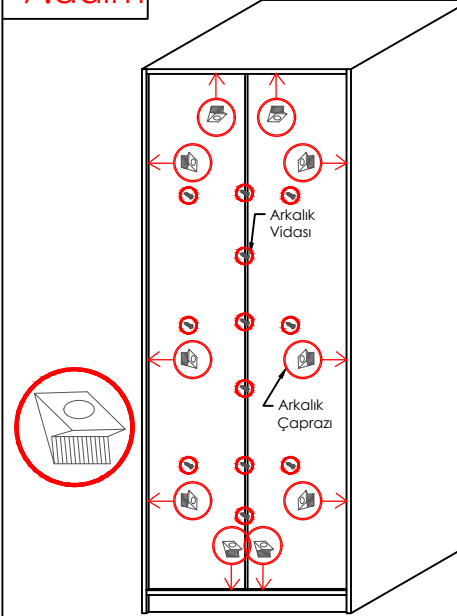

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşluğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız. Arkalık vidasını sabit rafa denk gelecek şekilde vidalayınız.

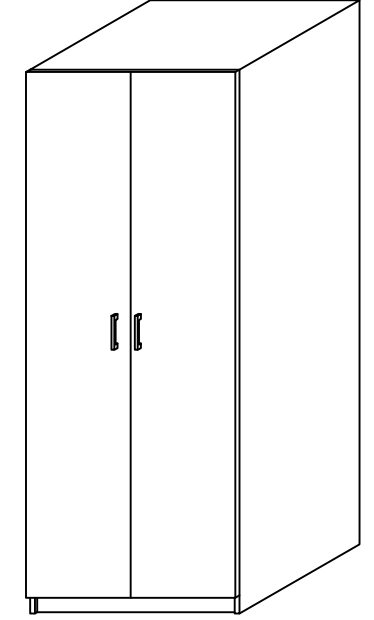

Yüklük dolabınız hazır.
Keyifli günlerde kullanın...