


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

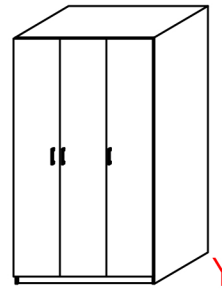

YK-02

Parça Şeması


- | | |
|---------------------|------------------|
| 1 Uzun Raf | 8 Kısa Sabit Raf |
| 2 Raf Önü Baza | 9 Raf |
| 3 Alt Tabla | 10 Arkalık |
| 4 Baza | 11 Sağ Yan |
| 5 Baza Ara Bağlantı | 12 Üst Tabla |
| 6 Sol Yan | 13 Sol Kapak |
| 7 Ara Dikme | 14 Sağ Kapak |

H Çita 2 adet		Arkalık Vidası 14 Adet	
------------------	--	---------------------------	--

Bağlantı Aksesuarları


Minifix 49 Adet		Titus 49 Adet		Yarım Deve Menteşe 3 Takım		Düz Menteşe 6 Adet	
Raf Pimi 10 Adet		3,5*18 Vida 32 adet		Kavela 4 adet		4*20 Vida 20 adet	
Siyah Uzun Kulp 3 Adet		Arkalık Çaprazı 10 Adet		Kısa Kulp Vidası 6 Adet			

1.adım

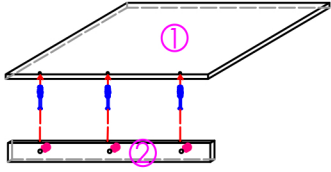


1 Numaralı parçaya titusları takınız. 2 numaralı parçayla delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız. Bu adımı 3 raf için de tekrarlayınız. Uzun raflarınız hazır.

2.adım

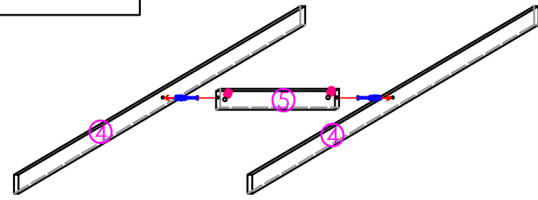


4 numaralı parçaları 5 numaralı parçalarla titus ve minifixler yardımı ile bağlayınız.

3.adım

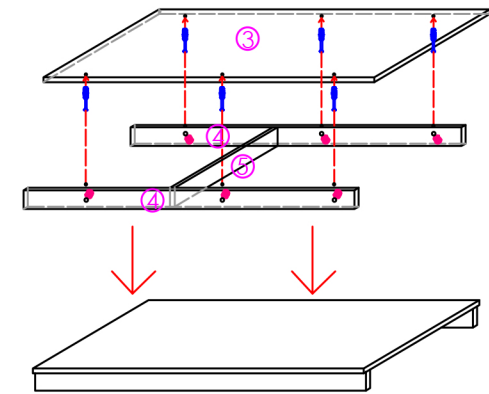


3 numaralı parçaya titusları takınız. 2. adımda birleştirdiğiniz bazayı delik hizalarından 3 numaralı parçayla birleştiriniz

4.adım

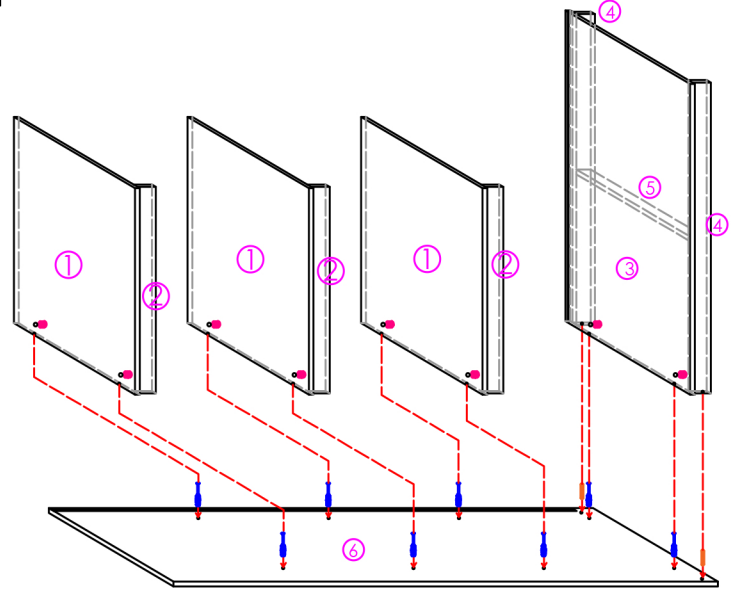


5 Numaralı parçaya titusları takınız. 1. adımda birleştirdiğiniz rafları ve bazayı delik hizalarından 5 numaralı parçanın üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

5.adım

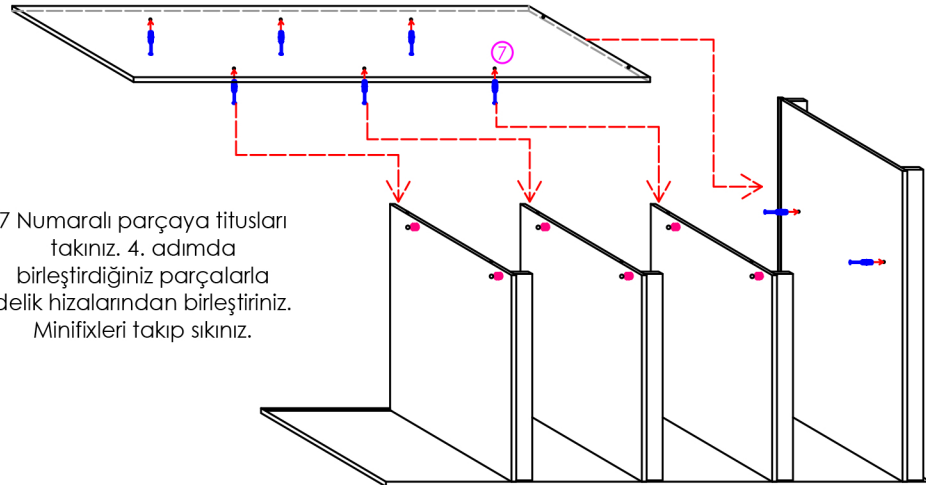


7 Numaralı parçaya titusları takınız. 4. adımda birleştirdiğiniz parçalarla delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

6.adım

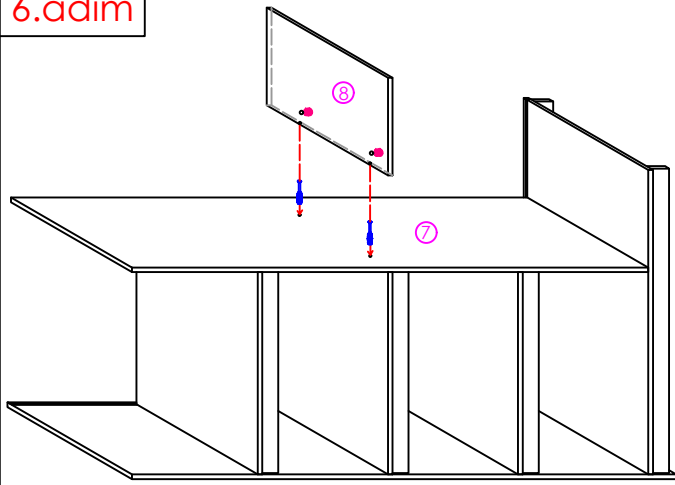


7 Numaralı parçaya titusları takınız. 8 numaralı parçayla delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

7.adım

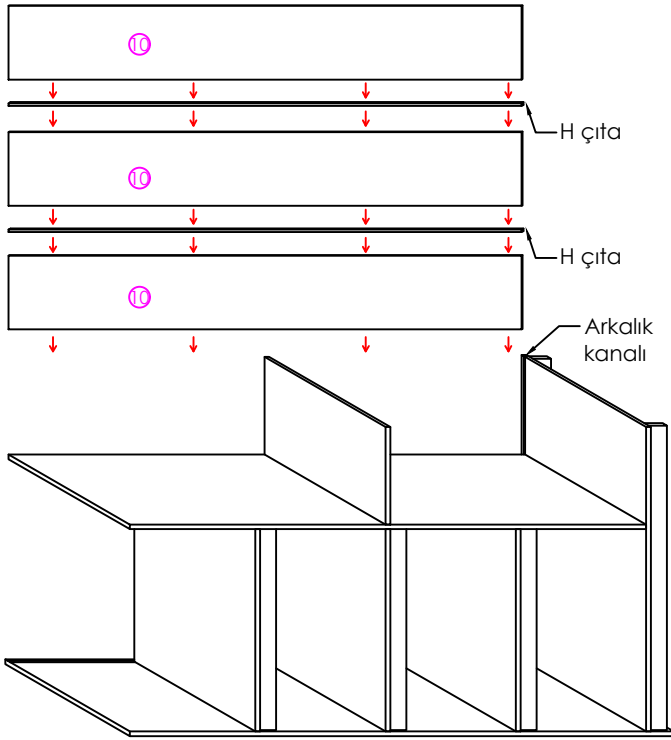


10 numaralı arkalıkları H çita ile birleştirip bazanın kanalından sürerek sol yandaki kanala oturtunuz.

8.adım

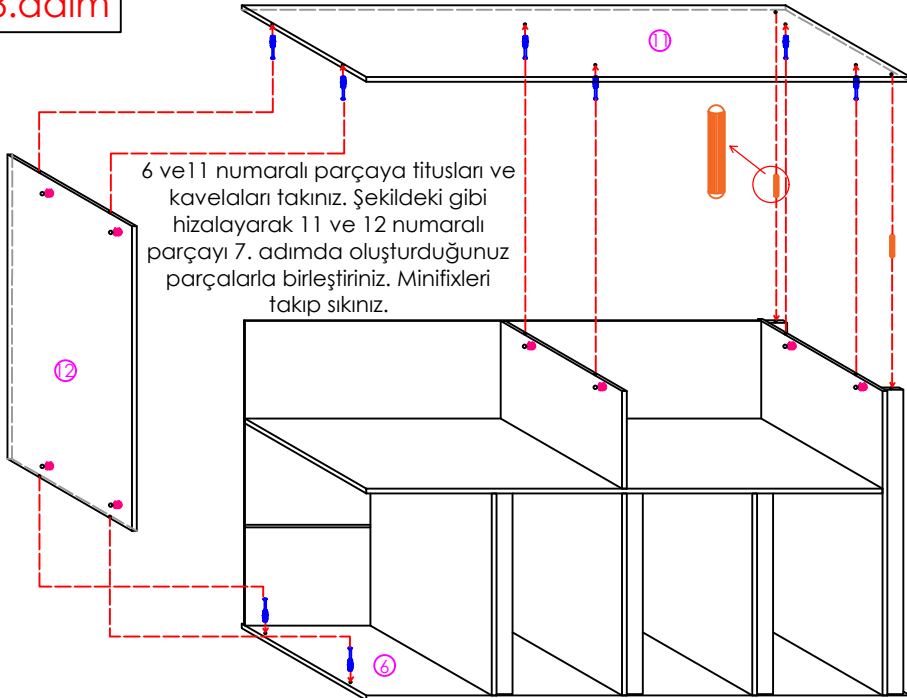


9.adım

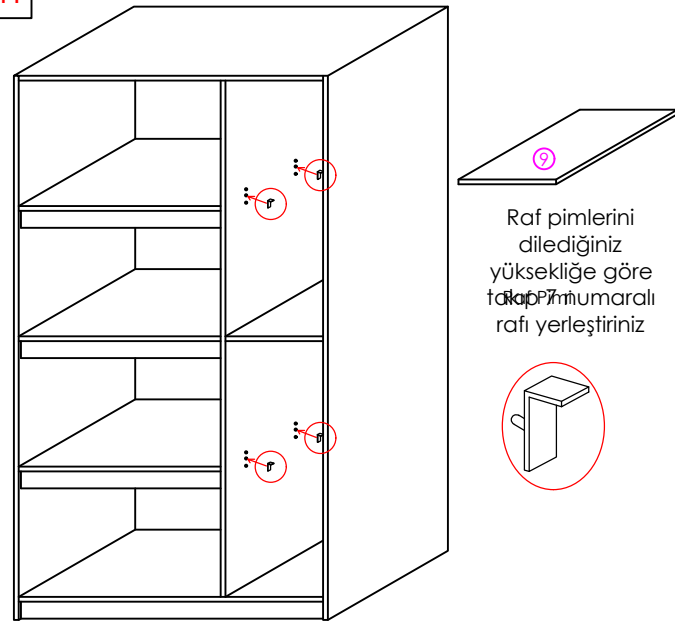


10.adım

Kapaklardaki oyuklara menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp kapakları dolap iskeletine 4*20 vida ile vidalayınız. Kapak kulplarını kısa kulp vidası ile vidalayınız.

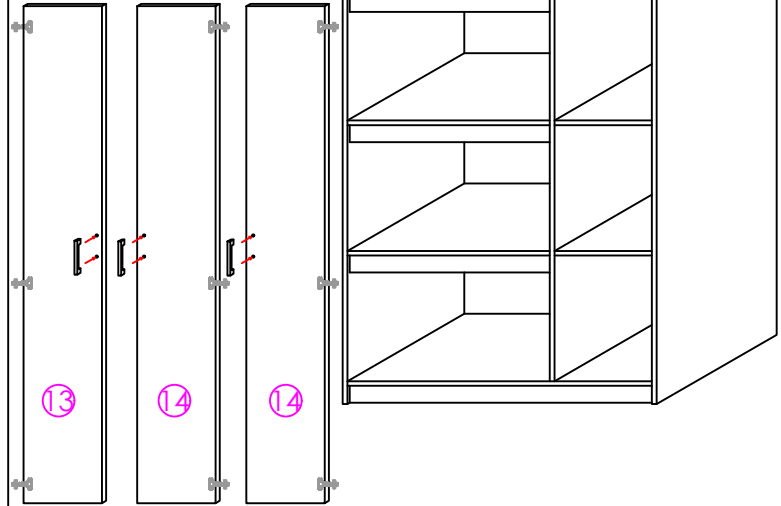

11.adım

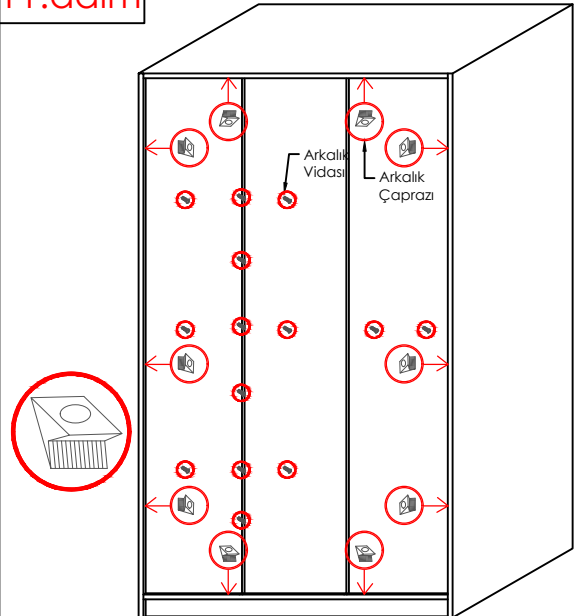

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşluğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız. Arkalık vidasını sabit rafa denk gelecek şekilde vidalayınız.