

Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.


Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.

Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.

Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.

Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.

Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

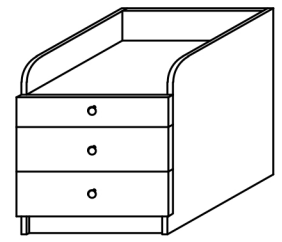

KMD-01

Bağlantı Aksesuarları

Parçalar

Minifix 42 Adet		Titus 42 Adet		Siyah Düğme Kulp 3 Adet		Kısa Kulp Vidası 3 Adet		Ray Takım (30 cm) 3 Takım	
3,5*18 Vida 40 Adet		Arkalık Çaprazı 4 Adet		Kavela 6 Adet					


- 1 Baza
- 2 Alt Tabla
- 3 Sol Yan
- 4 Sağ Yan
- 5 Üst Tabla
- 6 Ara Kayıt
- 7 Arkalık
- 8 Çekmece Uzun Klapa
- 9 Çekmece Kısa Klapa
- 10 Çekmece Uzun Yanlar
- 11 Çekmece Kısa Yanlar
- 12 Çekmece Altlık
- 13 Çekmece Uzun Arka
- 14 Çekmece Kısa Arka

1.adım 1 numaralı parçalara titusları takınız. 2 numaralı parçayla delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.	3.adım 3 numaralı parçaya titusları ve kavelaları takınız. 1. adımda oluşturduğunuz bazayı 5 ve 6 numaralı parçalarla delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.	5.adım 4 numaralı parçaya titusları ve kavelaları takınız. 4. adımda oluşturduğunuz parçalarla delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.
---	--	---

2.adım 3 ve 4 numaralı parçalara, ön kısımdan sıfır olacak şekilde delik hizalarından ray kanallarını 3*5x18 vida ile vidalayınız. Ray kanallarının tekerlekli kısmı parçaların oval olan kısmına denk gelmeli.	4.adım 7 numaralı arkalığı arkalık kanalından sürerek oturtunuz.	6.adım Çekmece montajının genel şemasıdır. Detayları ve aşamaları 7, 8, 9 ve 10. adımlarda gösterilmiştir.
---	--	--


Üründe 1 kısa, 2 uzun toplam 3 adet çekmece vardır. 7, 8, 9 ve 10. adımlar uzun çekmeceler için aynıdır. Her iki çekmece için de aynı adımları izleyiniz. Kısa çekmece için 11, 12, 13 ve 4. adımları izleyiniz.

7.adım

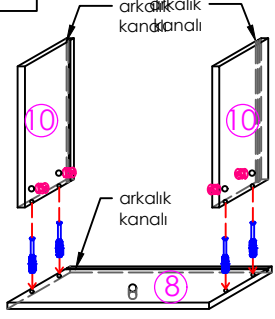


8 numaralı parçayı kanalı yukarıda kalacak şekilde yerleştiriniz. Üzerine titusları takınız. 10 numaralı parçaları kanalları içe bakacak şekilde delik hizalarından 8 numaralı parçanın üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

8.adım

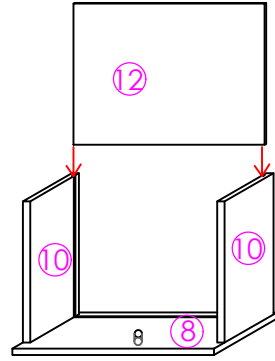


12 numaralı arkılığı 10 numaralı parçalardaki kanallardan sürerek 8 numaralı parçadaki kanala oturtunuz.

9.adım

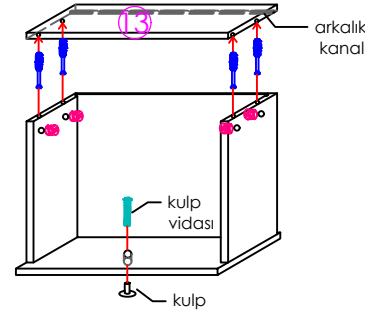


13 numaralı parçaya titusları takınız. 8. adımda oluşturduğunuz parçanın üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız. Kulbu kısa kulp vidasıyla vidalayınız.

10.adım

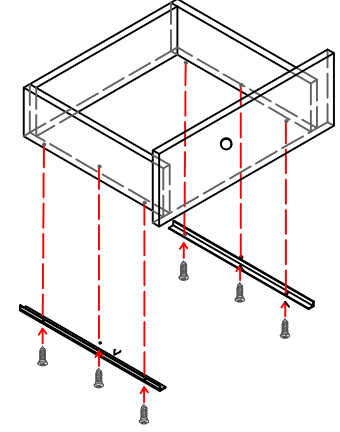


Rayları alttan çekmeceye 3,5*18 vida ile vidalayınız.

11.adım

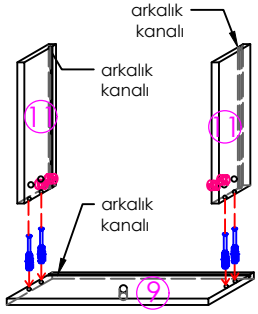


9 numaralı parçayı kanalı yukarıda kalacak şekilde yerleştiriniz. Üzerine titusları takınız. 11 numaralı parçaları kanalları içe bakacak şekilde delik hizalarından 9 numaralı parçanın üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

12.adım

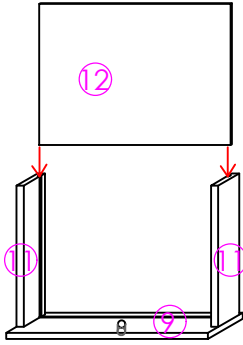


12 numaralı arkılığı 11 numaralı parçalardaki kanallardan sürerek 9 numaralı parçadaki kanala oturtunuz.

13.adım

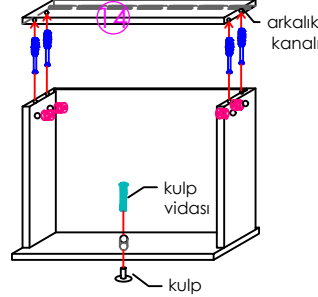


14 numaralı parçaya titusları takınız. 8. adımda oluşturduğunuz parçanın üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız. Kulbu kısa kulp vidasıyla vidalayınız.

14.adım

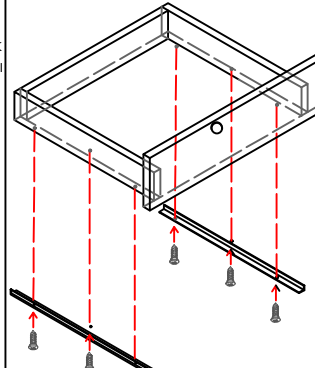

Rayları alttan çekmeceye 3,5*18 vida ile vidalayınız.

12.adım

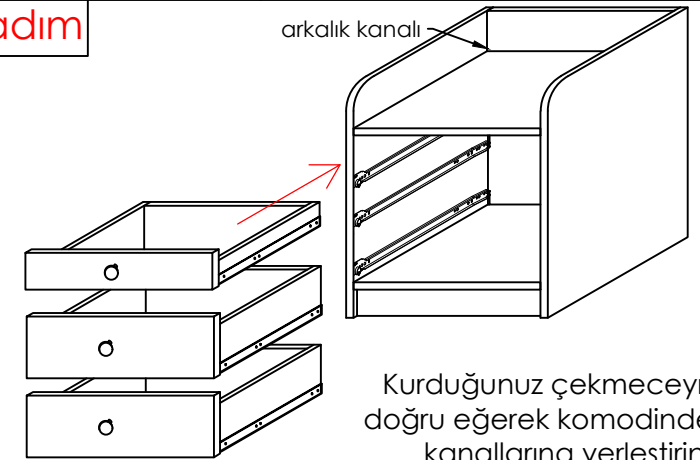

Kurduğunuz çekmeceyi öne doğru eğerek komodindeki ray kanallarına yerleştiriniz

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.