


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

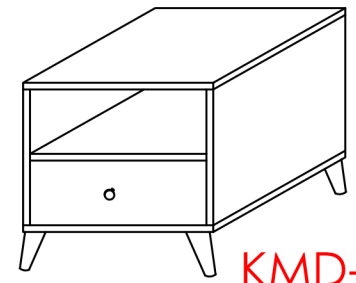

KMD-02


Bağlantı Aksesuarları

Parçalar


Minifix 22 Adet		Titus 22 Adet		Siyah Düğme Kulp 1 Adet		Kısa Kulp Vidası 1 Adet		Masif Ayak 4 Adet	
Ray Takım (30 cm) 1 Takım		Arkalık Çaprazı 4 Adet		3,5*18 Vida 18 Adet		3*25 Vida 14 adet		Çapraz Ayak Aparatı 4 Adet	

- 1 Sol Yan
- 2 Sağ Yan
- 3 Sabit Raf
- 4 Alt Tabla
- 5 Arkalık
- 6 Üst Tabla
- 7 Çekmece Klapa
- 8 Çekmece Yanlar
- 9 Çekmece Altlık
- 10 Çekmece Arka


1.adım

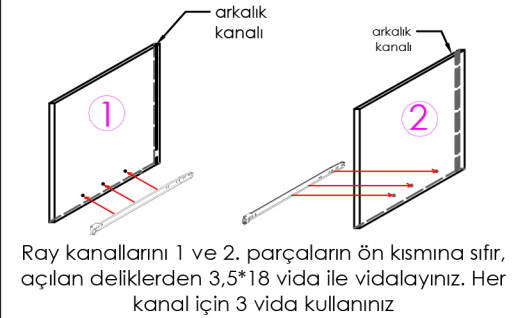


3.adım

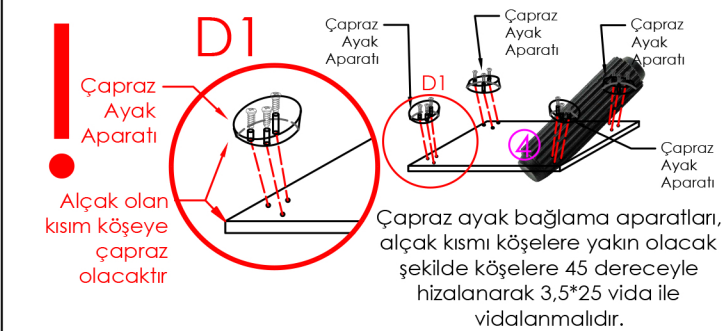


5.adım

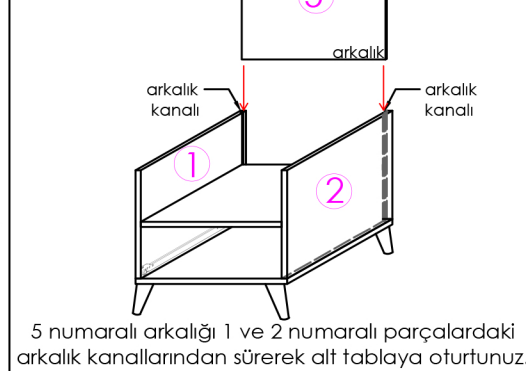


2.adım


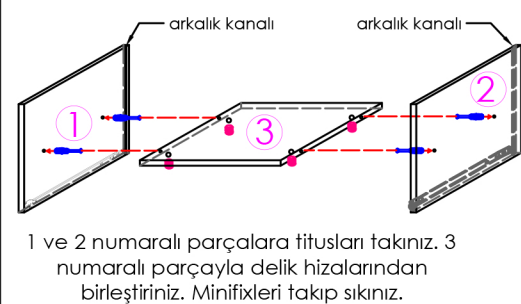


4.adım

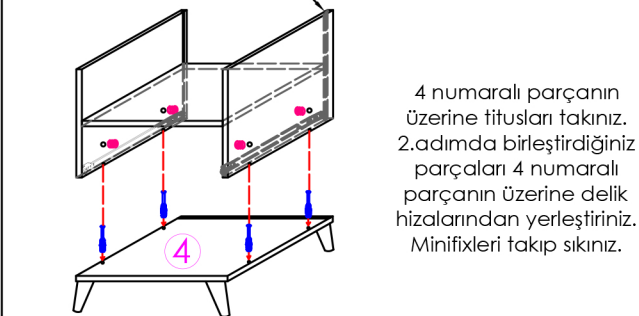


6.adım

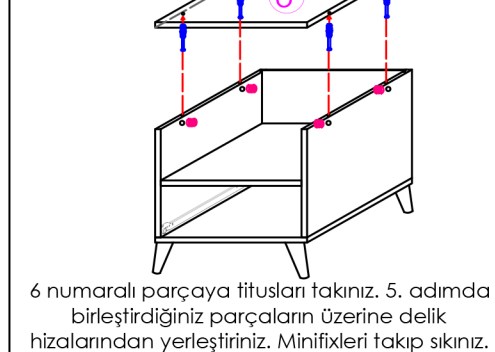

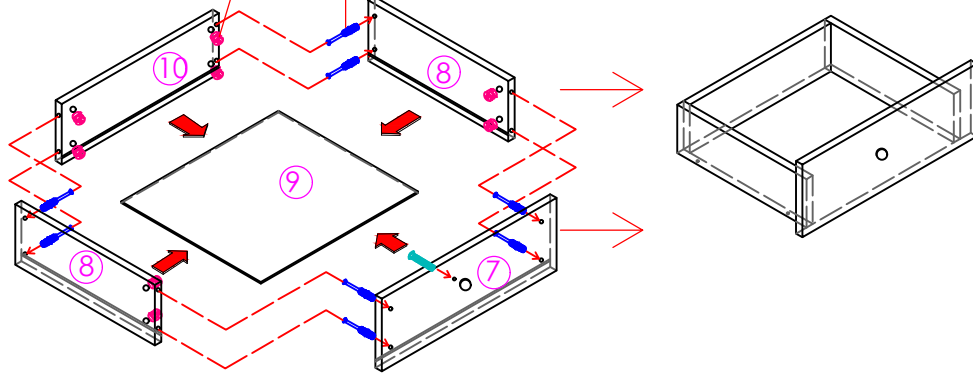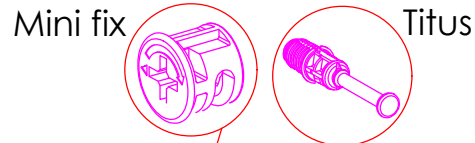


Çekmece montajının genel şemasıdır. Detayları ve aşamaları 7, 8, 9 ve 10. adımlarda gösterilmiştir.

7.adım

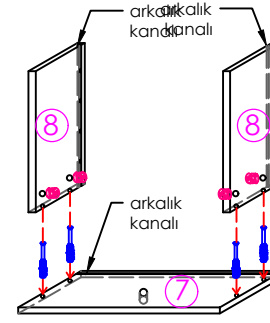


7 numaralı parçayı kanalı yukarıda kalacak şekilde yerleştiriniz. Üzerine titusları takınız. 8 numaralı parçaları kanalları içe bakacak şekilde delik hizlarından 7 numaralı parçanın üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

8.adım

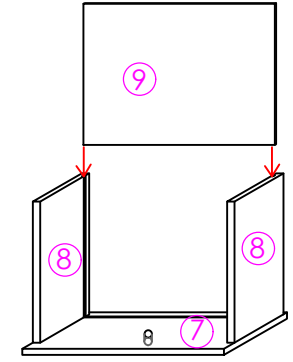


9 numaralı arkılığı 8 numaralı parçalardaki kanallardan sürerek 7 numaralı parçadaki kanala oturtunuz.

9.adım

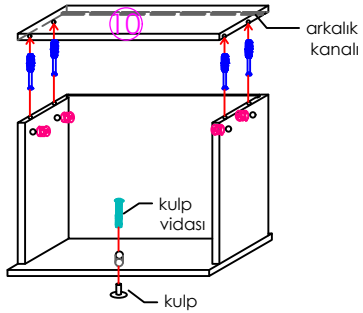


10 numaralı parçaya titusları takınız. 8. adımda oluşturduğunuz parçanın üzerine delik hizlarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız. Kulbu kısa kulp vidasıyla vidalayınız.

10.adım

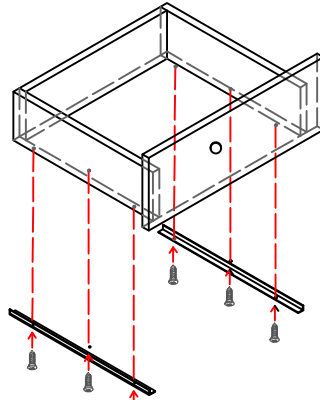


Rayları alttan çekmeceye 3,5*18 vida ile vidalayınız.

11.adım

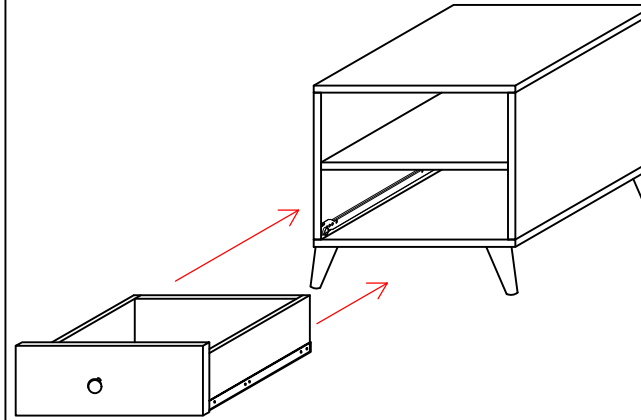

Kurduğunuz çekmeceyi öne doğru eğerek komodindeki ray kanallarına yerleştiriniz

12.adım

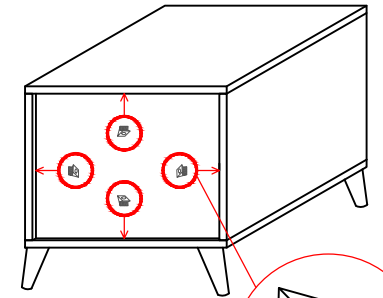

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.