


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayın.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

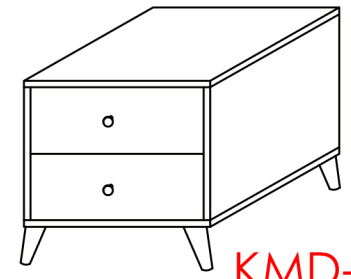

KMD-03

Bağlantı Aksesuarları

Parçalar

Minifix 26 Adet		Titus 26 Adet		Siyah Düğme Kulp 2 Adet		Kısa Kulp Vidası 2 Adet		Masif Ayak 4 Adet	
Ray Takım (30 cm) 2 Takım		Arkalık Çapraz 4 Adet		3,5*18 Vida 30 Adet		3*25 Vida 14 adet		Çapraz Ayak Aparatı 4 Adet	

- 1 Sol Yan
- 2 Sağ Yan
- 3 Alt Tabla
- 4 Arkalık
- 5 Üst Tabla
- 6 Çekmece Klapa
- 7 Çekmece Yanlar
- 8 Çekmece Altlık
- 9 Çekmece Arka

1.adım

Ray kanallarını 1 ve 2. parçaların ön kısmına sıfır, açılan deliklerden 3,5*18 vida ile vidalayınız. Tekertelekli kısmı önde ve aşağıda olmalıdır. Her kanal için 3 vida kullanınız.

2.adım

Çapraz Ayak Aparatı

Alçak olan kısım köşeye çapraz olacaktır

Çapraz ayak bağlama aparatları, alçak kısım köşelere yakın olacak şekilde köşelere 45 dereceyle hizalanarak 3,5*25 vida ile vidalanmalıdır.

3.adım

3 numaralı parçanın üzerine titusları takınız. 1 ve 2 numaralı parçaları 3 numaralı parçanın üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

4.adım



4 numaralı arkalığı 1 ve 2 numaralı parçalardaki arkalık kanallarından sürerek alt tablaya oturtunuz.

5.adım

6 numaralı parçaya titusları takınız. 5. adımda birleştirdiğiniz parçaların üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.


6.adım

Komodinin arkasından arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.

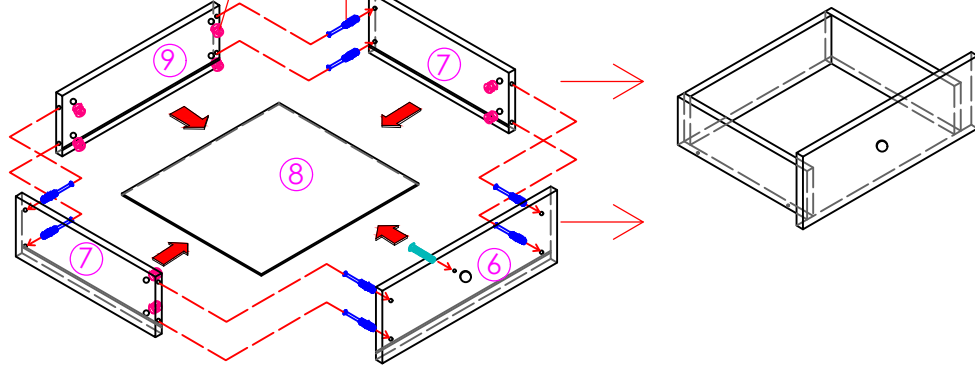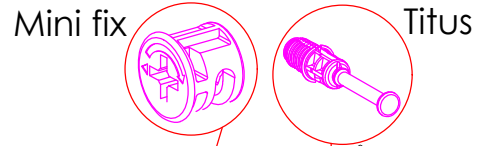


Çekmece montajının genel şemasıdır. Detayları ve aşamaları 6, 7, 8, ve 9. adımlarda gösterilmiştir. Bu adımları her iki çekmece için de tekrarlayınız.

7.adım

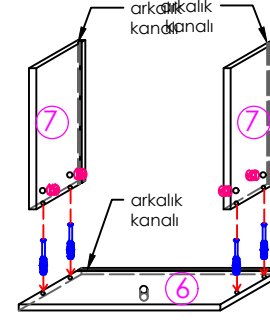


6 numaralı parçayı kanalı yukarıda kalacak şekilde yerleştiriniz. Üzerine titusları takınız. 7 numaralı parçaları kanalları içe bakacak şekilde delik hizalarından 6 numaralı parçanın üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

8.adım

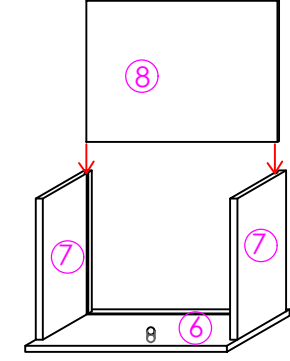


8 numaralı arkılığı 7 numaralı parçalardaki kanallardan sürerek 6 numaralı parçadaki kanala oturtunuz.

9.adım

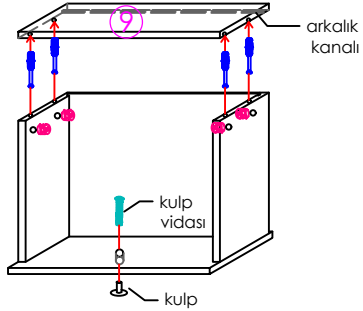


10 numaralı parçaya titusları takınız. 2. adımda oluşturduğunuz parçanın üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız. Kulbu kısa kulp vidasıyla vidalayınız.

10.adım

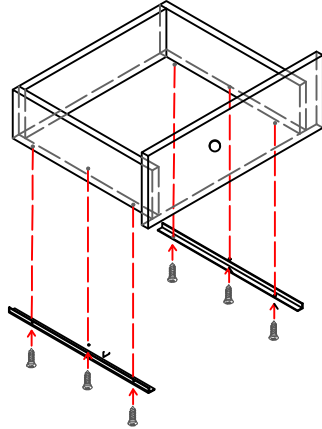


Rayları alttan çekmeceye 3,5*18 vida ile vidalayınız.

11.adım

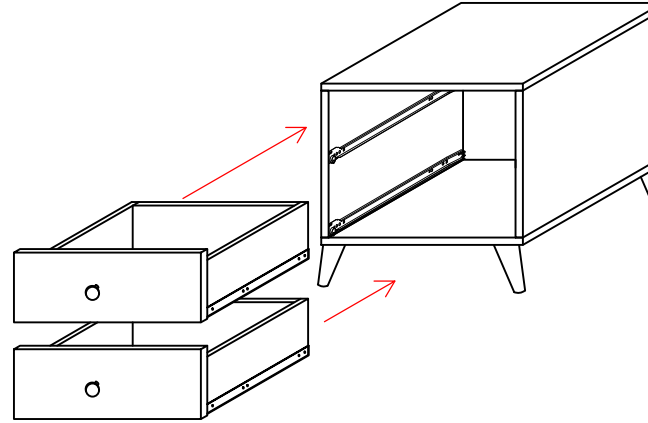

Kurduğunuz çekmeceleri öne doğru eğerek komodindeki ray kanallarına yerleştiriniz.

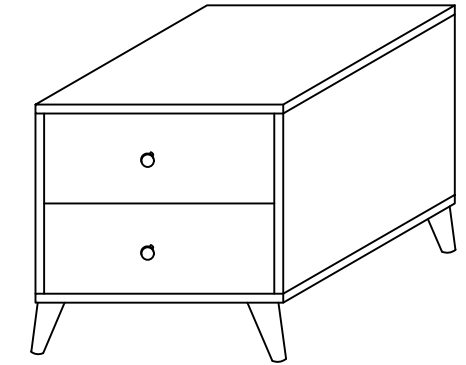

**Komodininiz hazır,
keyifli günlerde
kullanın...**