


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

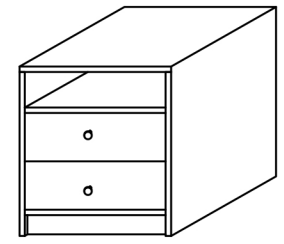

KMD-04


Bağlantı Aksesuarları

Parçalar

Minifix 35 Adet		Titus 35 Adet		Siyah Düğme Kulp 2 Adet		Kısa Kulp Vidası 2 Adet		Ray Takım (30 cm) 2 Takım		1 Sol Yan 2 Sağ Yan 3 Alt Tabla 4 Alt Tabla 5 Arkalık 6 Üst Tabla 7 Çekmece Klapa 8 Çekmece Yanlar 9 Çekmece Altlık 10 Çekmece Arka
3,5*18 Vida 25 Adet		Arkalık Çaprazı 4 Adet		Kavela 4 Adet						
1.adım				3.adım				5.adım		
3 numaralı parçaya titusları takınız. 4 numaralı parçalarla delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.			1 numaralı parçaya titusları ve kavelaları takınız. 4 numaralı parçayla ve 1. adımda oluşturduğunuz bazayla delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.			2 numaralı parçaya titusları ve kavelaları takınız. 4. adımda oluşturduğunuz parçalarla delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.				
2.adım				4.adım				6.adım		
Ray kanallarını 1 ve 2. parçaların ön kısmına sıfır, açılan deliklerden 3,5*18 vida ile vidalayınız. Her kanal için 3 vida kullanınız.			5 numaralı arkalığı arkalık kanalından sürerek oturtunuz.			6 numaralı parçaya titusları takınız. 5. adımda birleştirdiğiniz parçaların üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.				


İki çekmece aynıdır. 7, 8, 9 ve 10. adımları her iki çekmece için de uygulayınız.

7.adım

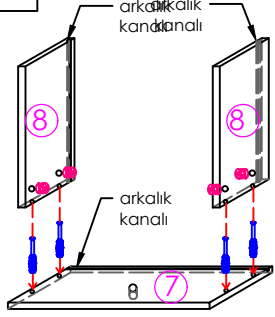


7 numaralı parçayı kanalı yukarıda kalacak şekilde yerleştiriniz. Üzerine titusları takınız. 8 numaralı parçaları kanalları içe bakacak şekilde delik hizalarından 7 numaralı parçanın üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

8.adım

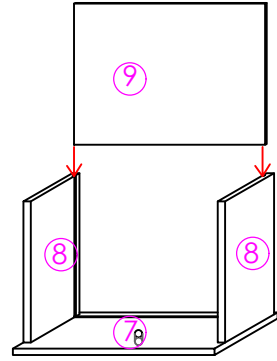


9 numaralı arkaliğı 18numaralı parçalardaki kanallardan sürerek 7 numaralı parçadaki kanala oturtunuz.

9.adım

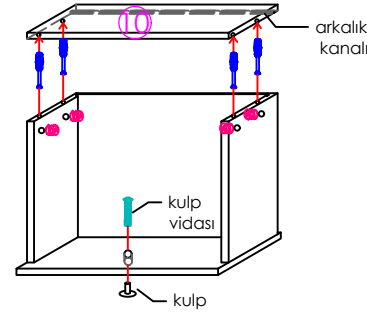



10 numaralı parçaya titusları takınız. 8. adımda oluşturduğunuz parçanın üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız. Kulbu kısa kulp vidasıyla vidalayınız.

10.adım

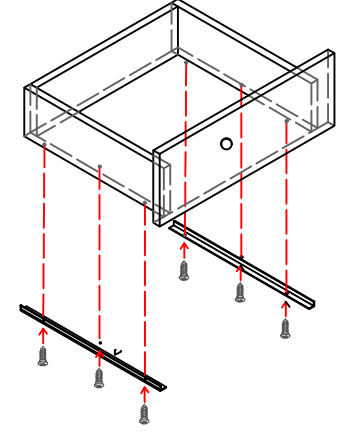


Rayları alttan çekmeceye 3,5*18 vida ile vidalayınız.



12.adım

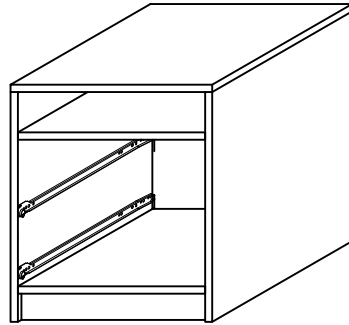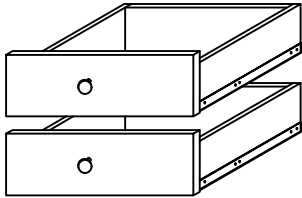

Kurduğunuz çekmeceyi öne doğru eğerek komodindeki ray kanallarına yerleştiriniz

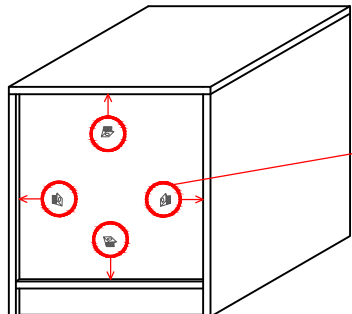

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.

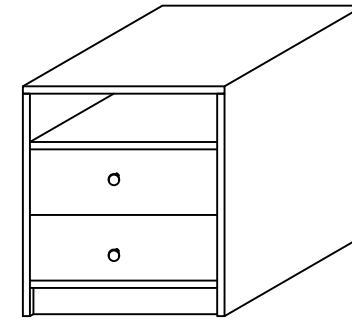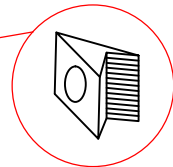

Komodininiz hazır,
keyifli günlerde
kullanın...