


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

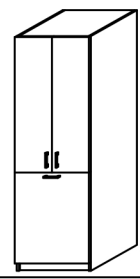


BD-06

Bağlantı Aksesuarları

Minifix 18 Adet	Titus 18 Adet	Siyah Kulp 3 Adet	3,5*18 Vida 36 Adet	4*20 Vida 18 adet	Kısa Kulp Vidası 6 Adet	Bez Torba 1 Adet	Raf Pimi 10 Adet	Pabuç 4 Adet	5*60 Vida 2 Adet	Dübel 2 Adet
Askı Borusu (55,4 cm) 1 Adet	Askı Borusu (53 cm) 1 Adet	Arkalık Çaprazı 12 Adet	Düz Menteşe 6 Adet	Flanş 2 Adet	Kavela 4 Adet	Metal Yüzük 2 Adet	H Çita 1 Adet	L Demiri 2 Adet	Arkalık Vidası 4 Adet	


1.adım

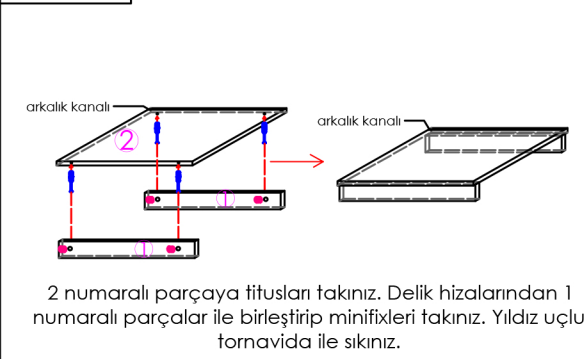

2.adım




3.adım

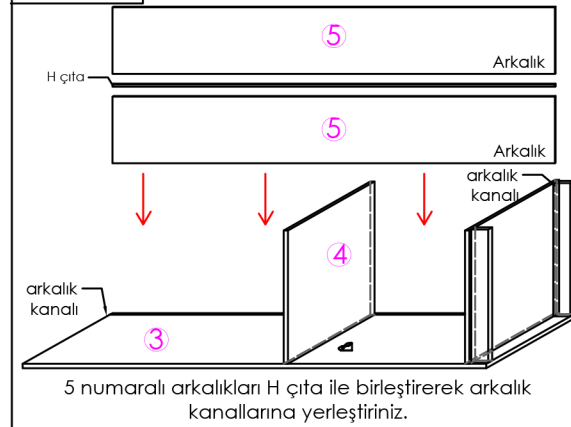


Parçalar

- 1 Baza
- 2 Alt Tabla
- 3 Sol Yan
- 4 Sabit Raf
- 5 Arkalık
- 6 Sağ Yan
- 7 Üst Tabla
- 8 Kısa Kapak
- 9 Raf
- 10 Sol Kapak
- 11 Sağ Kapak


4.adım

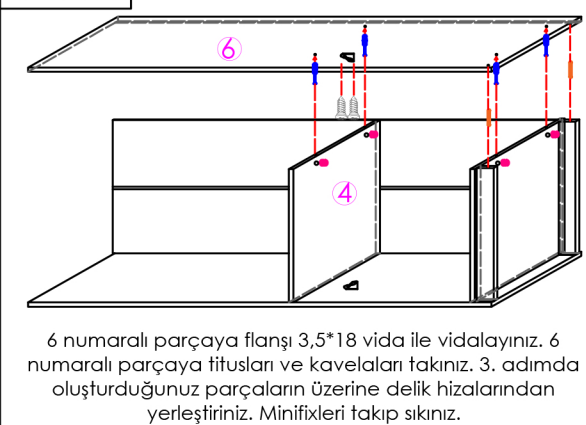

5.adım

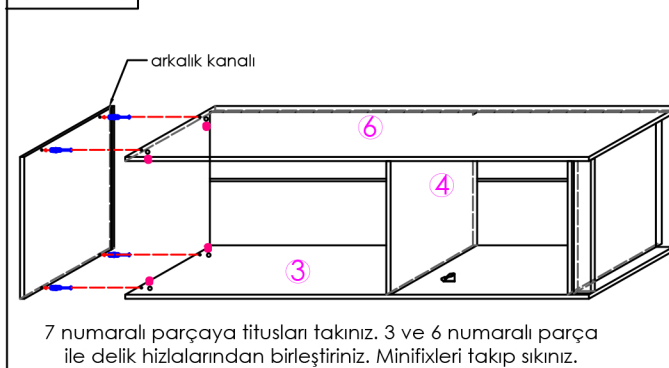


6.adım

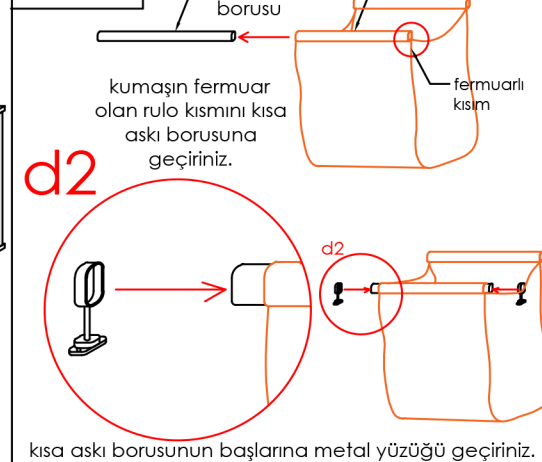


7.adım


6. adımda kısa askı borusunun başlarına taktığınız yüzükleri kapaktaki vida delik izlerine hizalayarak 4*20 vida ile vidalayınız. Uzun askı borusunu bez torbanun diğer rulo kısmına geçiriniz. Menteşeleri kapaklara 3,5*18 vidalar ile , daha sonra dolap iskeletine 4*20 vida vidalayınız. Uzun askı borusunu dolaptaki flanşlara üstten yerleştiriniz. Kulpları kapağa kulp vidası ile takınız.

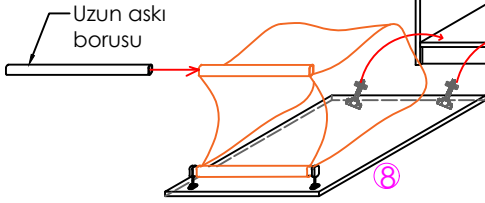

8.adım

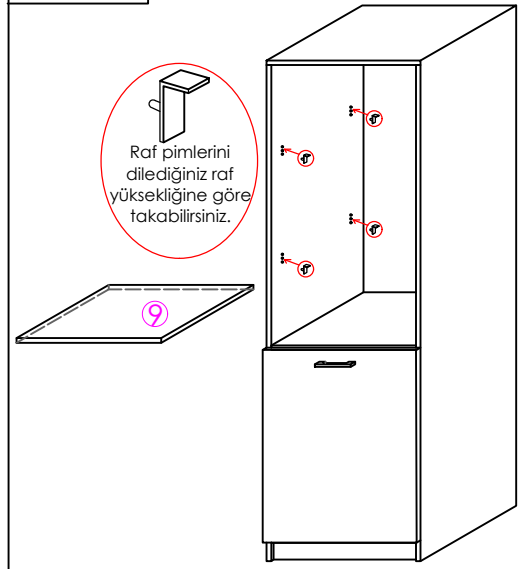


9.adım

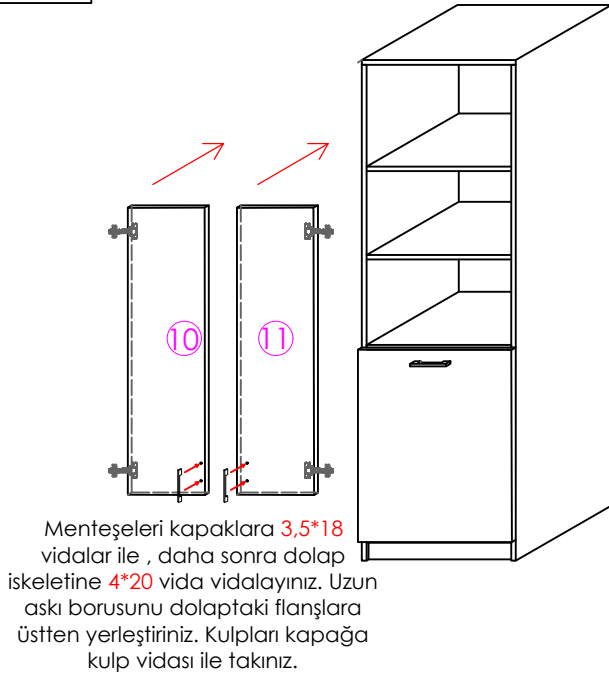



Menteşeleri kapaklara 3,5*18 vidalar ile , daha sonra dolap iskeletine 4*20 vida vidalayınız. Uzun askı borusunu dolaptaki flanşlara üstten yerleştiriniz. Kulpları kapağa kulp vidası ile takınız.

10.adım

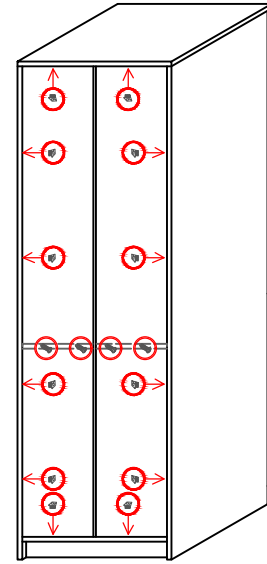

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız. Arkalık vidalarını sabit rafa denk gelen kısımdan arkadan vidalayınız.

Pabuçları dolabın altına çivileyiniz.

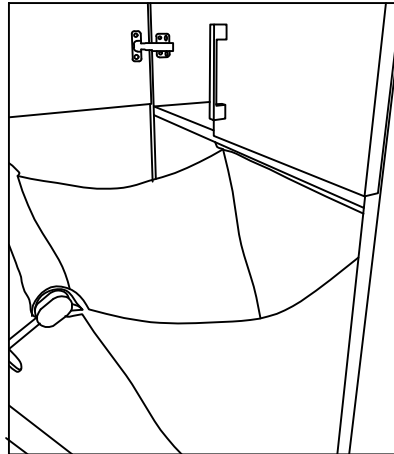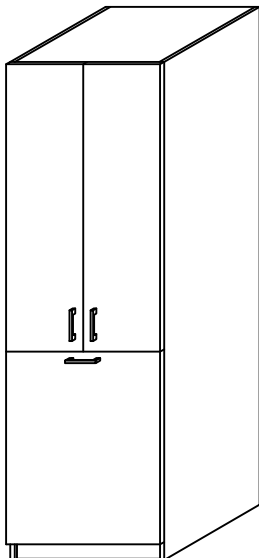

Banyo dolabınız hazır.
Keyifli günlerde kullanın...