


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

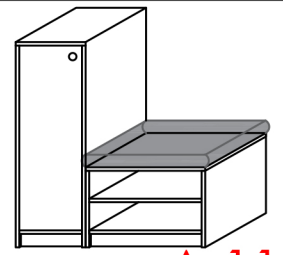

A-11-20

Bağlantı Aksesuarları

Parça Şeması

Minifix 26 Adet		Titus 26 Adet		Kavela 8 Adet		4*20 vida 5 Adet		3,5*18 Vida 16 Adet		Siyah Düğme Kulp (Koyu gri renk için gümüş kulp) 1 Adet	
Kısa Kulp Vidası 1 Adet		Süper Deve Menteşe 2 Adet		Arkalık Çaprazı 10 adet		Raf Pimi 18 Adet					





- 1 Kısa Alt Tabla
- 2 Kısa Baza
- 3 Uzun Sağ Yan
- 4 Uzun Sol Yan
- 5 Uzun Arkalık
- 6 Kısa Üst Tabla
- 7 Kısa Raf
- 8 Kapak
- 9 Kısa Sol Yan
- 10 Kısa Sağ Yan
- 11 Uzun Baza
- 12 Uzun Alt Tabla
- 13 Kısa Arkalık
- 14 Uzun Üst Tabla
- 15 Uzun Raf

1.adım


3.adım

4.adım

5.adım

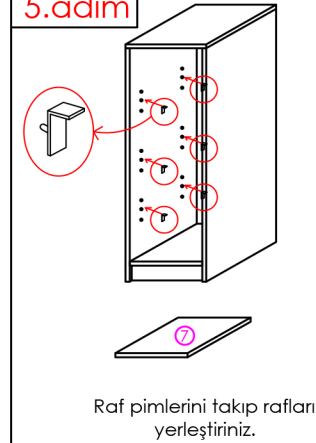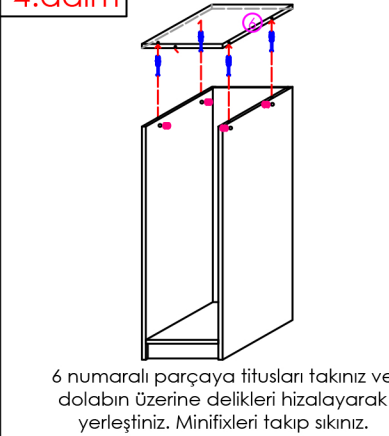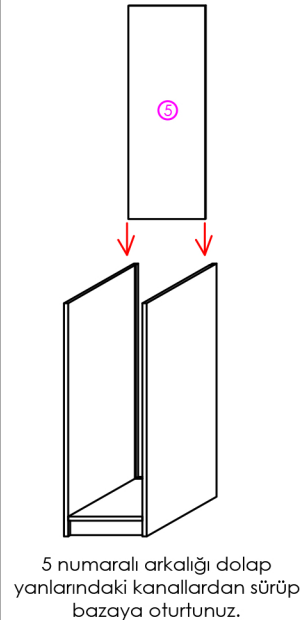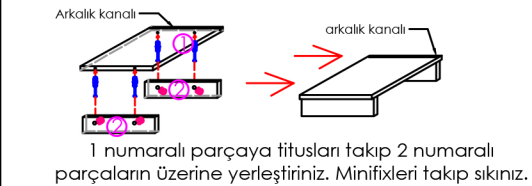


2.adım

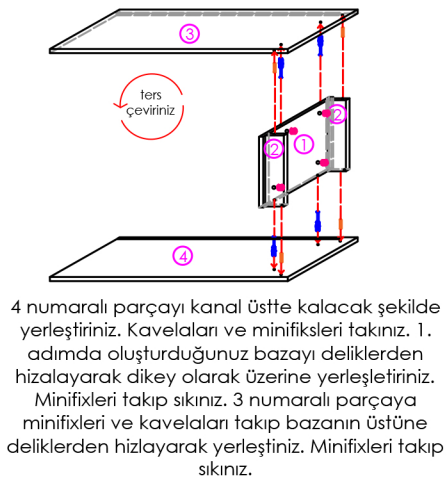


6.adım


Kapaktaki oyuklara menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp kapağı dolap iskeletine 4*20 vida ile vidalayınız.

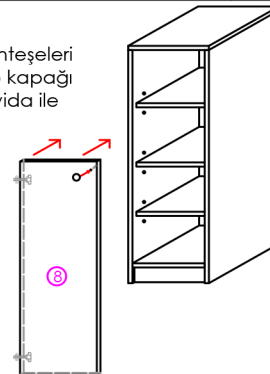


7.adım

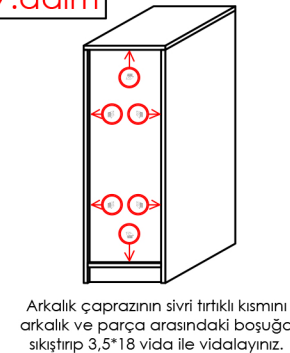

Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

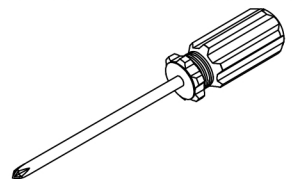


8.adım

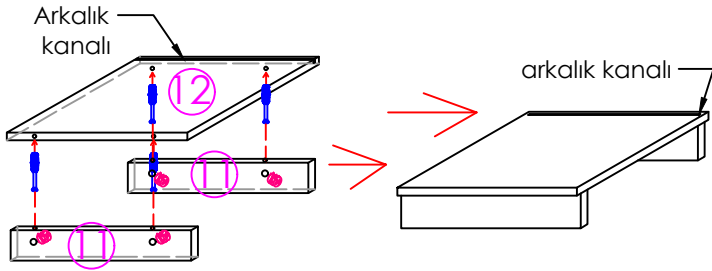

13 numaralı parçaya titusları takıp 12 numaralı parçaların üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.


9.adım

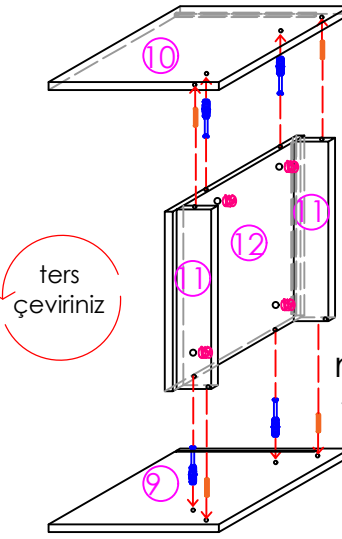

ters çeviriniz


9 numaralı parçayı kanal üstte kalacak şekilde yerleştiriniz. Kavelaları ve minifixleri takınız. 8. adımda oluşturduğunuz bazayı deliklerden hizalayarak dikey olarak üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız. 10 numaralı parçaya minifixleri ve kavelaları takıp bazanın üstüne deliklerden hizlayarak yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

10.adım

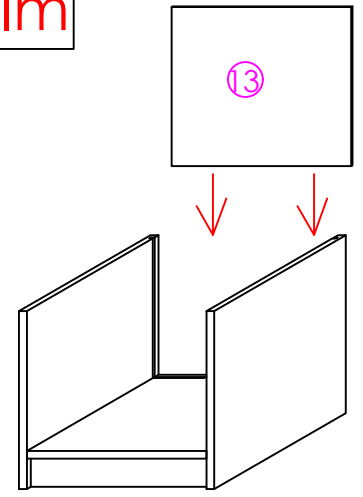


13 numaralı arkılığı yanlardaki kanallardan sürüp bazaya oturtunuz.

11.adım

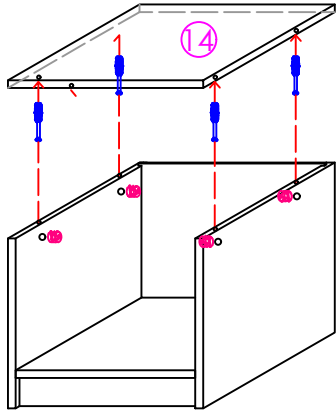


14 numaralı parçaya titusları takınız ve 10. adımda oluşturduğunuz parçanın üzerine delikleri hizalayarak yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

12.adım

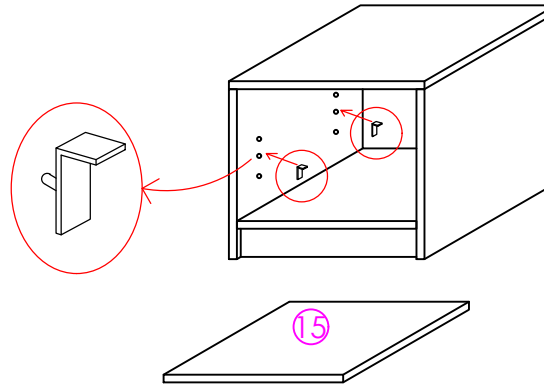

Raf pimlerini takıp rafı yerleştiriniz.

13.adım

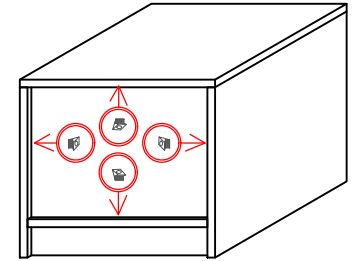

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.