


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

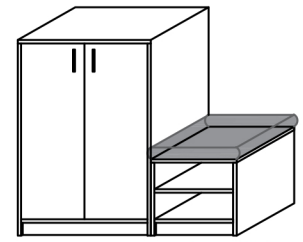

A-21-30


Bağlantı Aksesuarları

Parça Şeması


Minifix 26 Adet		Titus 26 Adet		Kavela 8 Adet		4*20 vida 10 Adet		3,5*18 Vida 22 Adet		Siyah Uzun Kulp (Koyu gri renk için gümüş kulp) 2 Adet	
Kısa Kulp Vidası 4 Adet		Süper Deve Menteşe 4 Adet		H Çıta 1 adet		Arkalık Çaprazı 12 adet		Raf Pimi 18 Adet			

- 1 Uzun Alt Tabla
- 2 Uzun Baza
- 3 Uzun Sağ Yan
- 4 Uzun Sol Yan
- 5 Uzun Arkalık
- 6 Uzun Üst Tabla
- 7 Uzun Raf
- 8 Sol Kapak
- 9 Sağ Kapak
- 10 Kısa Sol Yan
- 11 Kısa Sağ Yan
- 12 Kısa Baza
- 13 Kısa Alt Tabla
- 14 Kısa Arkalık
- 15 Kısa Üst Tabla
- 16 Kısa Raf


1.adım

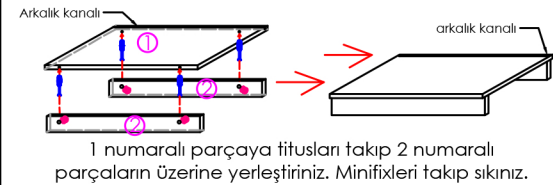


2.adım

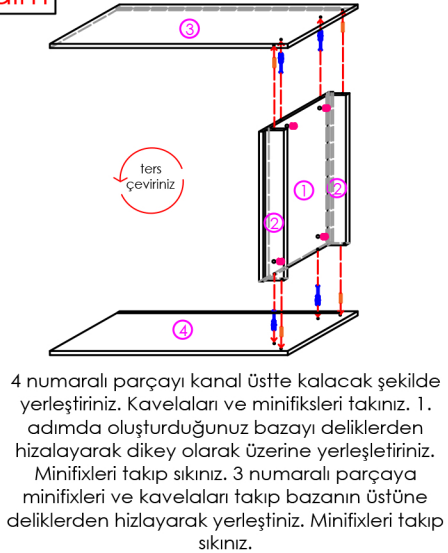


3.adım

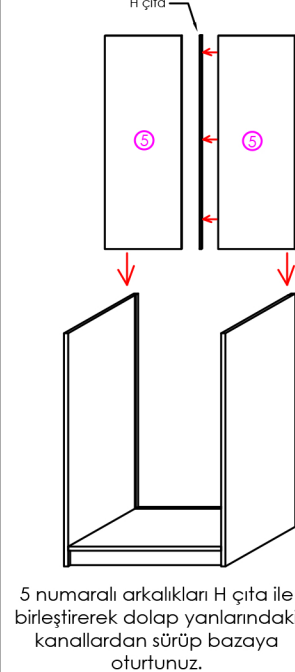


4.adım

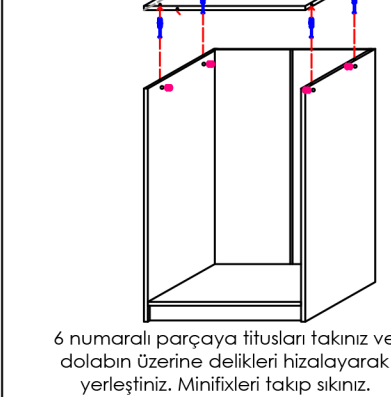


5.adım

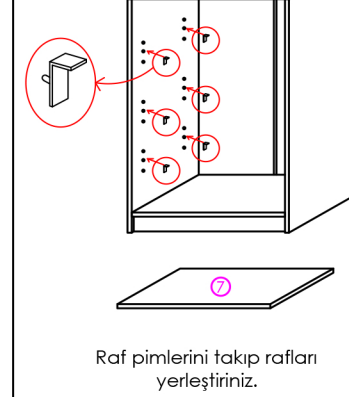


6.adım

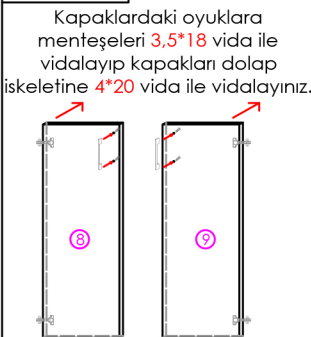


7.adım

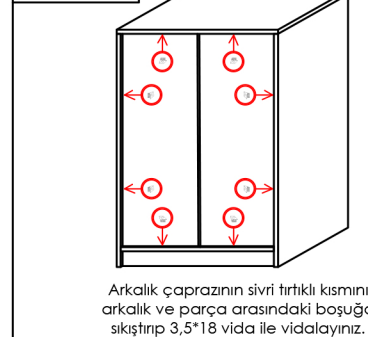

Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

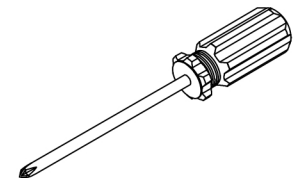


8.adım

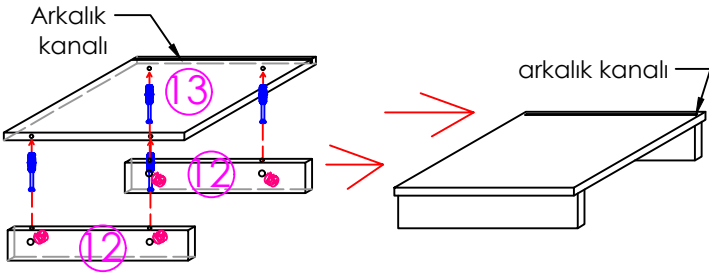


13 numaralı parçaya titusları takıp 12 numaralı parçaların üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

9.adım

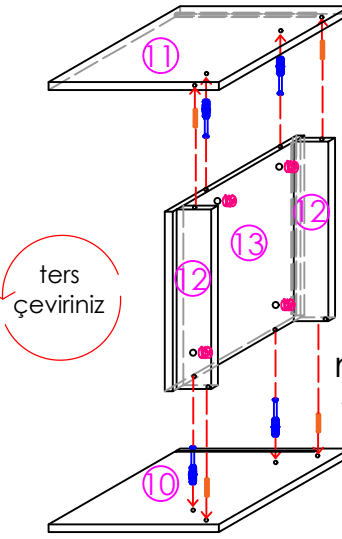


10 numaralı parçayı kanal üstte kalacak şekilde yerleştiriniz. Kavelaları ve minifixleri takınız. 8. adımda oluşturduğunuz bazayı deliklerden hizalayarak dikey olarak üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız. 11 numaralı parçaya minifixleri ve kavelaları takıp bazanın üstüne deliklerden hizalayarak yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

10.adım

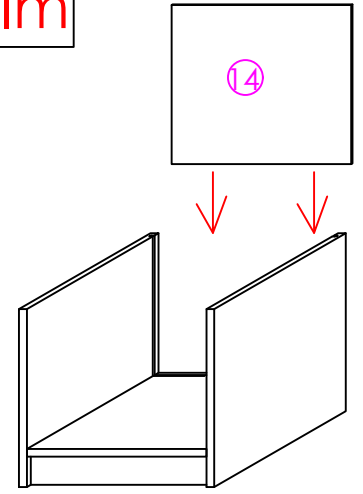


14 numaralı arkılığı yanlardaki kanallardan sürüp bazaya oturtunuz.

11.adım

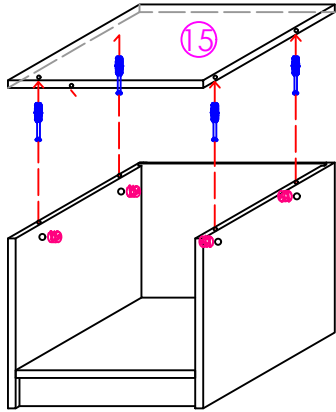


15 numaralı parçaya titusları takınız ve 11. adımda oluşturduğunuz parçanın üzerine delikleri hizalayarak yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

12.adım

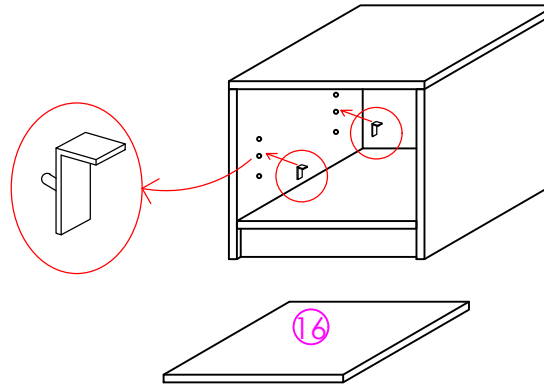

Raf pimlerini takıp rafı yerleştiriniz.

13.adım

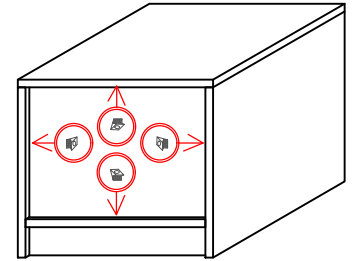

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.