


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

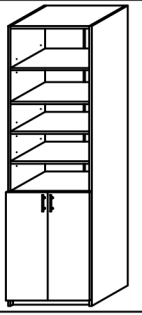

Kapaklı Tekli Modül Kitaplık Bağlantı Aksesuarları

Parça Şeması



Ürünün kurulum videosu için QR kodu okutunuz.


Minifix 22 Adet		Titus 22 Adet		Siyah Uzun Kulp 2 Adet		Raf Pimi 22 Adet		Arkalık Vidası 8 Adet	
Düz Menteşe 4 Adet		Kısa Kulp Vidası 4 Adet		Kavela 4 Adet		3,5*30 Vida 2 Adet		Arkalık Çaprazı 8 Adet	
3.5*18 Vida 20 Adet		H Çıta 1 Adet		4*20 Vida 10 Adet					

- 1 Alt Tabla
- 2 Baza kapama
- 3 Sağ Yan
- 4 Sabit Raf
- 5 Arkalık
- 6 Sol Yan
- 7 Üst Tabla
- 8 Raf
- 9 Sol Kapak
- 10 Sağ Kapak


1.adım

3.adım

2.adım

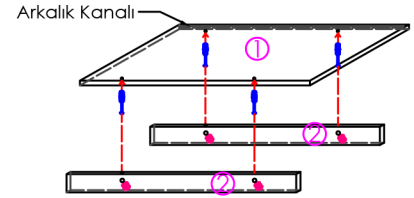


Bazaları tituslar yardımıyla alt tablaya bağlayıp minifixler ile sabitleyiniz.

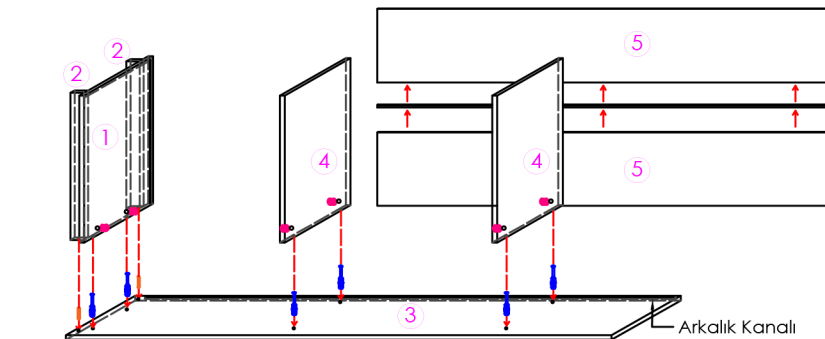

*3 numaralı kitaplık sağ yan dikmesine titusları ve kavelaları yerleştirip bazayı ve 4 numaralı sabit rafları dik olarak üzerine yerleştiriniz. Minifixleri yerleştirerek ok yönünde yıldız uçlu tornavida yardımı ile sıkıştırınız.


*Arkalıkları, arkalık kanallarına sürerek yerleştiriniz. Arkalık 2 parça halindedir. parçaları H çıta ile birleştiriniz.

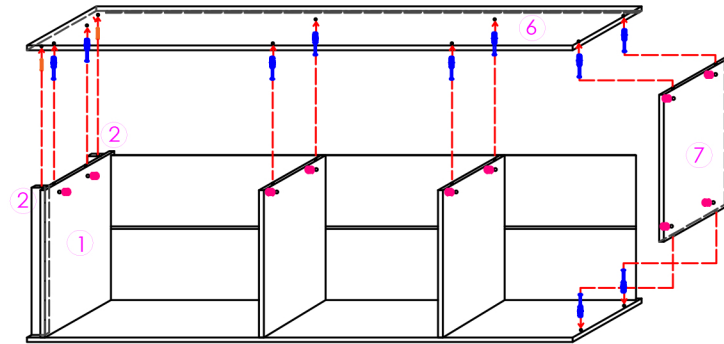


Baza, arkalık ve sağ yan dikmeyi birleştirdiğiniz iskelete sırasıyla 7. ve 6. parçayı tituslar ve kavelalar ile birleştirip minifixlerle sıkıştırınız. Oluşturduğunuz dolabı dikey konuma getiriniz.

İkili ve Üçlü modüllerde isteğe bağlı olarak modülleri birbirine 3,5*30 vida ile bağlayabilirsiniz.

Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

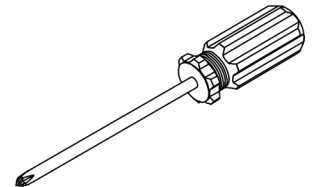


4.adım

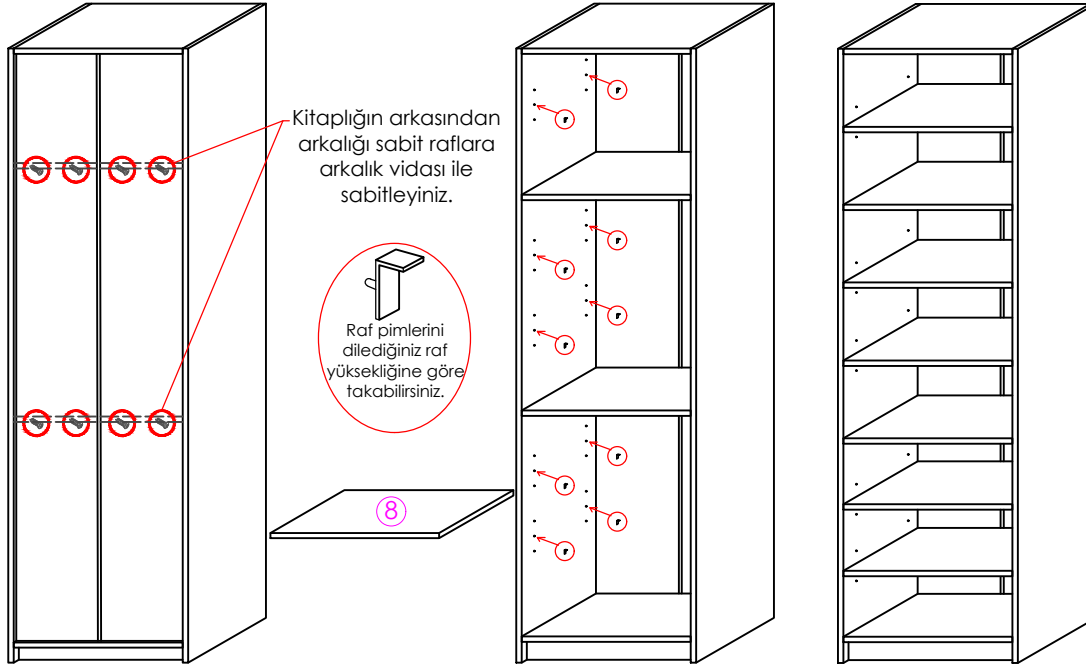


5.adım



Menteşeleri kapaklarda açılan oyuklara yerleştiriniz. 3,5*18'lik vida ile vidalayınız. Kapakları kitaplığa delik yerlerini denk getirerek 4*20 vida ile vidalayınız. Bu işlemi iki kapak için de uygulayınız.

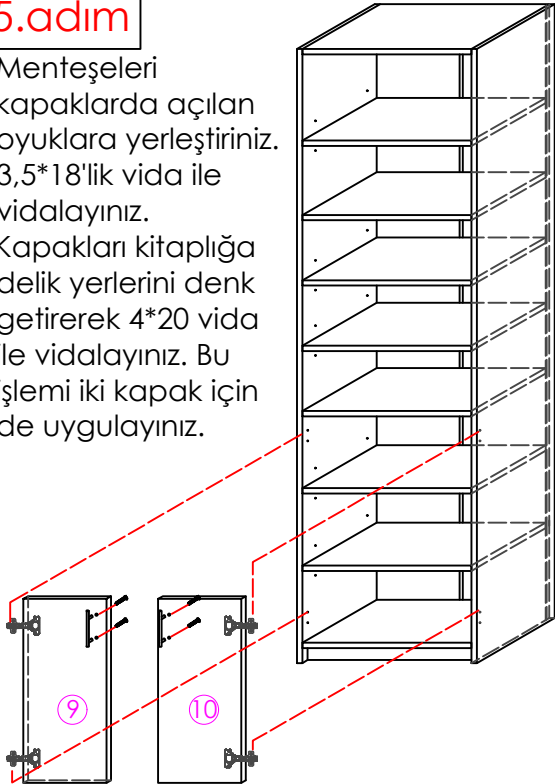

6.adım

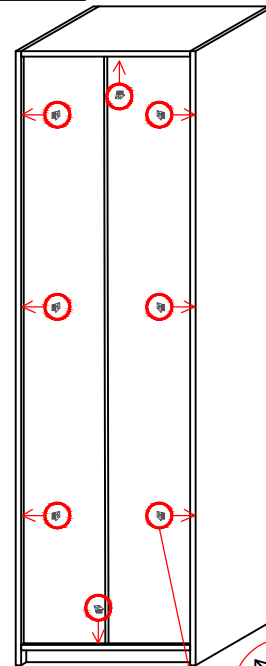

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.

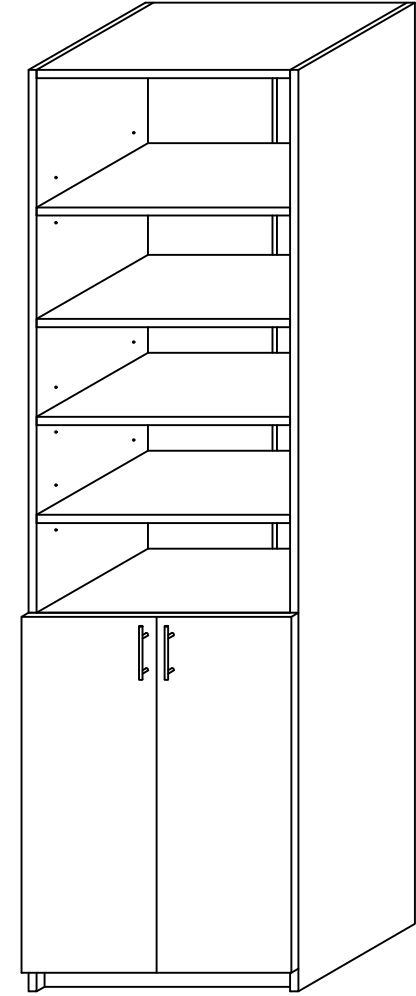

Kitaplığınız hazır.
Keyifli günlerde kullanın...