


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.




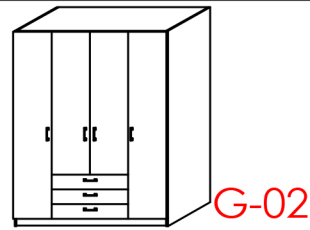


Bağlantı Aksesuarları


Minifix 72 Adet		Titus 72 Adet		3,5*18 Vida 72 Adet		4*20 Vida 26 Adet		Arkalık Vidası 20 Adet		Kısa Kulp Vidası 14 Adet		Siyah Uzun Kulp (Koyu gri renk için gümüş kulp) 7 Adet		Ray 45'lik 3 Takım		Arkalık Çaprazı 12 Adet	
Raf Pimi 26 Adet		Düz Menteşe 6 adet		Yarım Deve Menteşe 6 adet		Flanş 4 Adet		Askı Borusu 77,5 cm 1 adet		Askı Borusu 36,6 cm 1 adet		Kavela 4 Adet		H Çıta 197,2 cm 3 adet			

Parça Şeması





- 1 Baza Ara Bağlantı
- 2 Baza
- 3 Alt Tabla
- 4 Sol Yan
- 5 Sol Ara Dikme
- 6 Sağ Ara Dikme
- 7 Sabit Raf(kısa)
- 8 Sabit Raf(uzun)
- 9 Üst Tabla
- 10 Arkalık
- 11 Sağ Yan
- 12 Raf(kısa)
- 13 Sol Uzun Kapak
- 14 Sol Kısa Kapak
- 15 Sağ Kısa Kapak
- 16 Sağ Uzun Kapak
- A Çekmece Arka Bağlantı
- B Çekmece Sol Yan
- C Çekmece Altlık
- D Çekmece Sağ Yan
- E Çekmece Kapağı

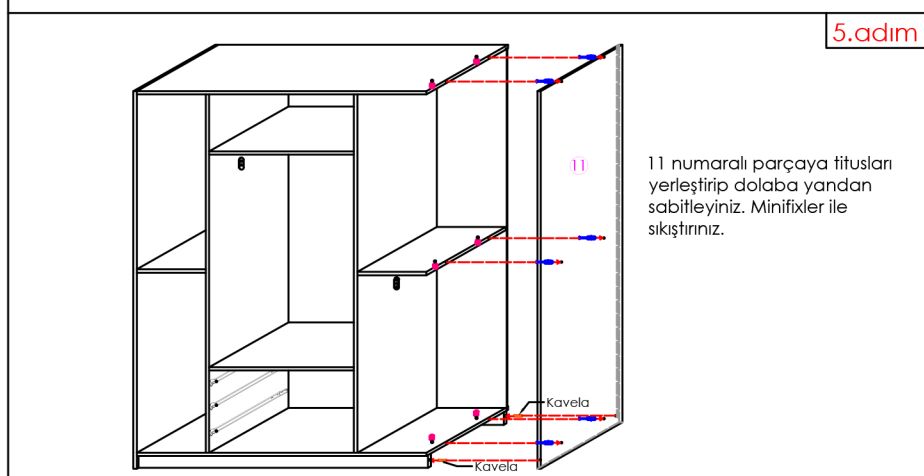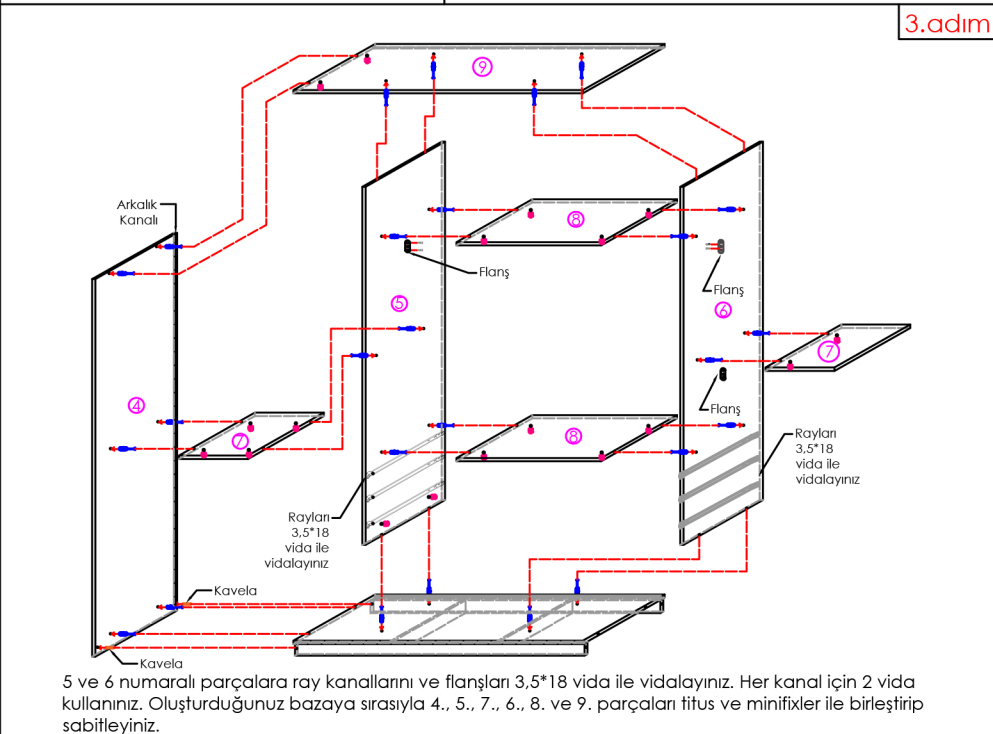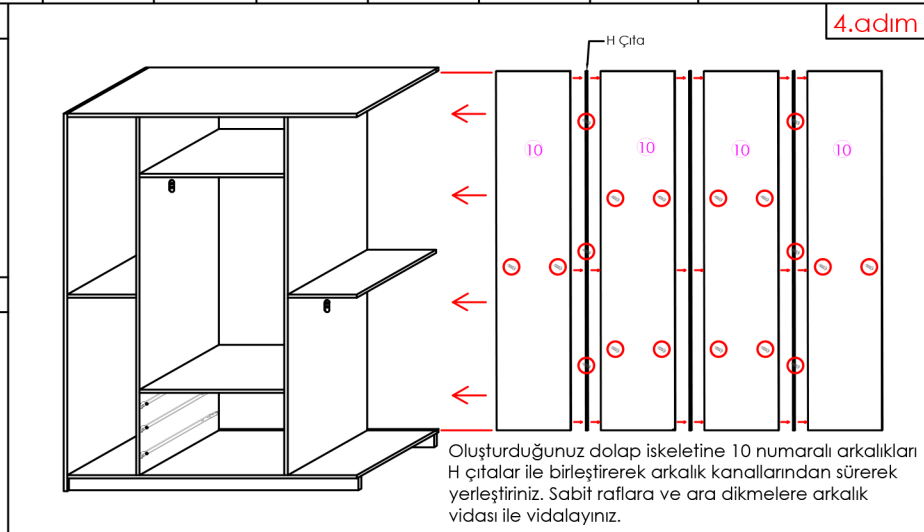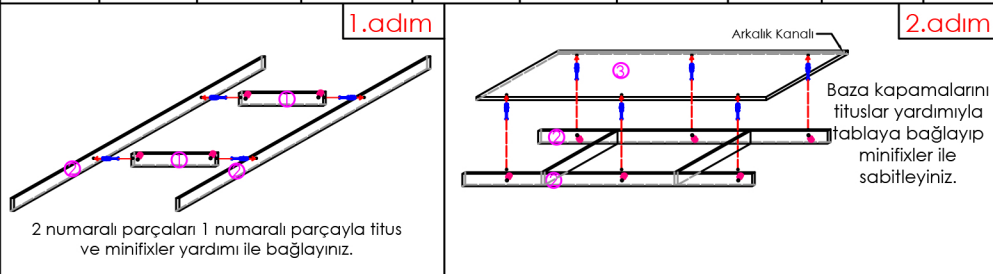

Montaj için yıldız uçlu
tornavida kullanılmalıdır.

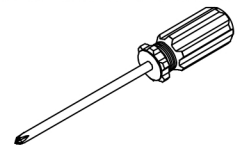


6.adım

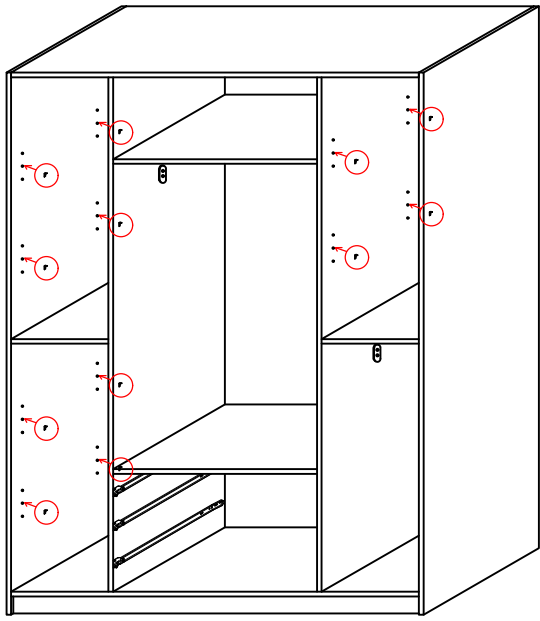

Dilediğiniz yüksekliğe göre raf pimlerini takıp rafları yerleştiriniz. Takmış olduğunuz flanşların arasına askı borularını yukarıdan geçiriniz.


8.adım

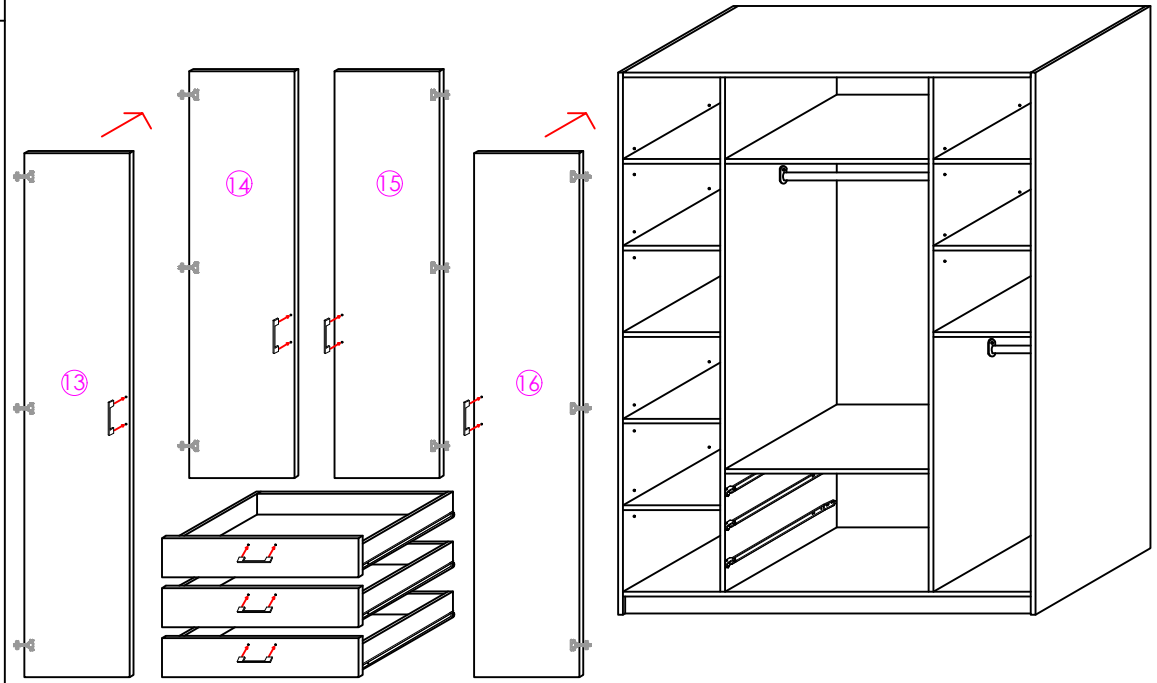

Kapaklardaki oyuklara menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp kapakları dolap gövdesine 4*20 vida ile vidalayınız. En sağ ve en sola gelen kapaklara düz menteşe, ortadaki dikmeye bağlanacak kapağa yarım deve menteşe kullanınız. Kulpları kulp vidası ile vidalayınız.

Çekmece Montajı


7.adım

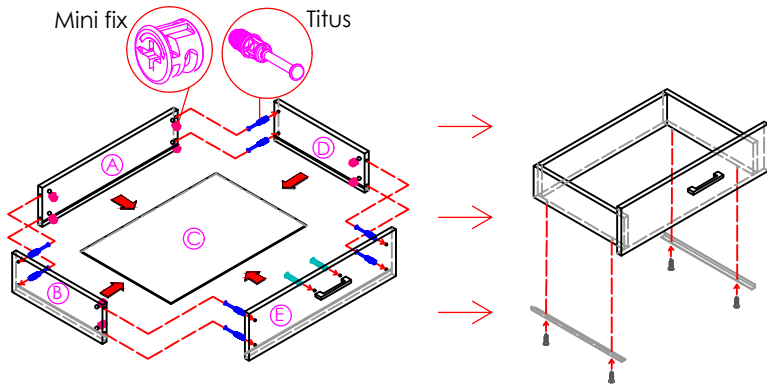



Minifix ve Titus parçaları paneller üzerindeki deliklere ok yönünde yerleştiriniz. Kulpları kısa kulp vidası ile vidalayınız.

Rayları alttan çekmeceye 3,5*18 vida ile vidalayınız.

9.adım

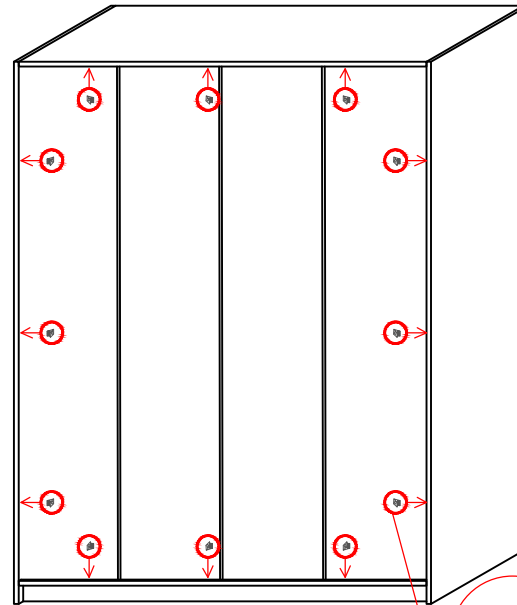

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.

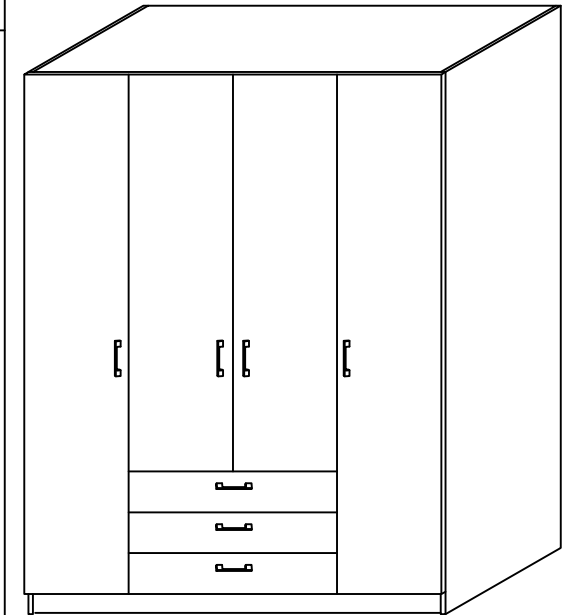

**Gardırobunuz hazır.
Keyifli günlerde kullanın...**