


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayın.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

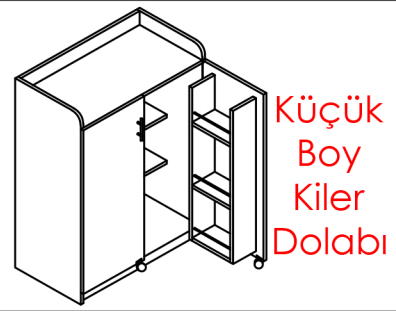

Küçük Boy Kiler Dolabı Bağlantı Aksesuarları

Minifix 42 Adet		Titus 42 Adet		3,5*18 Vida 22 Adet		Düz Menteşe 4 Adet		Arkalık Vidası 5 Adet		H çita 1 adet	
Kulp 2 adet		Kulp Vidası 4 Adet		Raf Pimi 18 Adet		Kavela 20 adet		U Tekerlek 2 Adet		Raf önü tutucu 6 adet	

Parça Şeması

- 1 Yan Dikme (sol)
- 2 Alt Tabla
- 3 Baza kapama
- 4 Arkalık
- 5 Arkalık
- 6 Üst Tabla
- 7 Üst Baza
- 8 Yan Dikme(sağ)
- 9 Raf
- 10 Kapak Rafı
- 11 Kapak Rafı
- 12 Kapak Rafı
- 13 Kapak Yan Dikme(sağ)
- 14 Kapak Yan Dikme(sol)
- 15 Kapak
- 16 Kapak

1.adım

arkalık kanalı

2.adım

h çita

arkalık

5 numaralı parçaları H çita ile birleştirip arkalık kanalından sürerek yerleştiriniz.

3.adım


6 numaralı parçayı tituslarla dolaba bağlayınız, minifixleri takıp yıldız uçlu tornavida ile sıkıştırınız.

4.adım



7 ve 8 numaralı parçaları sırasıyla tituslarla dolaba bağlayınız, minifixleri takıp yıldız uçlu tornavida ile sıkıştırınız.

NOT:9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı parçalardan 2'ser adet vardır.


Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

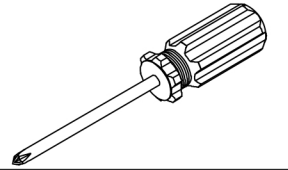


5.adım 6.adım

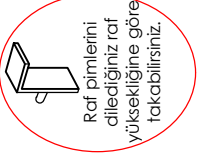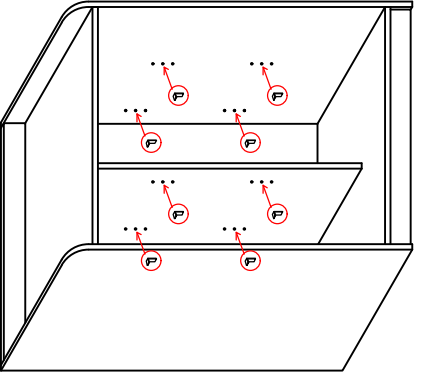


Arkalık vidası ile arkadan sabit dikey parçaya vida atınız.

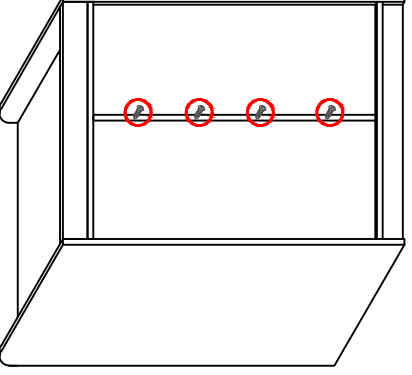


7.adım

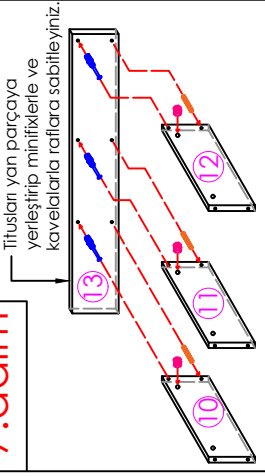

8.adım

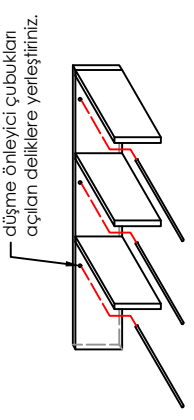


9.adım

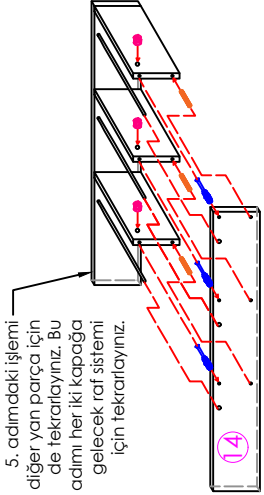

5. adımdaki işlemi diğer yan parça için de tekrarlayınız. Bu adımda her iki kapağa gelecek raf sistemi için tekrarlayınız.

10.adım

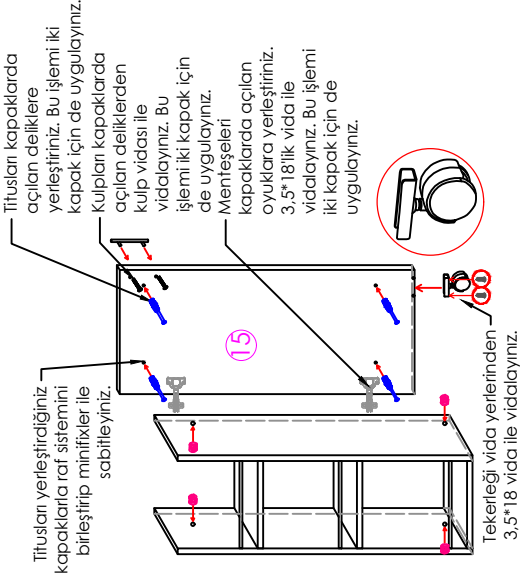

Tituslan yerleştiricinizin kapaklarla raf sistemini birleştirip minifixer ile sabitleyiniz.


Tituslan kapaklarda açılan deliklere yerleştiriniz. Bu işlemi iki kapak için de uygulayınız.

Kulpu kapaklarda açılan deliklerden kulpu vidası ile vidalayınız. Bu işlemi iki kapak için de uygulayınız.

Menteşeleri kapaklarda açılan oyuklara yerleştiriniz. 3,5*18'lik vida ile vidalayınız. Bu işlemi iki kapak için de uygulayınız.

Tekerleği vida yerlerinden 3,5*18 vida ile vidalayınız.

11.adım

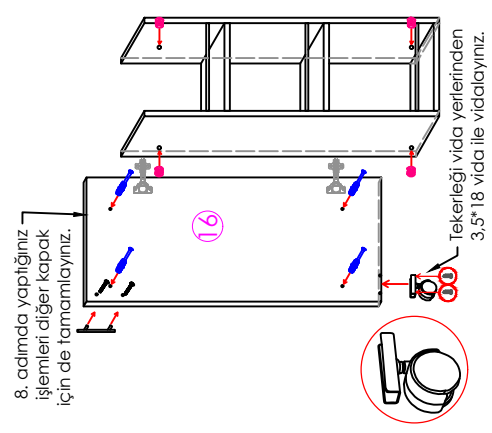


8. adımda yaptığınız işlemleri diğer kapak için de tamamlayınız.




Tekerleği vida yerlerinden 3,5*18 vida ile vidalayınız.

12.adım

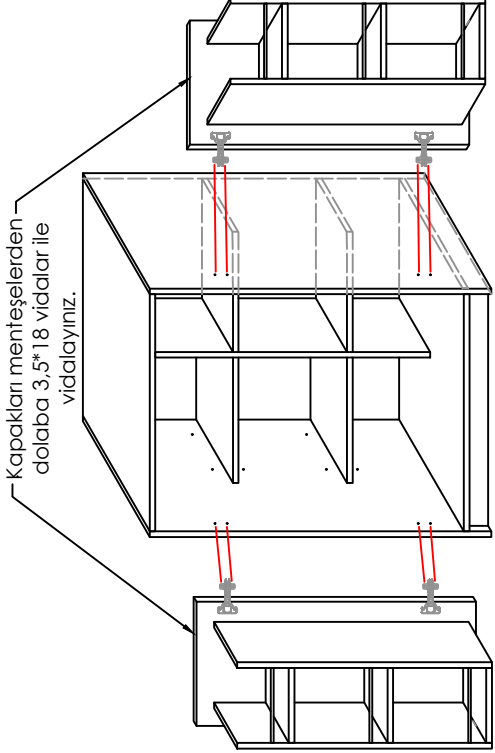

Kapakları menteşelerden dolaba 3,5*18 vidalar ile vidalayınız.

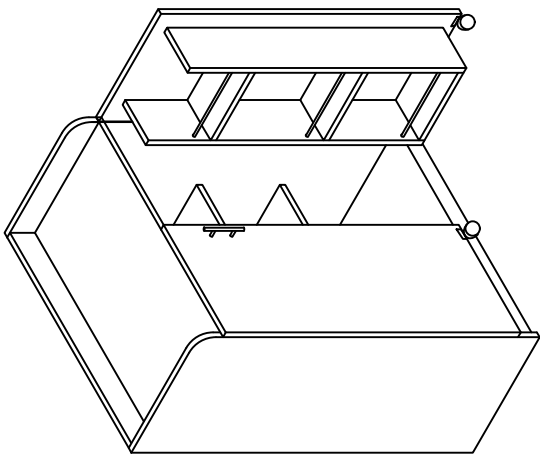

Kiler dolabınız hazır.
Keyifli günlerde kullanın...