


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

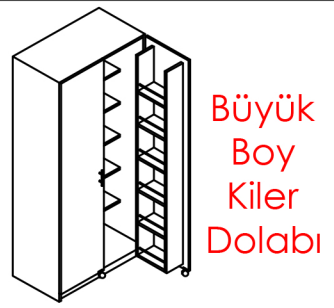

Bağlantı Aksesuarları


Parça Şeması

3,5*18 Vida 30 Adet		Arkalık Vidası 7 Adet		Kulp Vidası 4 Adet		Minifix 60 Adet		Titus 60 Adet		Kavela 30 adet	
Raf Pimi 26 Adet		Düz Menteşe 6 Adet		U Tekerlek 2 Adet		Gümüş Kulp 2 adet		H çıta 1 adet		Raf önü tutucu 12 adet	
Arkalık Çaprazı 12 Adet		4*20 Vida 14 Adet		1.adım				2.adım			


- 1 Alt Tabla
- 2 Baza
- 3 Sağ Yan
- 4 Arkalık
- 5 Ara Dikme
- 6 Sabit Raf
- 7 Üst Tabla
- 8 Sol Yan
- 9 Kısa Raf
- 10 Uzun Raf
- 11 Kapak rafı
- 12 Kapak Sağ Yan
- 13 Kapak Sol Yan
- 14 Sağ Kapak
- 15 Sol Kapak



Ürünün kurulum videosu için QR kodu okutunuz.

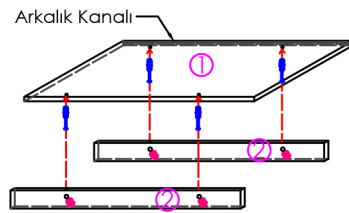



Bazaları tituslar yardımıyla alt tablaya bağlayıp minifixler ile sabitleyiniz.

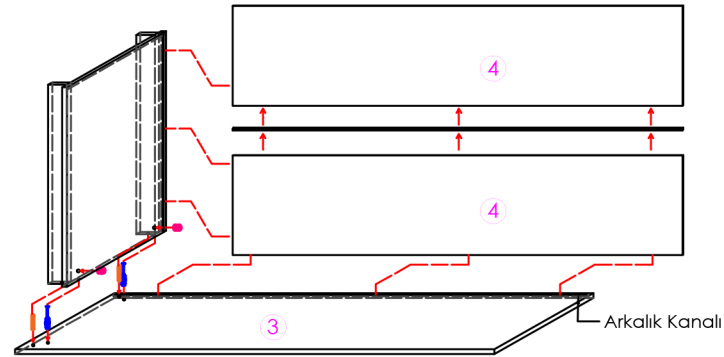



Dolabın yan dikmesine titusları yerleştirip bazayı dik olarak üzerine yerleştiriniz. Minifixleri ok yönünde yerleştirerek sıkıştırınız. Arkalıkları, arkalık kanallarına sürerek yerleştiriniz. Arkalık 2 parça halindedir. parçaları H çıta ile birleştiriniz.

Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

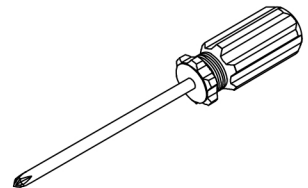


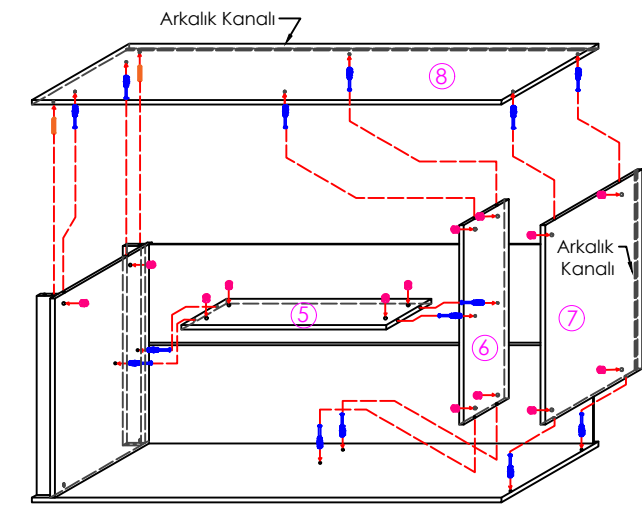

Baza, arkalık ve sağ yan dikmeyi birleştirdiğiniz iskelete sırasıyla 5., 6., 7. ve 8. parçayı tituslar ile yerleştirip minifixlerle sıkıştırınız. Oluşturduğunuz dolabı dikey konuma getiriniz.




3.adım

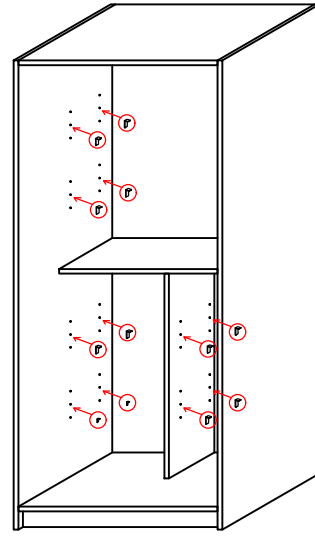

Raf pimlerini dilediğiniz raf yüksekliğine göre takabilirsiniz.


4.adım

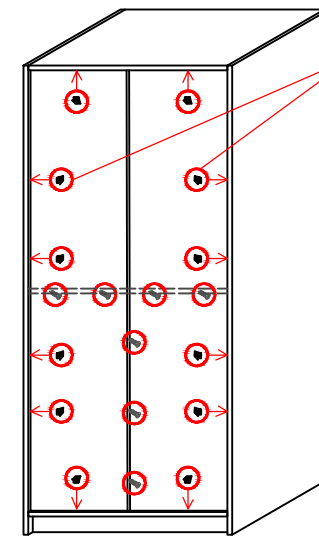

Arkalık çaprazının sivri kısmını arkalık ve yan dikme arasındaki boşluğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.


Dolabın arkasından arkalığı sabit raflara arkalık vidası ile sabitleyiniz.

5.adım

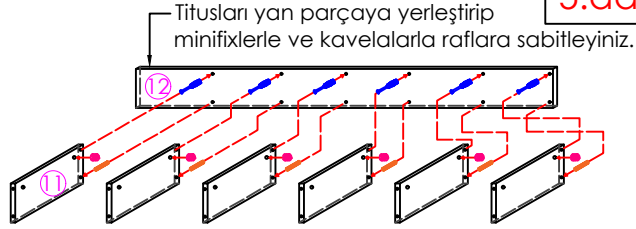


Titusları yan parçaya yerleştirip minifixlerle ve kavelalarla raflara sabitleyiniz.

6.adım

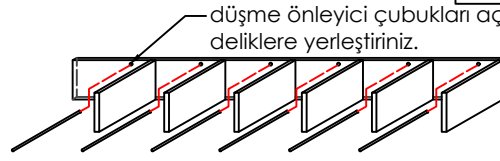


düşme önleyici çubukları açılan deliklere yerleştiriniz.

7.adım

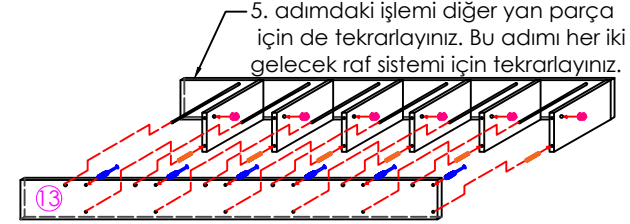


5. adımdaki işlemi diğer yan parça için de tekrarlayınız. Bu adımı her iki kapağa gelecek raf sistemi için tekrarlayınız.

8.adım 9.adım

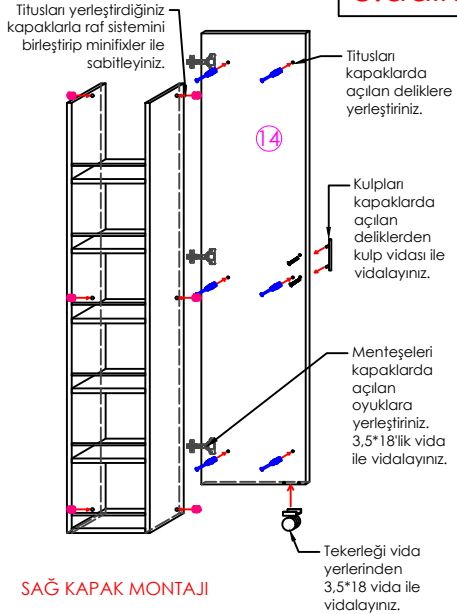


SAĞ KAPAK MONTAJI

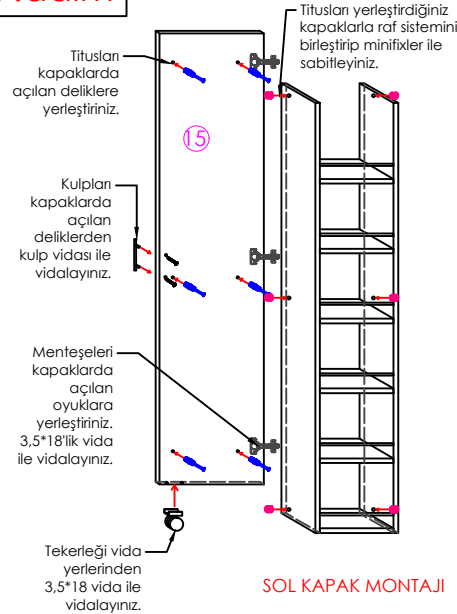


SOL KAPAK MONTAJI

10.adım

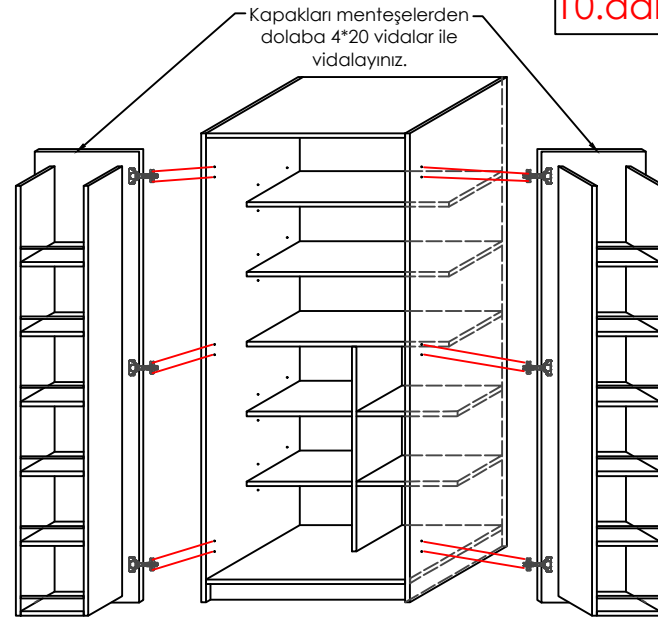

Kapakları menteşelerden dolaba 4*20 vidalar ile vidalayınız.

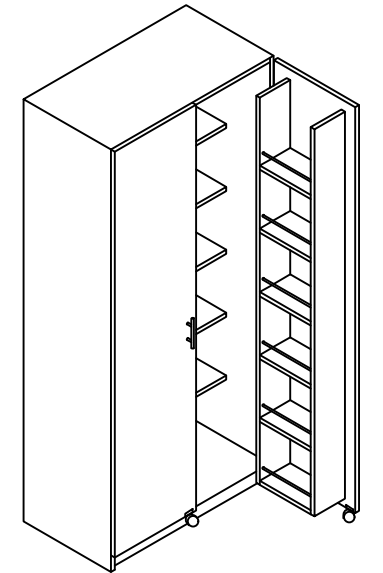

Kiler dolabınız hazır. Keyifli günlerde kullanın...