


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

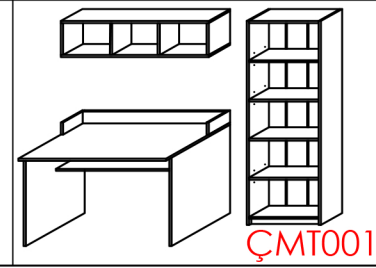

Bağlantı Aksesuarları

Minifix 63 Adet	Titus 63 Adet	Kavela 9 Adet	3,5*18 Vida 20 adet	Arkalık Çaprazı 12 adet	Arkalık Vidası 12 adet	5*60 vida 3 adet	Dübel 3 adet	L Demiri 3 adet	Buat Kapağı 1 adet
--------------------	------------------	------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------	--------------------	--------------------------

1.adım

1 numaralı parçaya titusları takınız. 2 numaralı parçanın delik hizalarından 1 numaralı parçayla birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

4.adım

6 ve 7 numaralı parçalara titus ve kavelaları takınız. 8 numaralı parçanın delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

6.adım

11 numaralı parçalara titusları takınız. 9 ve 10 numaralı parçaların delik hizalarından 11 numaralı parçanın üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

7.adım

12 numaralı arkalığı arkalık kanallarından sürerek alt tabladaki kanala oturtunuz.

8.adım

1 numaralı parçaya titusları takip oluşturduğunuz parçaların üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşluğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız. Arkalık vidasını düşey dikmelere denk gelecek şekilde vidalayınız.

2.adım

3 ve 4 numaralı parçalara titusları takınız. 1. adımda birleştirdiğiniz parçayı delik hizalarından 3 ve 4 numaralı parçaların arasına yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

3.adım

5 numaralı parçaya titusları takınız. 2. adımda oluşturduğunuz parçanın üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

5.adım

3. adımda oluşturduğunuz masanın üzerine kavela ve titusları takınız. 4. adımda oluşturduğunuz masa tacını delik hizalarından üzerine yerleştiriniz. Minifixler takip sıkınız. Sol köşedeki boşluğa buat kapağını takınız.

Parça Şeması


- Masa Etek
- Yatay Bölme
- Sol Ayak
- Sağ Ayak
- Masa Üst Tabla
- Masa Üst Sol Yan
- Masa Üst Sağ Yan
- Masa Üstü Arka Pano
- Yanlar
- Ara Dikmeler
- Alt-Üst Tabla
- Arkalık

Duvar L demirlerin hizasından deliniz. Dübelleri yerleştiriniz. Detayda gösterildiği gibi L demirleri üniteye 3,5*18 vida ile, arka panoya 5*60 vida ile vidalayınız. L demirleri üst tabla ve duvara olacak şekilde vidalayınız.

MASANIZ HAZIR

DUVAR
MONTAJ
DETAYI

- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

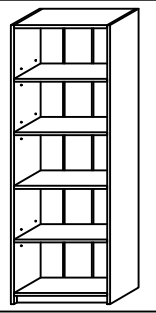


1 69 Tekli Modül Kitaplık Bağlantı Aksesuarları


Parça Şeması

- 1 Alt Tabla
- 2 Baza
- 3 Sağ Yan
- 4 Sabit Raf
- 5 Arkalık
- 6 Sol Yan
- 7 Üst Tabla
- 8 Raf


Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

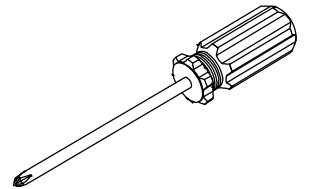


1.adım

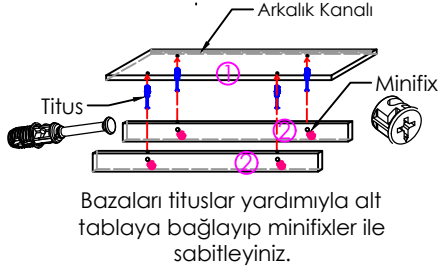


2.adım

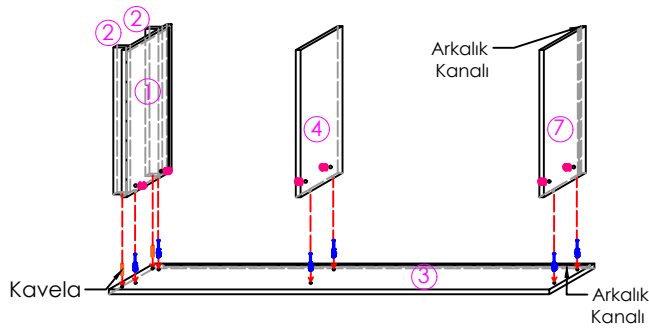

3.adım

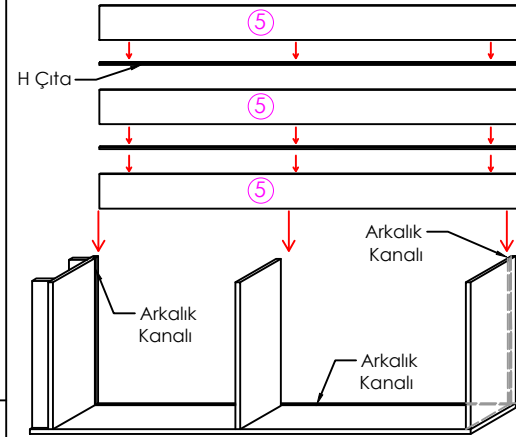

4.adım

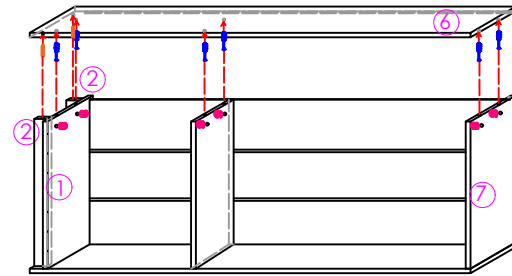

5.adım

