


ÇALIŞMA MASASI KURULUM ŞEMASI


Nemli bir bezle tüm parçaları silin !

- 1) Masayı şekildeki konuma getiriniz ve belirtilen parçaları belirtilen şekilde saplamaların üzerine getirip vidalarını sıkıp montajını gerçekleştiriniz !
- 2) Gösterilen konuma getirdikten sonra üst çerçevenin montajını yapınız !

1

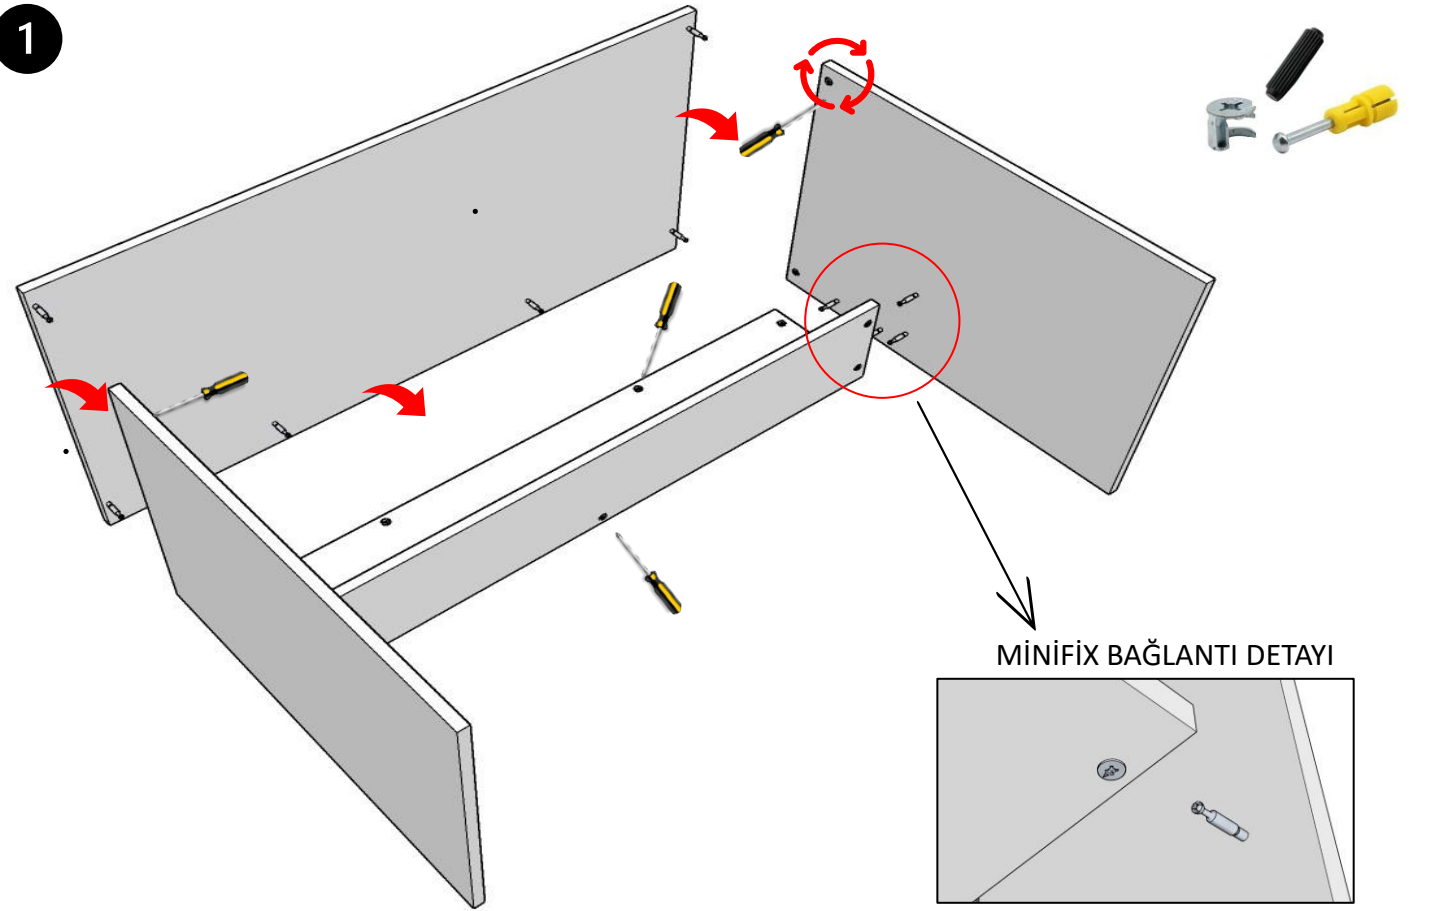

2

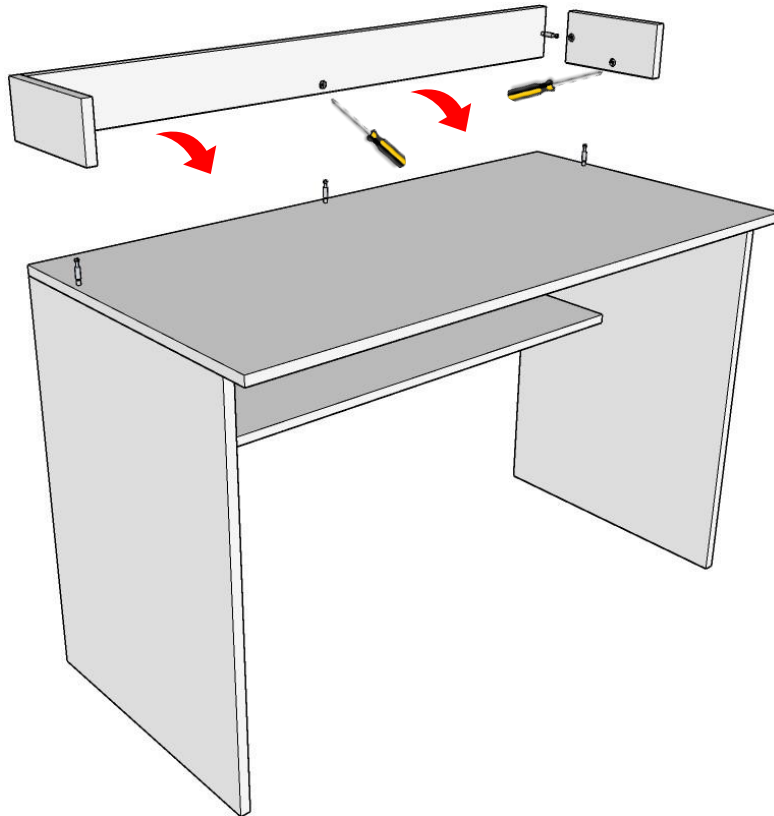

3

