


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

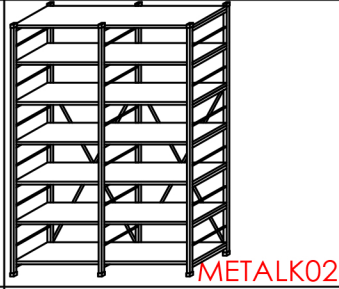

METALK02

## Bağlantı Aksesuarları



## Parça Şeması

|                           |  |                  |  |                             |  |
|---------------------------|--|------------------|--|-----------------------------|--|
| 3,5*18<br>Vida<br>30 Adet |  | Civata<br>6 Adet |  | Somunlu<br>Civata<br>2 Adet |  |
|---------------------------|--|------------------|--|-----------------------------|--|


- 1 Sol ayak
- 2 Orta ayak
- 3 Ara ayak
- 4 Raf
- 5 Arka bağlantı
- 6 Arka bağlantı
- 7 Arka bağlantı
- 8 Arka bağlantı

### 1.adım

### 2.adım

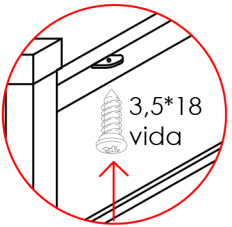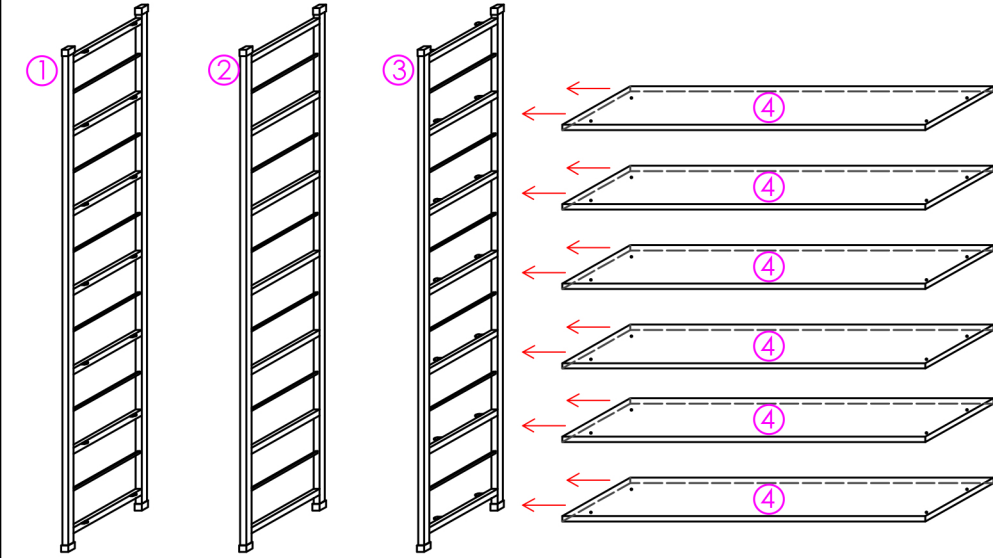

4 numaralı rafları delikler alt kısmında kalacak şekilde 1, 2 ve 3 numaralı parçaların arasından geçiriniz. raflardaki deliklerle ayaklardaki delikleri denk getirerek alttan 3,5\*18 vida ile vidalayınız

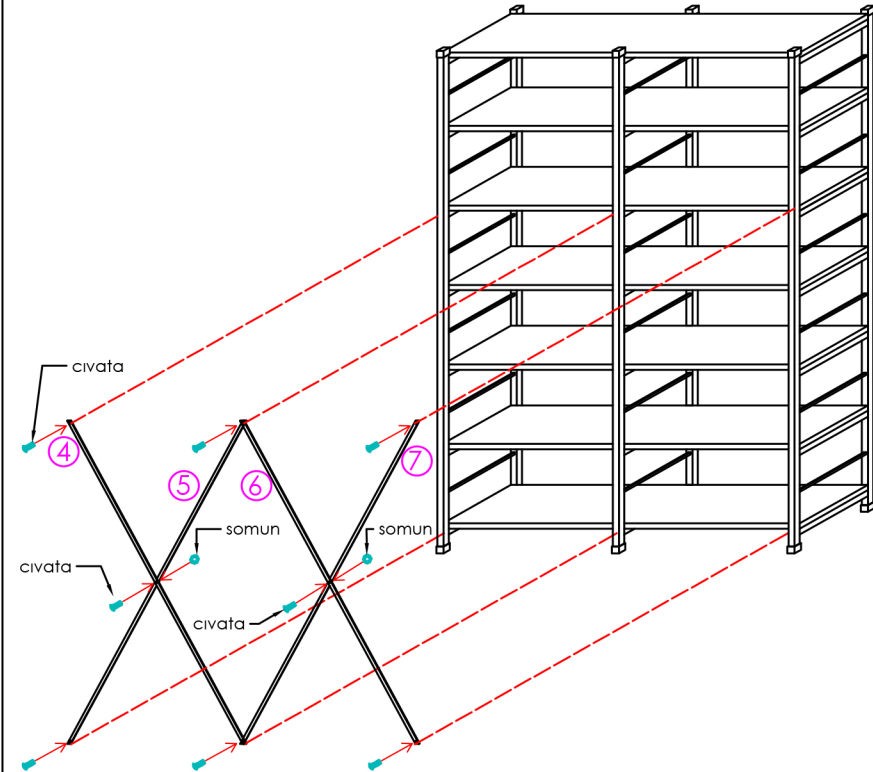

4, 5, 6 ve 7 numaralı parçaları somunlu civata ile birbirine bağlayıp kitaplığa arkadan civatalar ile kitaplığa vidalayınız.

Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

