


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

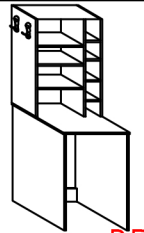

BD-03


Bağlantı Aksesuarları

Minifix 36 Adet		Titus 36 Adet		Arkalık Çaprazı 6 Adet		Askı 2 Adet		H Çita 1 Adet	
Ayak 4 Adet		3,5*18 6 Adet		Arkalık Vidası 5 Adet		Raf Pimi 22 Adet			


Parça Şeması

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1 Sol Yan | 8 Ara Dikme |
| 2 Sağ Yan | 9 Kısa Sabit Raf |
| 3 Ara Bağlantı | 10 Arkalık |
| 4 Alt Modül Üst Tabla | 11 Üst Sağ Yan |
| 5 Üst Sol Yan | 12 Uzun Raf |
| 6 Üst Modül Üst Tabla | 13 Kısa Raf |
| 7 Uzun Sabir Raf | |


1.adım

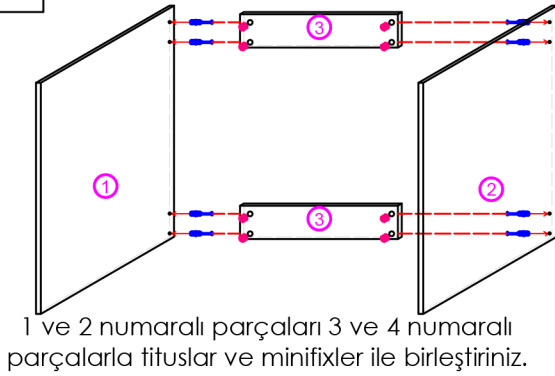


4.adım

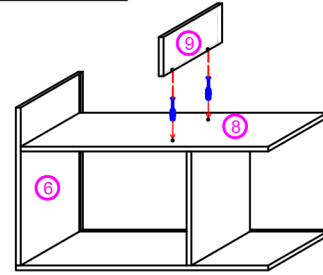


2.adım

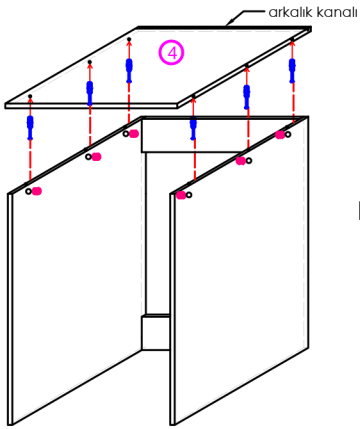


5.adım

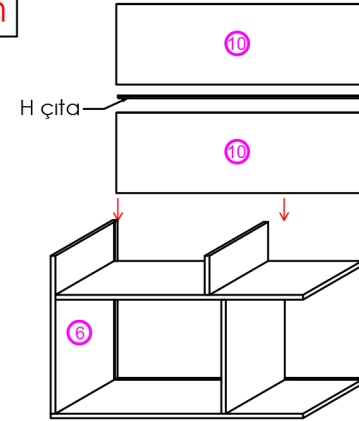


3.adım

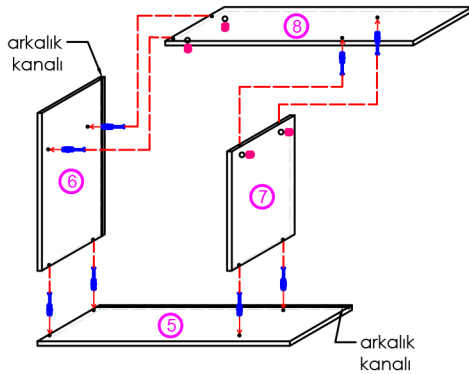

6.adım



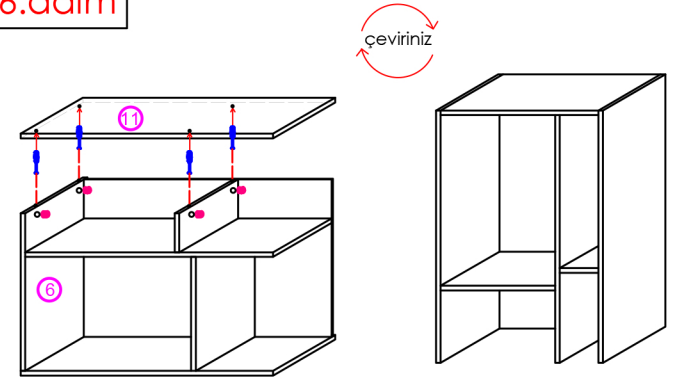


7.adım

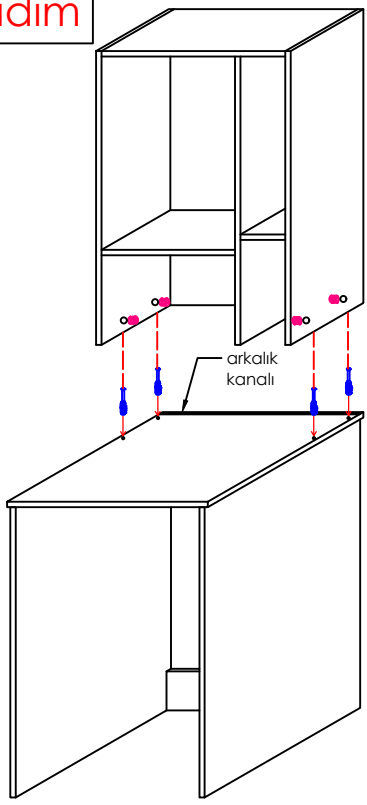

2. adımda oluşturduğunuz parçanın üzerine titusları takınız. Üzerine 6. adımda birleştirdiğiniz parçaları delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

8.adım

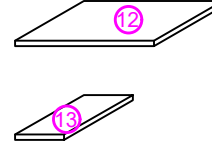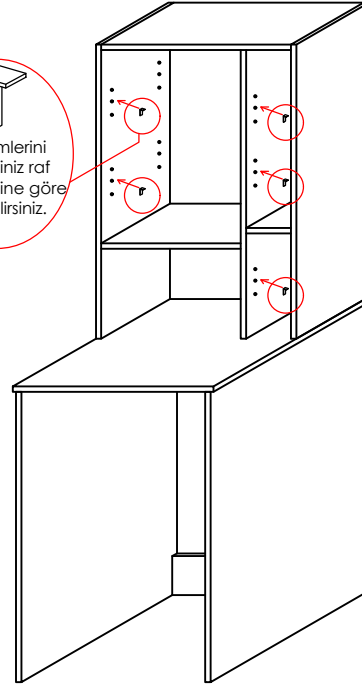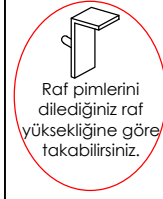


9.adım




Askıları dolabın yanına 3,5*18 vida ile vidalayınız.

10.adım

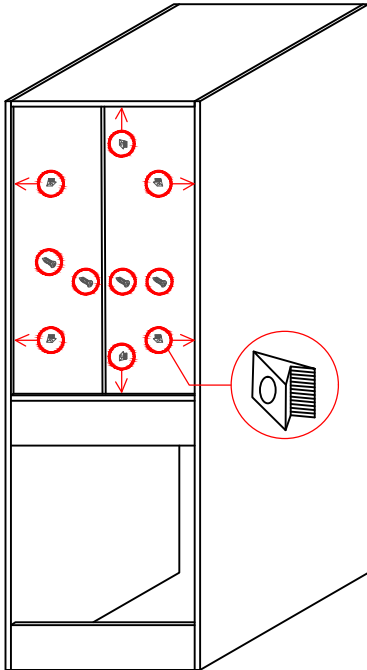

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız. Arkalık vidalarını sabit raflara denk gelen kısımlardan vidalayınız.

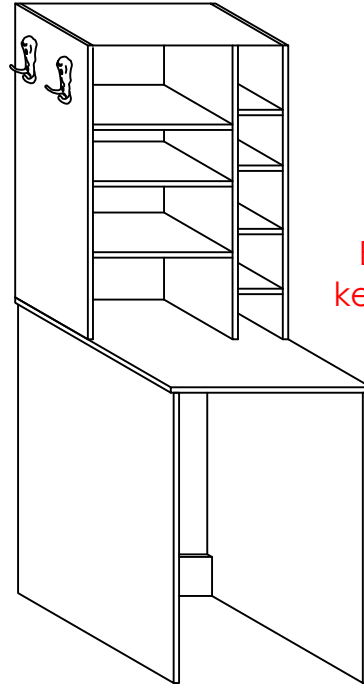

Banyo dolabınız hazır, keyifli günlerde kullanın...