


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

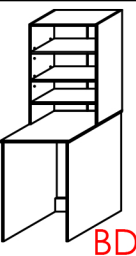

BD-04


Bağlantı Aksesuarları

Minifix 30 Adet		Titus 30 Adet		Arkalık Çaprazı 6 Adet		H Çıta 1 Adet	
Ayak 4 Adet		Raf Pimi 10 Adet		Arkalık Vidası 5 Adet		3,5*18 Vida 7 Adet	

Parça Şeması


- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 Sol Yan | 6 Üst Modül Üst Tabla |
| 2 Sağ Yan | 7 Sabit Raf |
| 3 Ara Bağlantı | 8 Arkalık |
| 4 Alt Modül Üst Tabla | 9 Üst Sol Yan |
| 5 Üst Sol Yan | 10 Raf |

1.adım

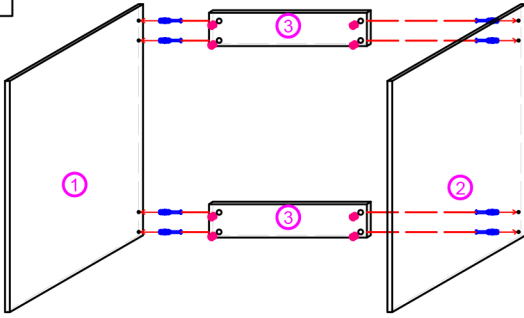


1 ve 2 numaralı parçaları 3 ve 4 numaralı parçalarla tituslar ve minifixler ile birleştiriniz.

2.adım

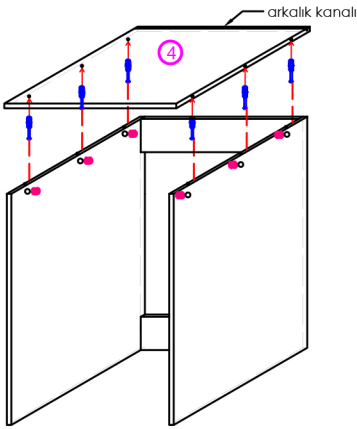


4 numaralı parçaya titusları takınız. Arkalık kanalı üstte bakacak şekilde, 1. adımda oluşturduğunuz parçaların üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

3.adım

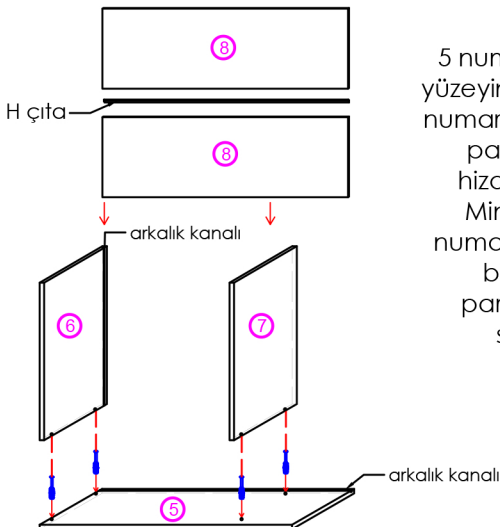


5 numaralı parçanın kanallı yüzüne titusları takınız. 6 ve 7 numaralı parçaları 5 numaralı parçanın üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız. 8 numaralı arkalıkları H çıta ile birleştirip 6 numaralı parçadaki kanallardan sürerek oturtunuz.

4.adım

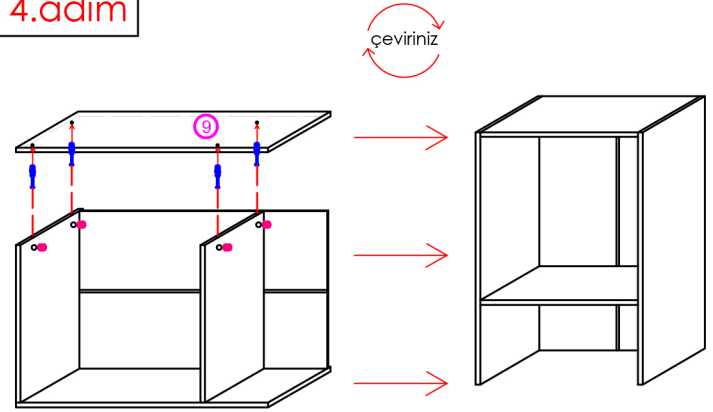


9 numaralı parçaya titusları takınız. 3. adımda oluşturduğunuz parçaların üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız. Dikey konuma getiriniz

5.adım

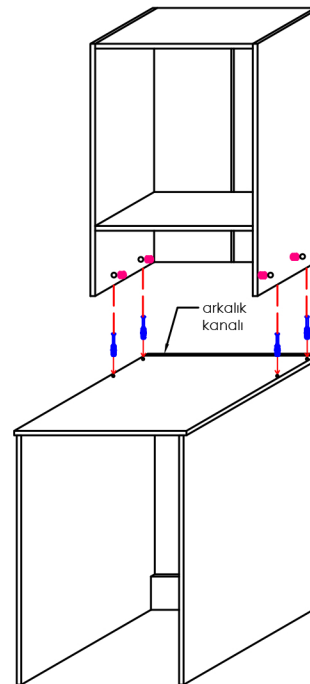


2. adımda oluşturduğunuz parçanın üzerine titusları takınız. Üzerine 4. adımda birleştirdiğiniz parçaları delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.


6.adım

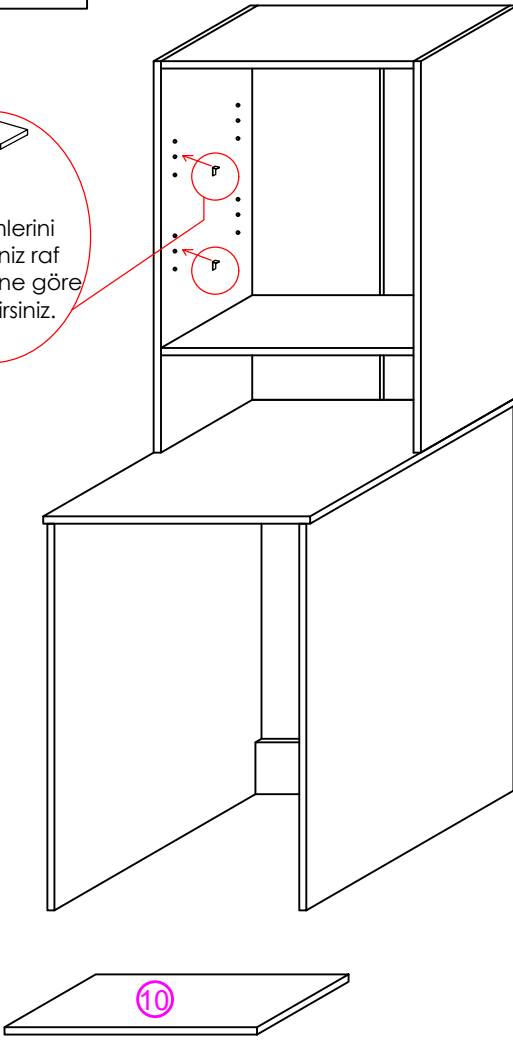

7.adım

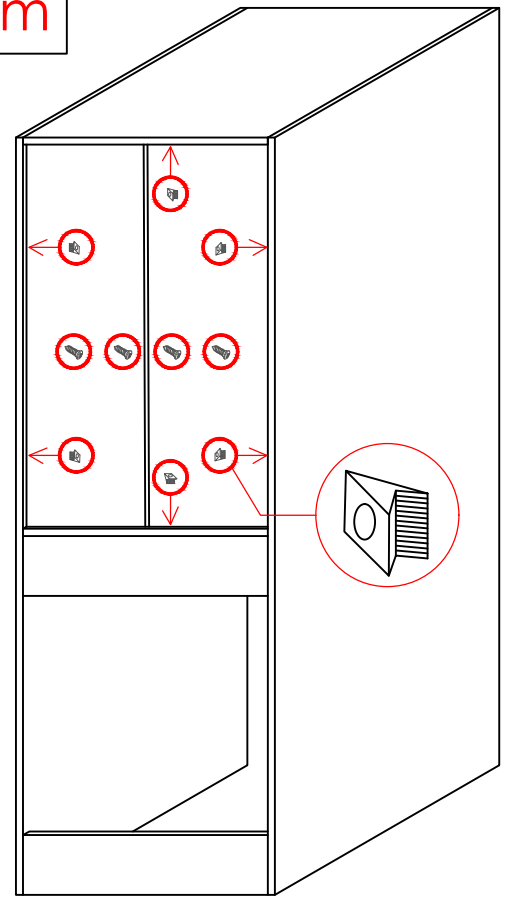

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız. Arkalık vidalarını sabit raflara denk gelen kısımlardan vidalayınız.

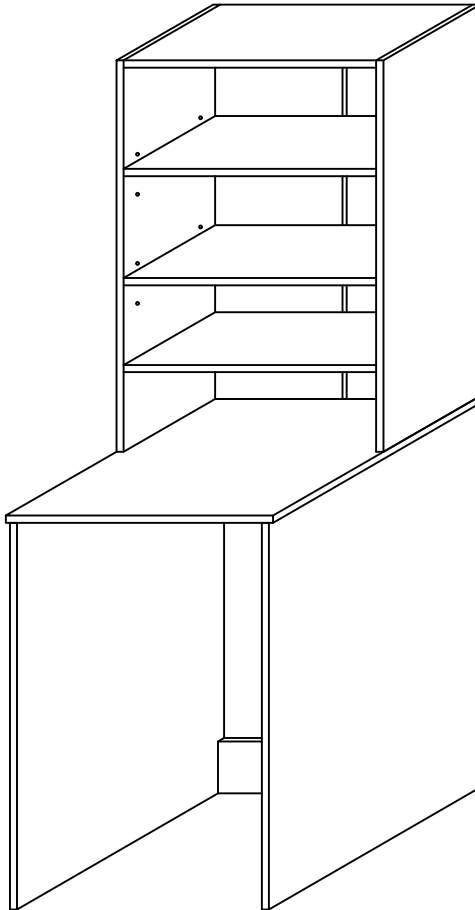

Banyo dolabınız hazır,
keyifli günlerde kullanın...