


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

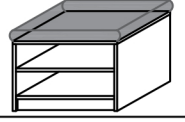

A-33

Bağlantı Aksesuarları

Parça Şeması

Minifix 17 Adet		Titus 17 Adet		Kavela 4 Adet		4*20 10 Adet		3,5*18 Vida 5 Adet		5*60 Vida 3 Adet	
Dübel 3 Adet		Arkalık Çaprazı 4 adet		Raf Pimi 6 Adet		Siyah Askı Koyu gri için gümüş 4 Adet					

- 1 Arka Pano
- 2 Dar Raf
- 3 Baza
- 4 Alt Tabla
- 5 Sol Yan
- 6 Sağ Yan
- 7 Arkalık
- 8 Üst Tabla
- 9 Geniş Raf

1.adım

Duvarı ölçüsü verilen noktalardan deliniz. Deliklere dübelleri yerleştiriniz. 1 numaralı parçayı, delik kısımları ön yüzeyde kalacak şekilde, duvardaki dübelleri yerleştirdiğiniz deliklerde hizalayarak 5*60 vidalar ile vidalayınız.


2.adım

1 numaralı parçadaki deliklerle askılardaki delikleri hizalayıp 4*20 vida ile vidalayınız


3.adım

1 numaralı parçadaki deliklere titusları yerleştiriniz. Titusların diğer ucuna 2 numaralı parçayı oturtup alttan minifixleri takıp vidalayınız.

Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

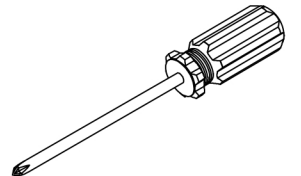


4.adım

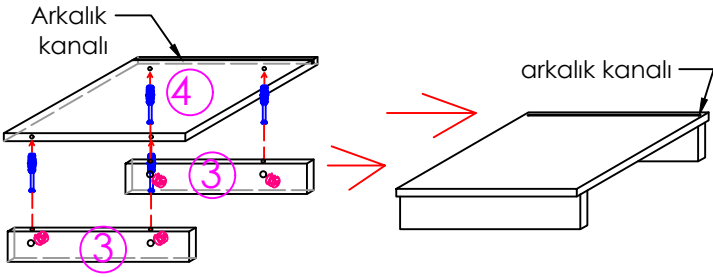


4 numaralı parçaya titusları takıp 3 numaralı parçaların üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

5.adım

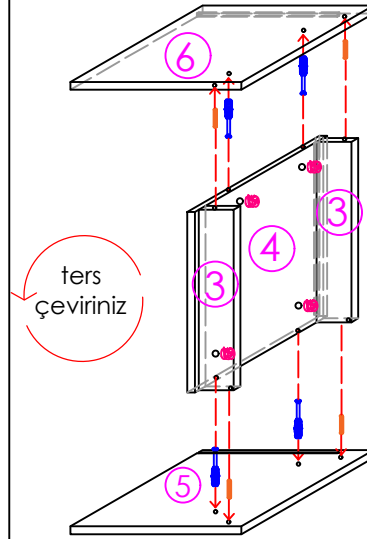


5 numaralı parçayı kanal üstte kalacak şekilde yerleştiriniz. Kavelaları ve minifixleri takınız. 4. adımda oluşturduğunuz bazayı deliklerden hizalayarak dikey olarak üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız. 6 numaralı parçaya minifixleri ve kavelaları takıp bazanın üstüne deliklerden hizalayarak yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

6.adım

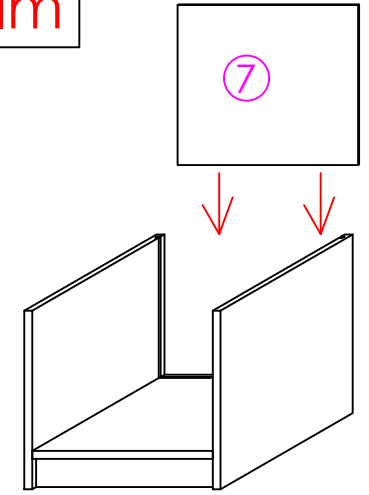


5 numaralı arkalığı yanlardaki kanallardan sürüp bazaya oturtunuz.

7.adım

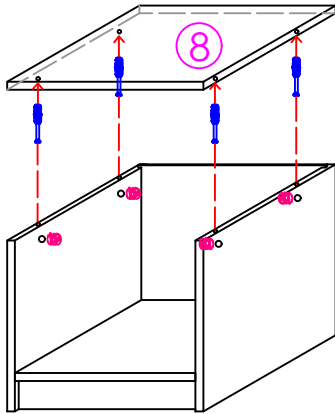


8 numaralı parçaya titusları takınız ve 6. adımda oluşturduğunuz parçanın üzerine delikleri hizalayarak yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

8.adım

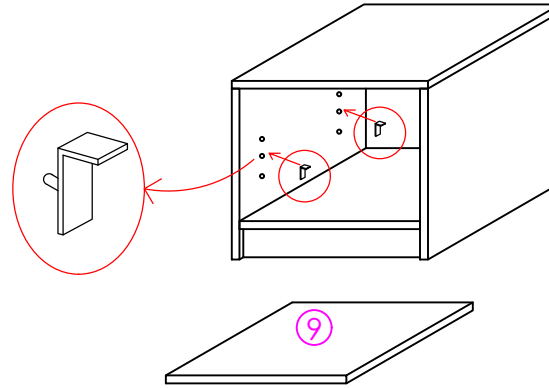

Raf pimlerini takıp rafı yerleştiriniz.

9.adım

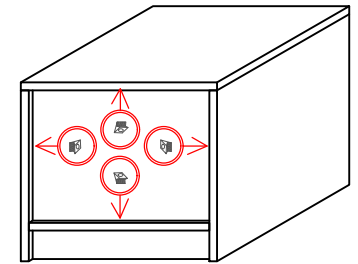

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.