


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

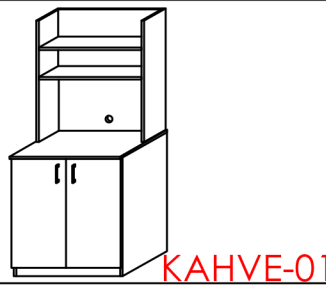

KAHVE-01

Bağlantı Aksesuarları

Minifix 34 Adet		Titus 34 Adet		Kavela 4 Adet		Düz Menteşe 4 Adet		Raf Pimi 10 Adet		Kanca 3 Adet		Arkalık Üçgeni 8 Adet	
3,5*18 Vida 18 adet		4*20 Vida 10 adet		Buat Kapağı 1 Adet		Kısa Kulp Vidası 4 Adet		Siyah Uzun Kulp 2 Adet		H Çita 1 Adet			

- Parça Şeması**
- 1 Baza
 - 2 Alt Tabla
 - 3 Alt Sol Yan
 - 4 Alt Sağ Yan
 - 5 Arkalık
 - 6 Alt Modül Üst Tabla
 - 7 Raf
 - 8 Sabit Raf
 - 9 Arka Pano
 - 10 Üst Modül Sol Yan
 - 11 Üst Modül Sağ Yan
 - 12 Sol Kapak
 - 13 Sağ Kapak

1.adım

Baza kapamalarını tituslar yardımıyla tablaya bağlayıp minifixler ile sabitleyiniz.

3.adım

5 numaralı arkalığı arkalık kanallarından sürerek yerine oturtunuz.

4.adım

6 numaralı parçaya titusları takıp dolabın üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.


2.adım

Oluşturduğunuz bazaya sırasıyla 3 ve 4 numaralı parçaları titus ve kavela ile birleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.


5.adım

8 numaralı parçaları 9 numaralı parçanın önünde konumlandırınız. Sağına ve soluna titusları taktığınız 10 ve 11 numaralı parçaları koyup birleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

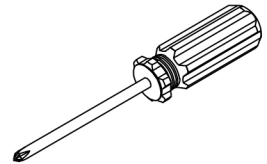


6.adım

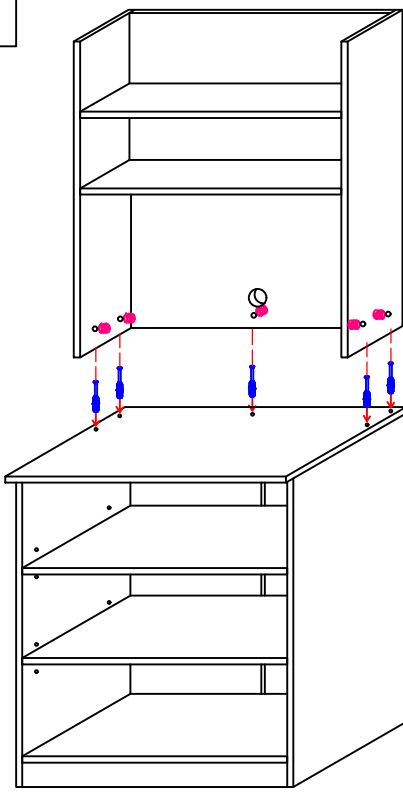


4. adımda oluşturduğunuz alt modülün üzerine titusları yerleştiriniz. 5. adımda oluşturduğunuz üst modülü delik hizalarından üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

7.adım

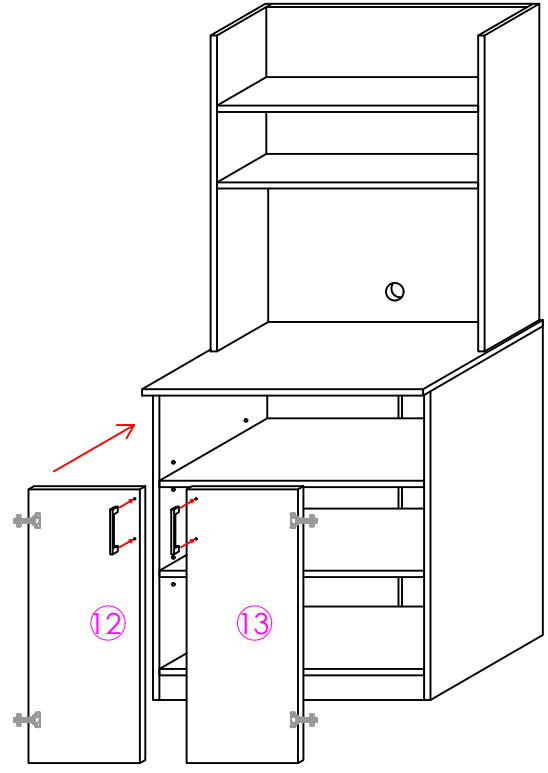


Kapaklardaki oyuklara menteşeleri **3,5*18** vida ile vidalayıp kapakları dolap iskeletine **4*20** vida ile vidalayınız. Kapak kulplarını kısa kulp vidası ile vidalayınız.

8.adım

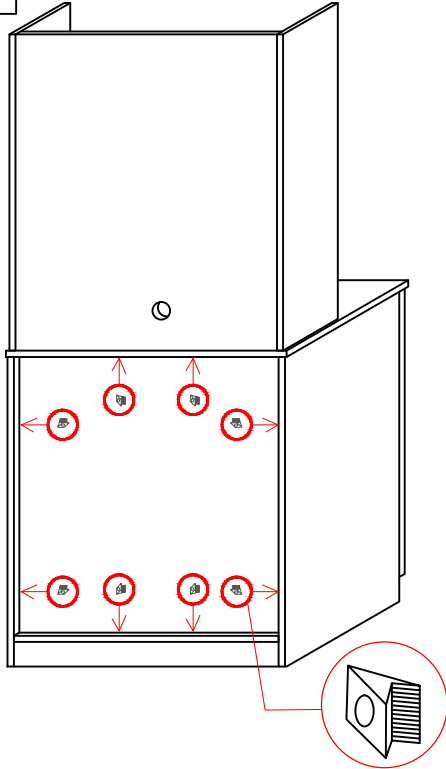

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp **3,5*18** vida ile vidalayınız.

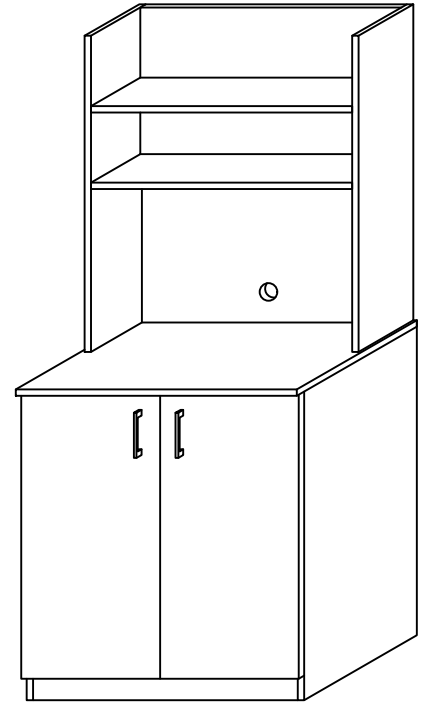

**Kahve köşeniz hazır,
keyifli günlerde kullanın...**