


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

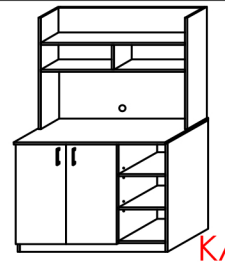

KAHVE-02

Bağlantı Aksesuarları

Parça Şeması

Minifix 50 Adet	Titus 50 Adet	Arkalık Vidası 5 Adet	Düz Menteşe 4 Adet	Raf Pimi 18 Adet	Arkalık Üçgeni 10 Adet	Kanca 4 Adet	
3,5*18 Vida 20 adet	4*20 Vida 10 adet	Buat Kapağı 1 Adet	Kısa Kulp Vidası 4 Adet	Siyah Uzun Kulp 2 Adet	Kavela 4 Adet	H çita 2 Adet	

- 1 Baza Arası
- 2 Baza
- 3 Alt Tabla
- 4 Alt Sol Yan
- 5 Alt Sağ Yan
- 6 Alt Dikme
- 7 Arkalık
- 8 Alt Modül Üst Tabla
- 9 Uzun Raf
- 10 Kısa Raf
- 11 Sabit Raf
- 12 Üst Kısa Dikme
- 13 Arka Pano
- 14 Üst Modül Sol Yan
- 15 Üst Modül Sağ Yan
- 16 Sol Kapak
- 17 Sağ Kapak

1.adım

2 numaralı parçaları 1 numaralı parçayla titus ve minifixler yardımı ile bağlayınız.

2.adım

Baza kapamalarını tituslar yardımıyla tablaya bağlayıp minifixler ile sabitleyiniz.

3.adım

Oluşturduğunuz bazaya sırasıyla 4, 5 ve 6 numaralı parçaları titus ve kavela ile birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

4.adım

7 numaralı arkalıkları H çita ile birleştirip arkalık kanallarından sürerek yerine oturtunuz.

5.adım

8 numaralı parçaya titusları takip dolabın üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.


6.adım

11 numaralı parçalara titusları takınız. 12 numaralı parçayla birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.


7.adım

14 ve 15 numaralı parçalara titusları takınız. 6. adımda oluşturduğunuz parçaların arkasına 13 numaralı parça gelecek şekilde konumlandırınız. 14 ve 16 numaralı parçaları sağa ve soluna gelecek şekilde delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

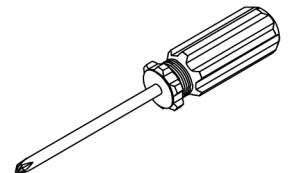


8.adım

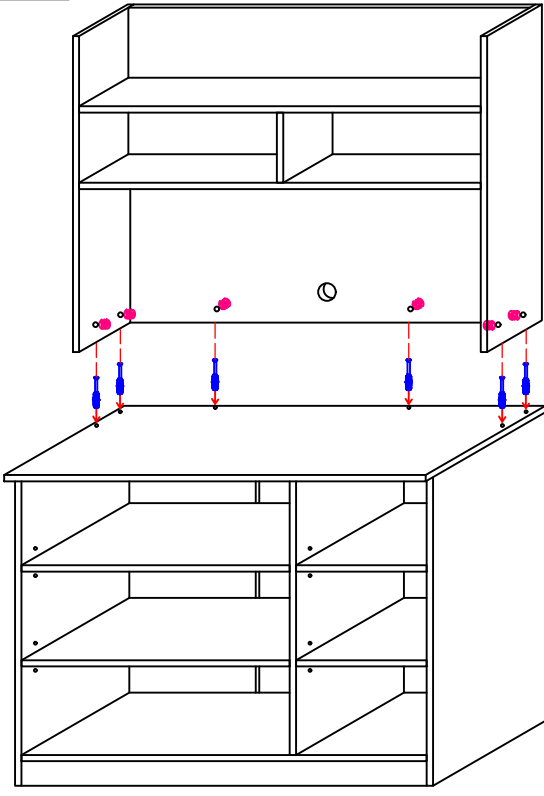


5. adımda oluşturduğunuz alt modülün üzerine titusları yerleştiriniz. 7. adımda oluşturduğunuz üst modülü delik hizalarından üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

9.adım

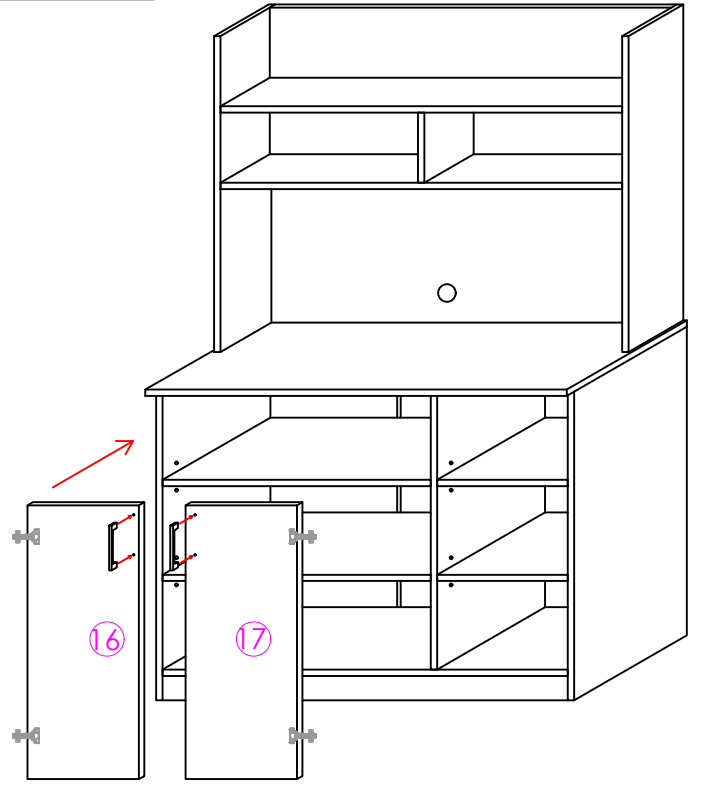


Kapaklardaki oyuklara menteşeleri **3,5*18** vida ile vidalayıp kapakları dolap iskeletine **4*20** vida ile vidalayınız. Kapak kulplarını kısa kulp vidası ile vidalayınız. Bardak kancalarını ve buat kapağını takınız.

10.adım

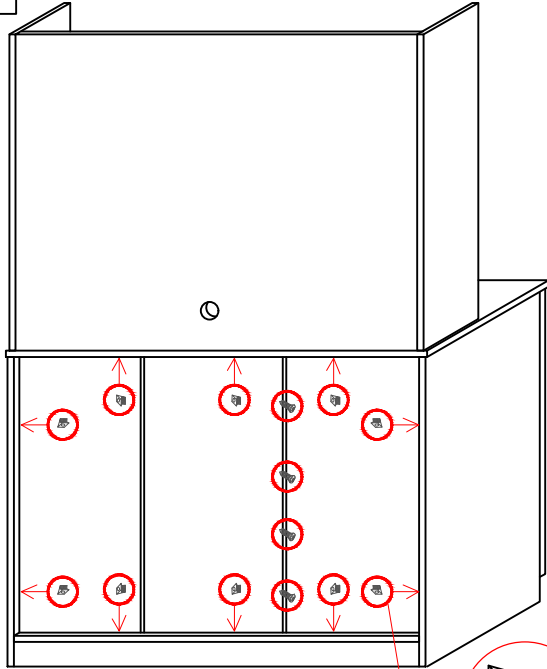

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp **3,5*18** vida ile vidalayınız. Arkalık vidalarını düşey dikmeye denk gelen kısımlardan vidalayınız.

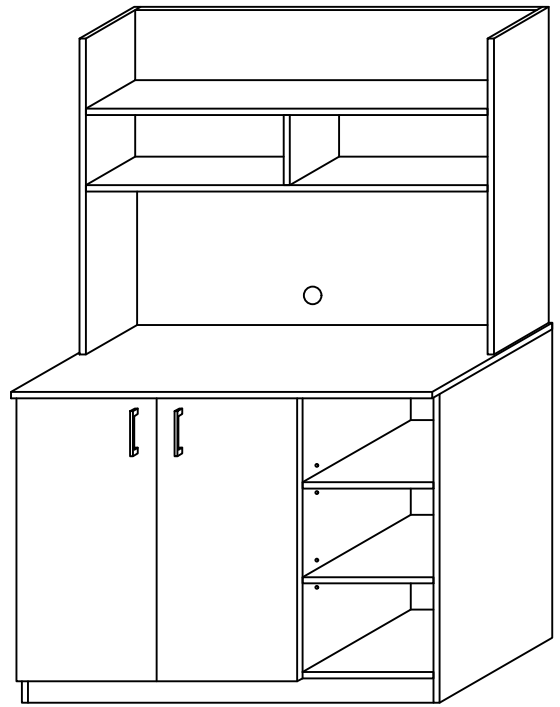

**Kahve köşeniz hazır,
keyifli günlerde kullanın...**