


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

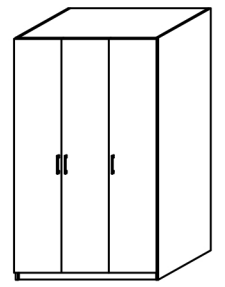

G-01

Bağlantı Aksesuarları

Minifix 36 Adet		Titus 36 Adet		Kavela 4 Adet		3,5*18 Vida 40 Adet		4*20 vida 20 Adet		Arkalık Vidası 18 Adet		Siyah Uzun Kulp (Koyu gri renk için gümüş kulp) 3 Adet	
Düz Menteşe 6 Adet		Yarım Deve Menteşe 3 Adet		H Çita 197,2 cm 2 adet		Askı Borusu 76,6 2 adet		Flanş 4 Adet		Raf Pimi 22 Adet		Kulp Vidası 6 Adet	

Parça Şeması

- 1 Baza Ara Bağlantı
- 2 Baza
- 3 Alt Tabla
- 4 Sol Yan
- 5 Sabit Raf(uzun)
- 6 Ara Dikme
- 7 Sabit Raf(kısa)
- 8 Üst Tabla
- 9 Arkalık
- 10 Sağ Yan
- 11 Raf (kısa)
- 12 Raf (uzun)
- 13 Sol Kapak
- 14 Sağ Kapak

1.adım

2 numaralı parçaları 1 numaralı parçayla titus ve minifixler yardımı ile bağlayınız.


2.adım


Baza kapamalarını tituslar yardımıyla tablaya bağlayıp minifixler ile sabitleyiniz.

3.adım

Oluşturduğunuz bazanın sol yanına 4. parçayı, yerleştirerek minifixler ile sabitleyiniz. Daha sonra sırasıyla 6., 5., 6., 8. ve 7. parçayı tituslar yardımıyla birleştirip minifixlerle sıkıştırınız. Flanşları 4 ve 6. parçaya 3,5*18 vidalar ile vidalayınız


Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

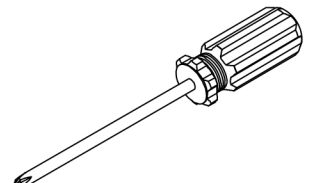

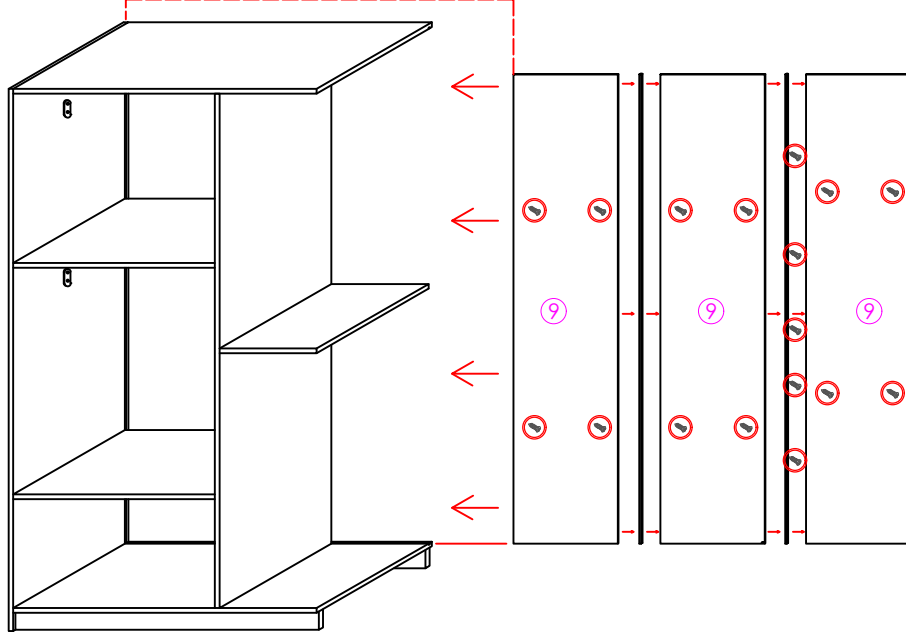


4.adım

Oluşturduğunuz iskelete 9 numaralı arkalıkları H çitalar ile birleştirerek arkalık kanallarından sürerek yerleştiriniz. Sabit raflar ve düşey dikme hizalayıp arkalık vidası ile vidalayınız.

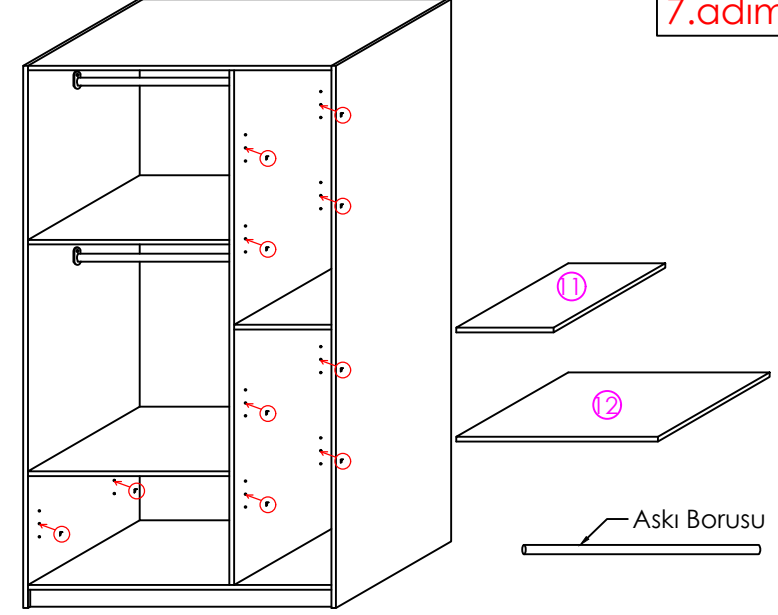


7.adım

Dilediğiniz yüksekliğe göre raf pimlerini takıp rafları yerleştiriniz. Kapaklardaki oyuklara menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp kapakları dolap iskeletine 4*20 vida ile vidalayınız. En sağ ve en sola gelen kapaklara düz menteşe, ortadaki dikmeye bağlanacak kapağa yarım deve menteşe kullanınız.

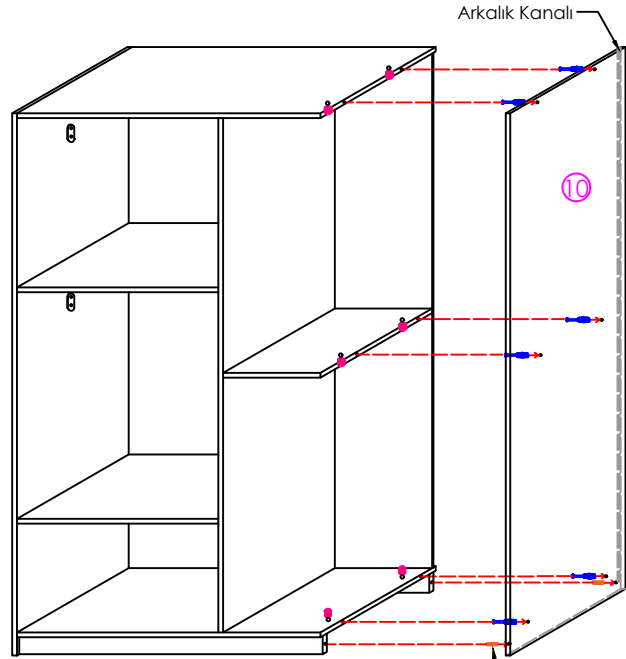



5.adım

10 numaralı parçayı iskelete tituslar ve kavelalar ile bağlayıp minifixerlerle sıkıştırınız.

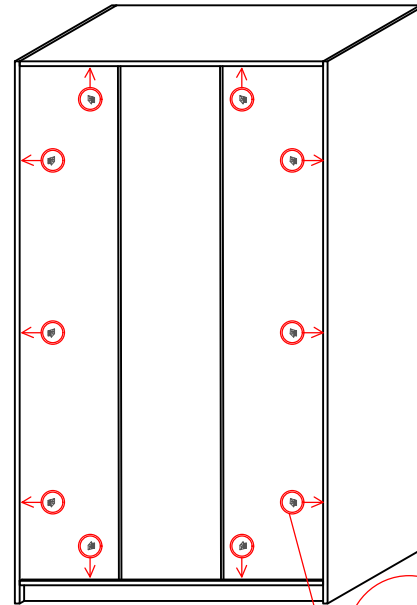

6.adım

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.

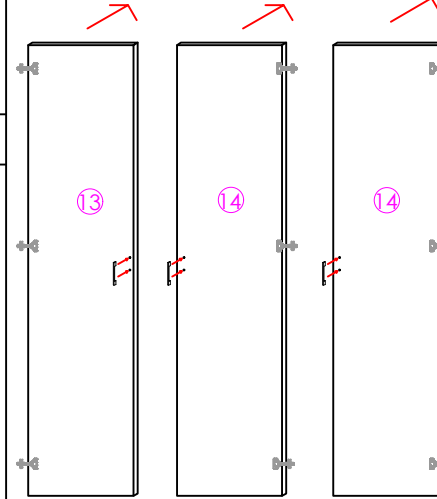

Gardırobunuz hazır.
Keyifli günlerde kullanın...

