


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

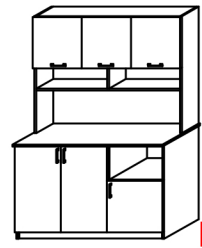

KAHVE-03


## Bağlantı Aksesuarları

|                           |                         |                              |                                |                                    |                     |                          |                              |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| Minifix<br>64 Adet        | Titus<br>64 Adet        | Arkalık<br>Vidası<br>12 Adet | Düz<br>Menteşe<br>8 Adet       | Yarım<br>Deve<br>Menteşe<br>4 Adet | Raf Pimi<br>18 Adet | H Çita<br>Kısa<br>2 adet | H Çita<br>Uzun<br>2 adet     |
| 3,5*18<br>Vida<br>38 adet | 4*20<br>Vida<br>26 adet | Buat<br>Kapağı<br>1 Adet     | Kısa Kulp<br>Vidası<br>12 Adet | Siyah<br>Uzun<br>Kulp<br>6 Adet    | Kavela<br>4 Adet    | Kanca<br>5 Adet          | Arkalık<br>Üçgeni<br>12 Adet |

## Parça Şeması


- 1 Baza Arası
- 2 Baza
- 3 Alt Tabla
- 4 Alt Sol Yan
- 5 Alt Sağ Yan
- 6 Alt Dikme
- 7 Alt Sabit Raf
- 8 Alt Arkalık
- 9 Alt Modül Üst Tabla
- 10 Arka Pano
- 11 Üst Modül Alt
- 12 Üst Kısa Dikme
- 13 Üst Modül Sabit Raf
- 14 Üst Uzun Dikme
- 15 Üst Tabla
- 16 Üst Sol Yan
- 17 Üst Sağ Yan
- 18 Üst Arkalık
- 19 Üst Kısa Raf
- 20 Alt Uzun Raf
- 21 Üst Uzun Raf
- 22 Alt Sol Kapak
- 23 Alt Sağ Kapak
- 24 Alt Kısa Kapak
- 25 Üst Sol Kapak
- 26 Üst Sağ Kapak

### 1.adım

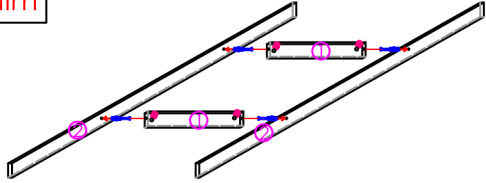


2 numaralı parçaları 1 numaralı parçayla titus ve minifixler yardımı ile bağlayınız.

### 2.adım

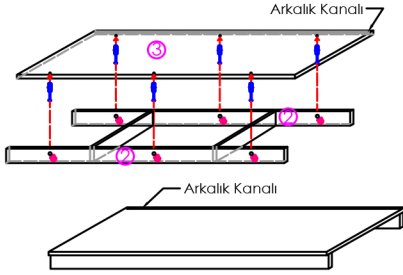


Baza kapamalarını tituslar yardımıyla tablaya bağlayıp minifixler ile sabitleyiniz.

### 3.adım

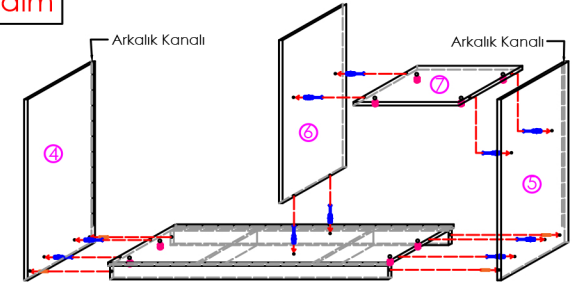


Oluşturduğunuz bazaya sırasıyla 4, 5, 6 ve 7 numaralı parçaları titus ve kavela ile birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

### 4.adım

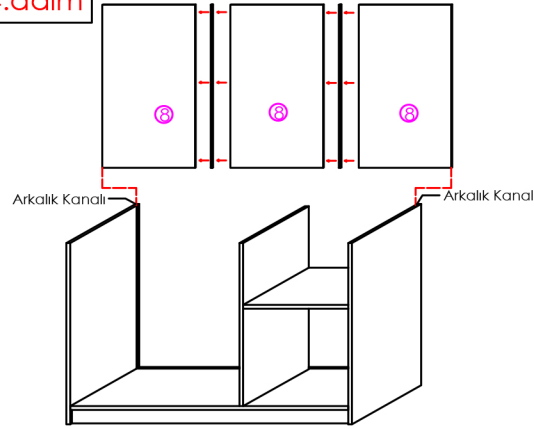


8 numaralı arkalıkları H çita ile birleştirip arkalık kanallarından sürerek yerine oturtunuz.

### 5.adım

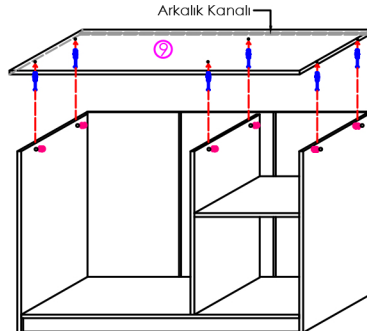


9 numaralı parçaya titusları takip dolabın üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

### 6.adım

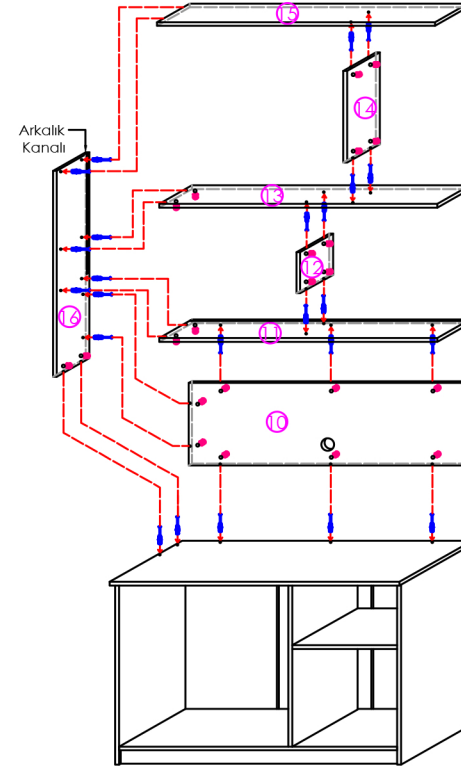


Oluşturduğunuz alt dolabın üzerine sırasıyla 16, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 numaralı parçaları tituslar ile birleştirip minifixleri takip sıkınız.


Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

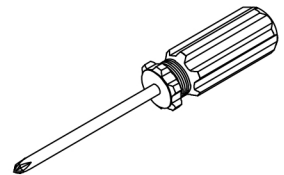


## 7.adım

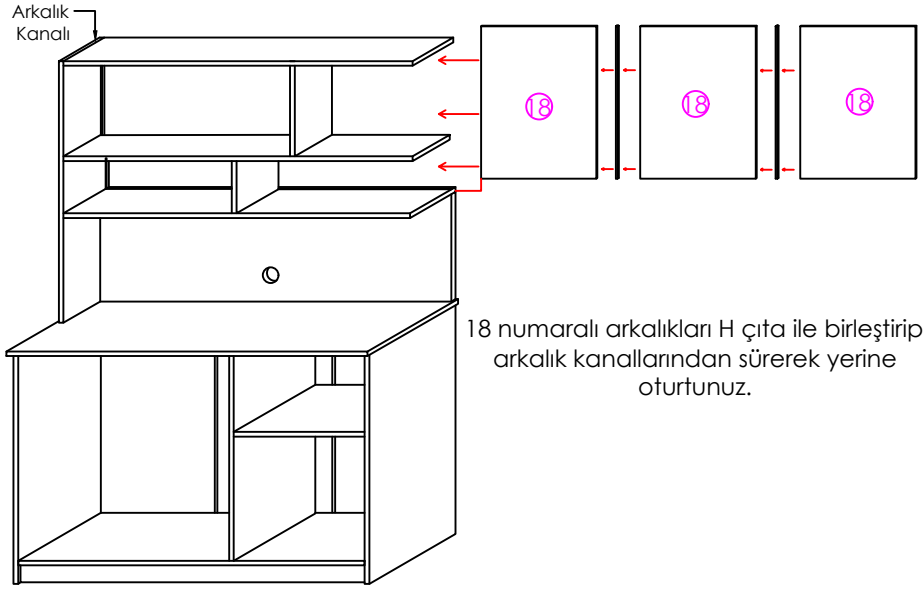


## 8.adım

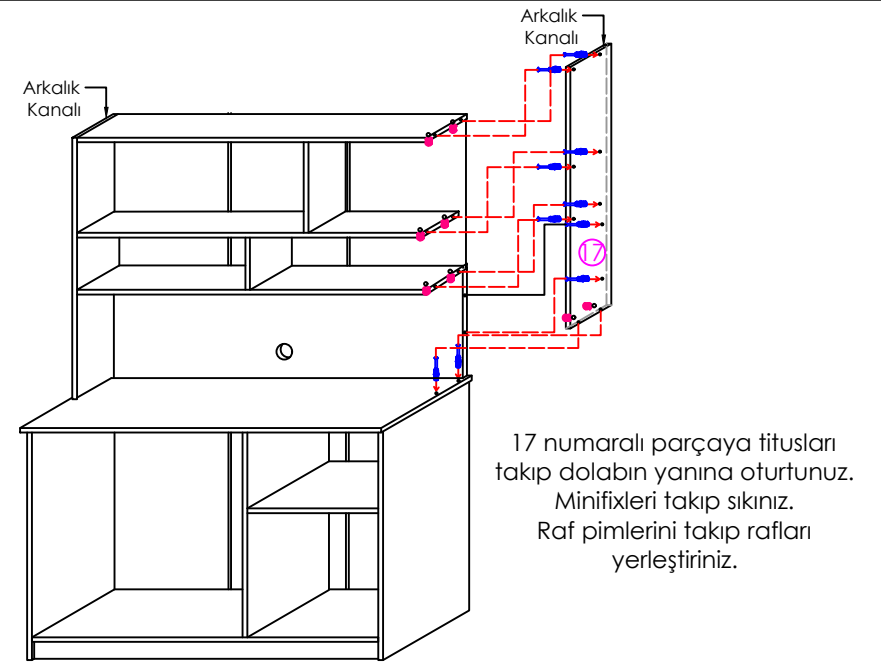


## 9.adım

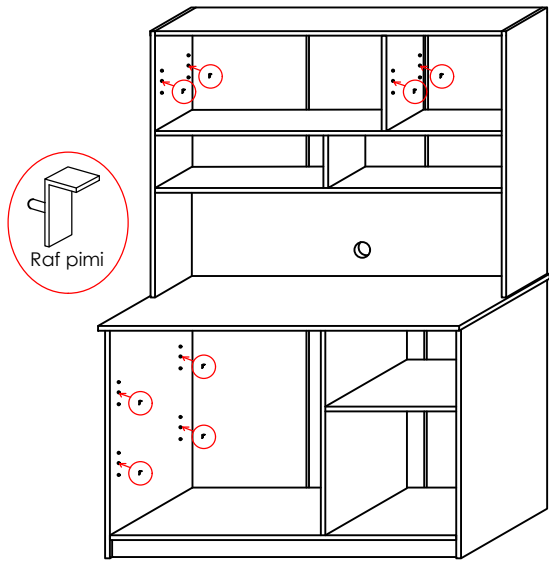


18 numaralı parçaya titusları takıp dolabın üstüne oturtunuz. Minifixleri takıp sıkınız. Raf pimlerini takıp rafları yerleştiriniz.

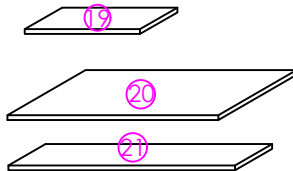

## 10.adım

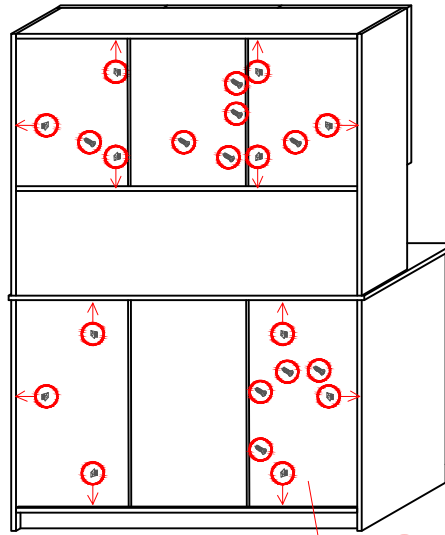

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5\*18 vida ile vidalayınız. Arkalık vidalarını sabit raflara denk gelen kısımlardan vidalayınız.



## 11.adım

