

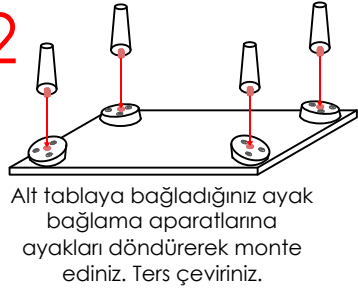


6.adım

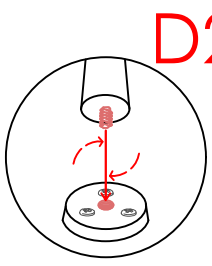


Alt tablaya bağladığınız ayak bağlama aparatlarına ayakları döndürerek monte ediniz. Ters çeviriniz.

7.adım

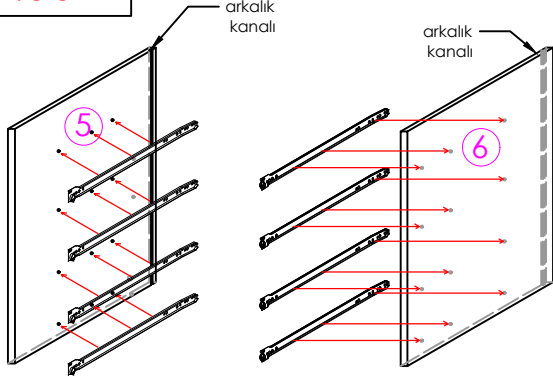


Ray kanallarını 5 ve 6. parçaların ön kısmına sıfır, açılan deliklerden 3,5*18 vida ile vidalayınız.

8.adım

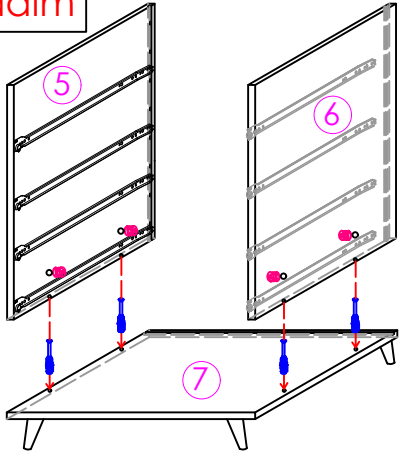


7 numaralı parçaya titusları takınız. 5 ve 6 numaralı parçaları raylar içe bakacak şekilde delik hizalarından 7 numaralı parçanın üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

9.adım

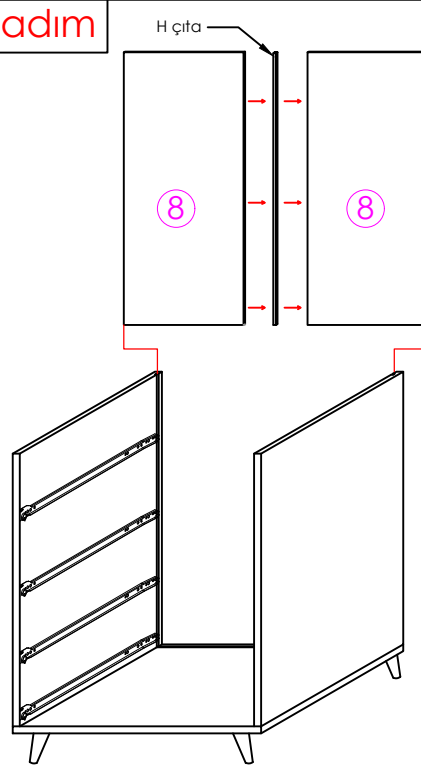

8 numaralı arkalıkları H çita ile birleştirip 5 ve 6 numaralı parçalardaki kanallardan sürerek 7 numaralı tablaya oturtunuz.


10.adım

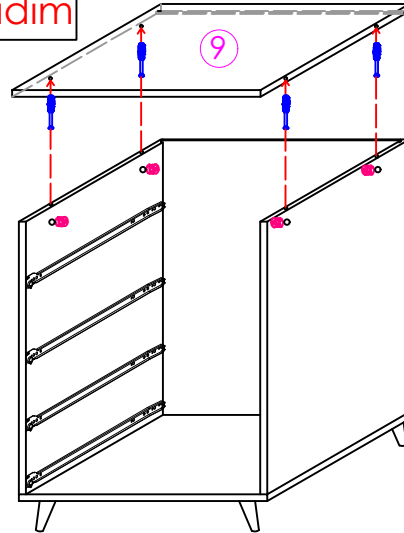


9 numaralı parçaya titusları takınız. 9. adımda oluşturduğunuz modülün üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

11.adım



Oluşturduğunuz çekmeceleri modülün içerisine yerleştiriniz.

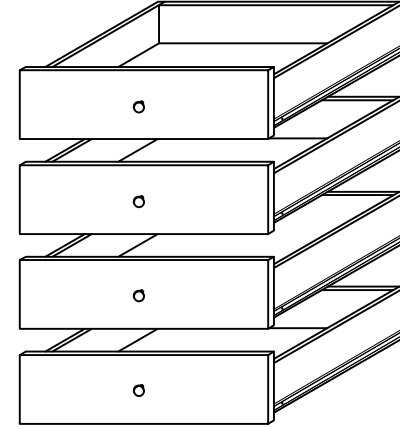

12.adım

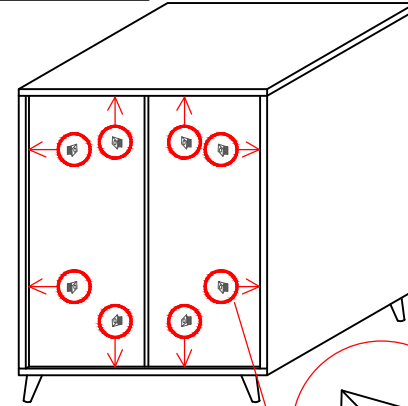

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.

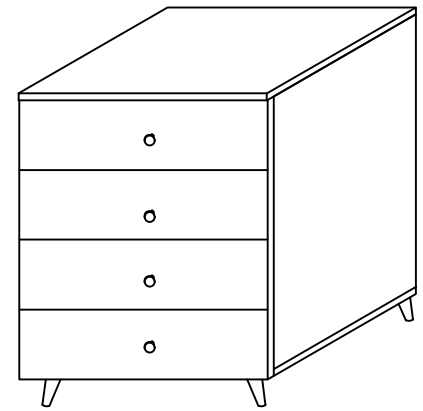

**Şifonyeriniz hazır.
Keyifli günlerde
kullanın...**