


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayın.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

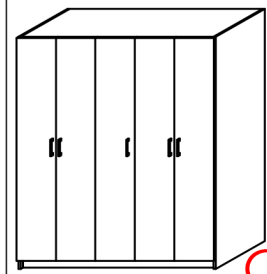

G-09


Bağlantı Aksesuarları

Parça Şeması

Minifix 42 Adet		Titus 42 Adet		Arkalık Vidası 18 Adet		Düz Menteşe 6 Adet		Yarım Deve Menteşe 9 Adet		Raf Pimi 14 Adet		H Çita 169,2 4 adet	
Askı Borusu 56,6 cm 4 adet		3,5*18 Vida 48 adet		4*20 Vida 32 adet		Flanş 8 Adet		Kısa Kulp Vidası 10 Adet		Siyah Uzun Kulp 5 Adet		Kavela 4 Adet	


- 1 Baza Ara Bağlantı
- 2 Baza
- 3 Alt Tabla
- 4 Sol Yan
- 5 Sol Ara Dikme
- 6 Sağ Ara Dikme
- 7 Uzun Sabit Raf
- 8 Kısa Sabit Raf
- 9 Üst Tabla
- 10 Arkalık
- 11 Sağ Yan
- 12 Raf
- 13 Sol Kapak
- 14 Sağ Kapak

1.adım

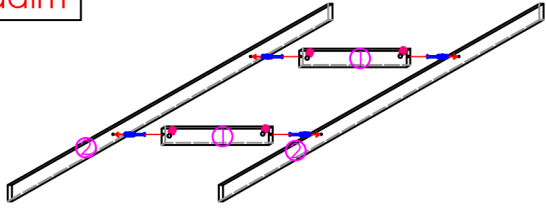


2 numaralı parçaları 1 numaralı parçayla titus ve minifixler yardımı ile bağlayınız.

2.adım

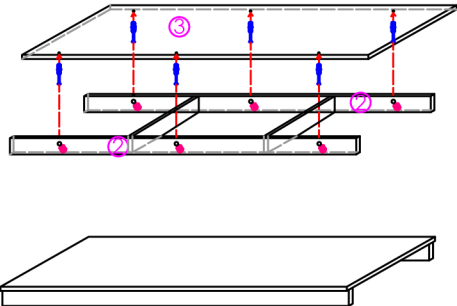

Baza kapamalarını tituslar yardımıyla tablaya bağlayıp minifixler ile sabitleyiniz.

3.adım

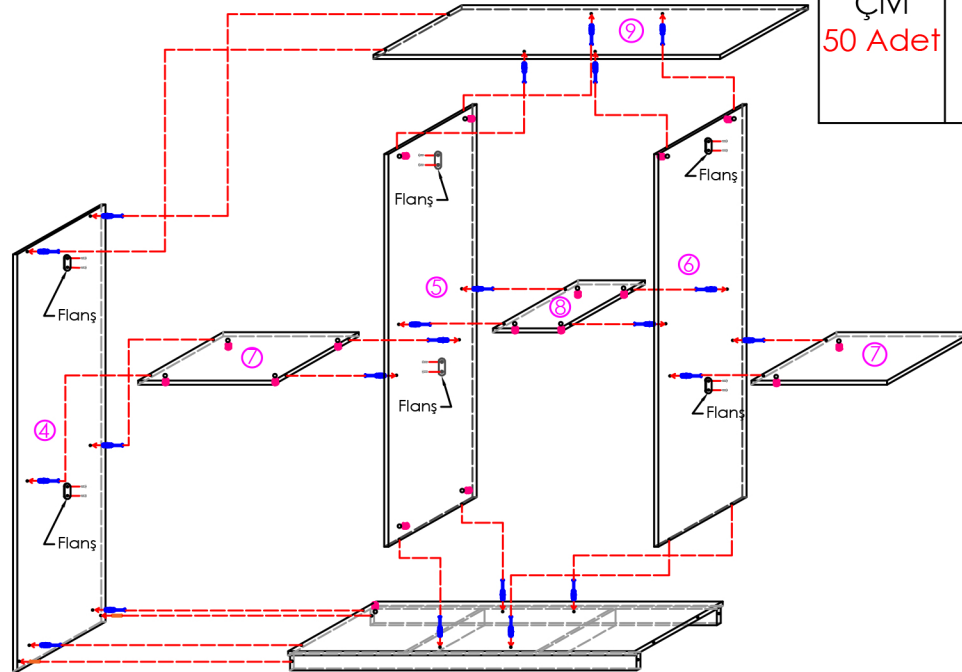




Çivi
50 Adet



Oluşturduğunuz bazaya sırasıyla 4, 5, 7, 6, 8 ve 9 numaralı parçayı tituslar ile birleştirip minifixler ile sıkıştırınız.

Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.


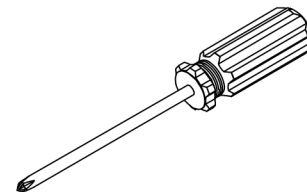


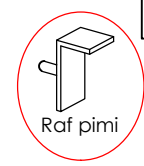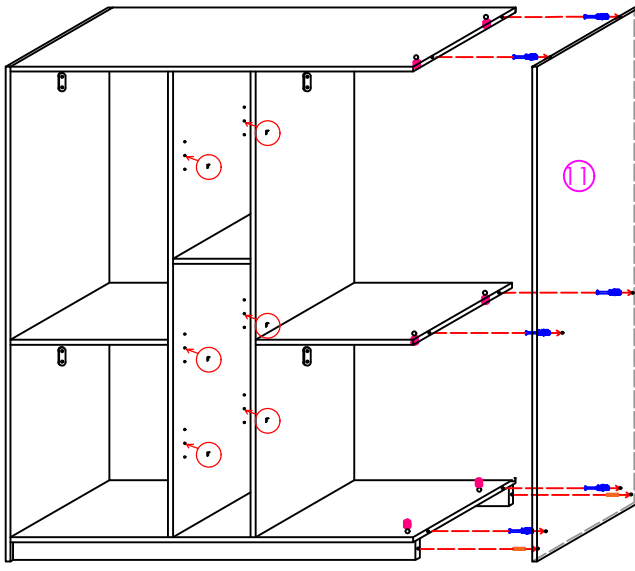

11 numaralı parçaya titusları takıp dolap iskeletine sabitleyiniz. Minifixler ile sıkıştırınız. Raf pimlerini takıp üzerine rafları yerleştiriniz. Askı borularını flanşların üzerine yerleştiriniz.

4.adım




5.adım

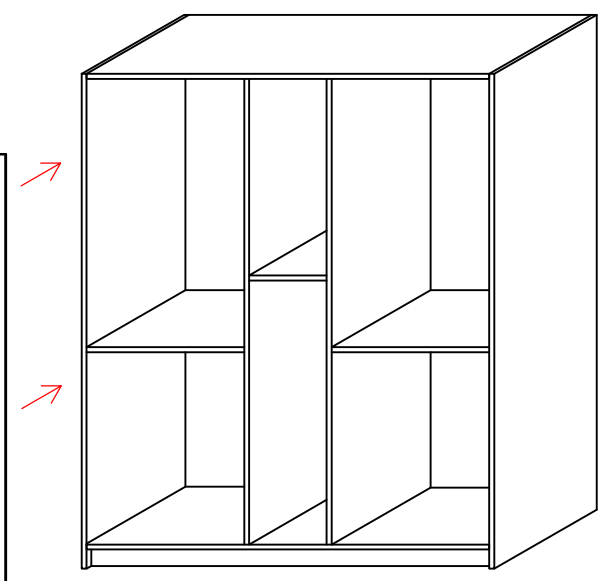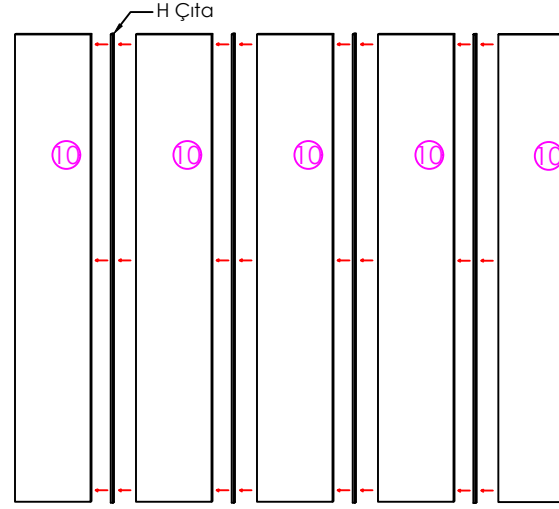

10 numaralı arkalıklıkları H çıta ile birleştirip arkadan dikmelere ve sabit raflara çivilerle monte ediniz.

6.adım

Kapaklardaki oyuklara menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp kapakları dolap iskeletine 4*20 vida ile vidalayınız. En sağ ve en sola gelen kapaklara düz menteşe, ortadaki dikmeye bağlanacak kapağa yarım deve menteşe kullanınız. Kapak kulplarını kısa kulp vidası ile vidalayınız.

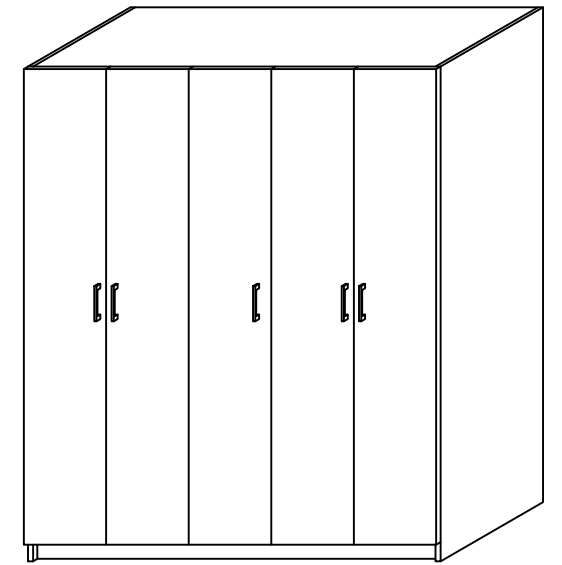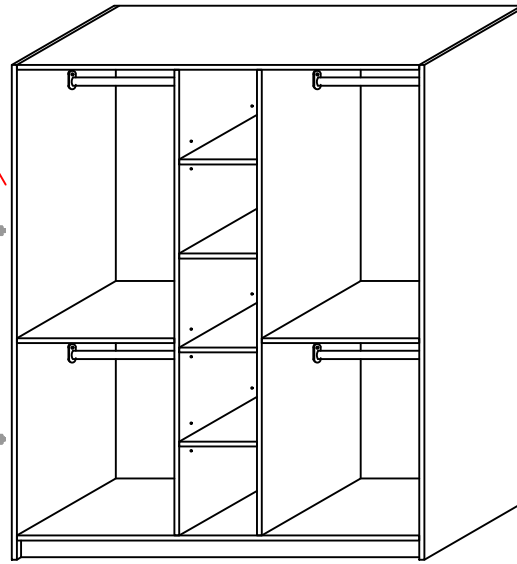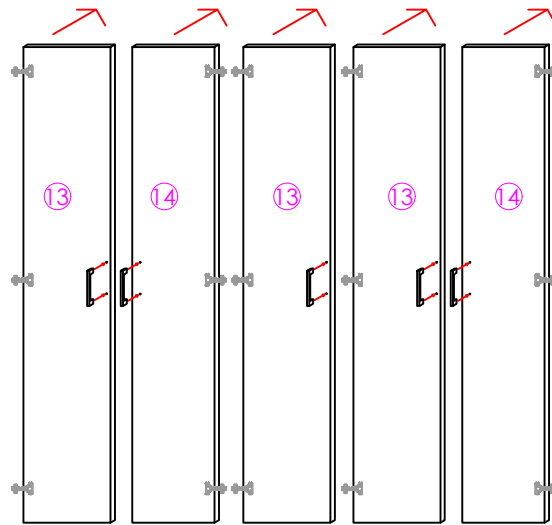

Gardırobunuz hazır.
Keyifli günlerde kullanın...