

- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.




ŞF-02


Parça Şeması

- 1 Çekmece Kapak
- 2 Çekmece Yanlar
- 3 Çekmece Altlık
- 4 Çekmece Arka
- 5 Sol Yan
- 6 Sağ yan
- 7 Alt Tabla
- 8 Uzun Arkalık
- 9 Üst Tabla

Minifix 44 Adet		Titus 44 Adet		Arkalık Çapraz 6 Adet		Kulp Vidası 8 Adet		Siyah Düğme Kulp 8 Adet		3,5*25 Vida 14 Adet	
Çapraz Ayak Aparatı 4 Adet		Masif Ayak 15 cm 4 Adet		Ray Takım 40 cm 4 Adet		3,5*18 Vida 50 Adet		H Çita 1 Adet			

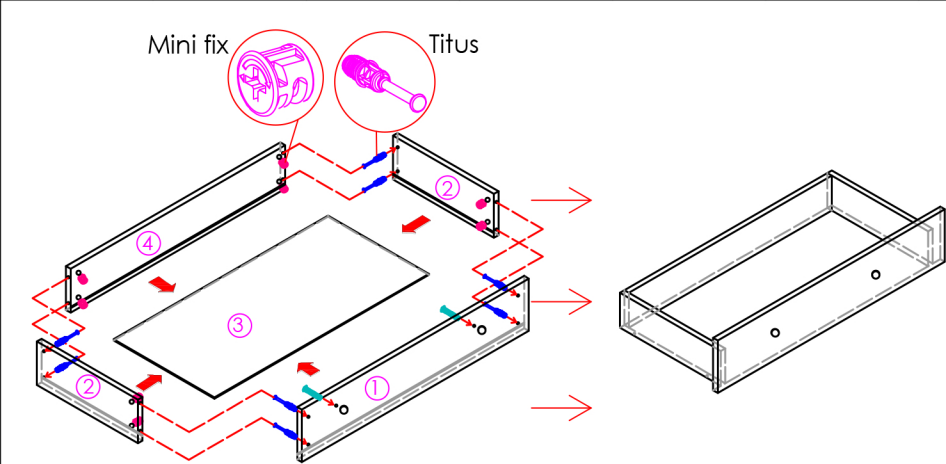


1.adım

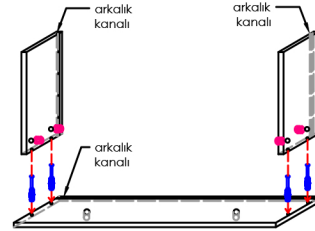


1 numaralı parçayı kanalı yukarıda kalacak şekilde takınız. Üzerine titusları yerleştiriniz. 2 numaralı parçaları kanalları içe bakacak şekilde delik hizalarından 1 numaralı parçanın üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

2.adım

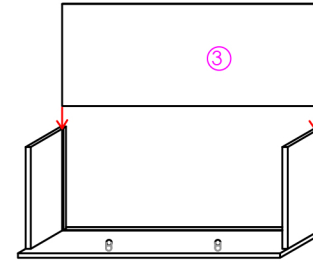


3 numaralı arkılığı 2 numaralı parçalardaki kanallardan sürerek 1 numaralı parçadaki kanala oturtunuz.

3.adım

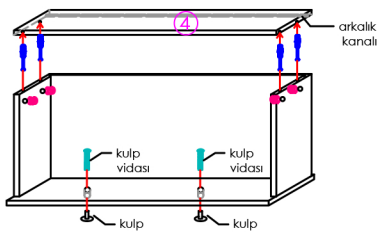


4 numaralı parçaya titusları takınız. 2. adımda oluşturduğunuz parçanın üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız. Kulbu kısa kulp vidasıyla vidalayınız.

4.adım

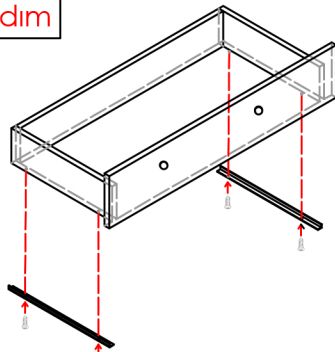

Rayları alttan çekmeceye 3,5*18 vida ile vidalayınız.


5.adım

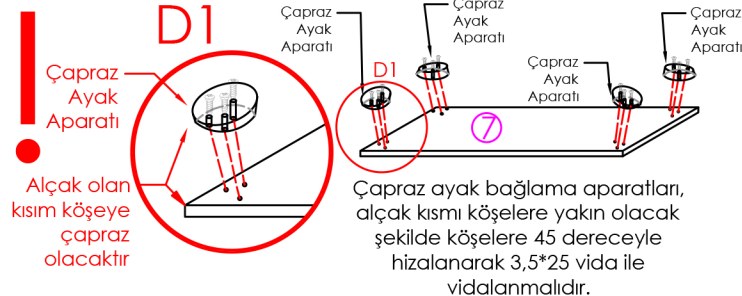

Çapraz Ayak Aparatı
Alçak olan kısım köşeye çapraz olacaktır

Çapraz ayak bağlama aparatları, alçak kısmı köşelere yakın olacak şekilde köşelere 45 dereceyle hizalanarak 3,5*25 vida ile vidalanmalıdır.

Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

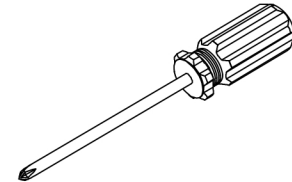


6.adım




Alt tablaya bağıladığınız ayak bağlama aparatlarına ayakları döndürerek monte ediniz. Ters çeviriniz.

7.adım

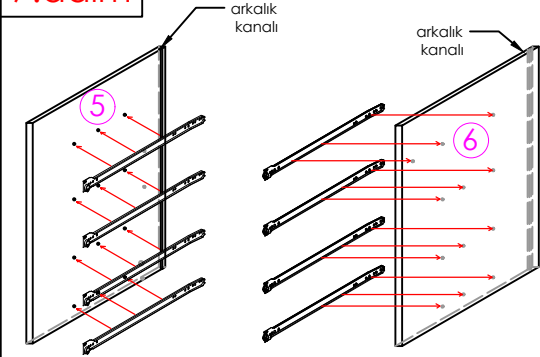


Ray kanallarını 5 ve 6. parçaların ön kısmına sıfır, açılan deliklerden 3,5*18 vida ile vidalayınız.

8.adım

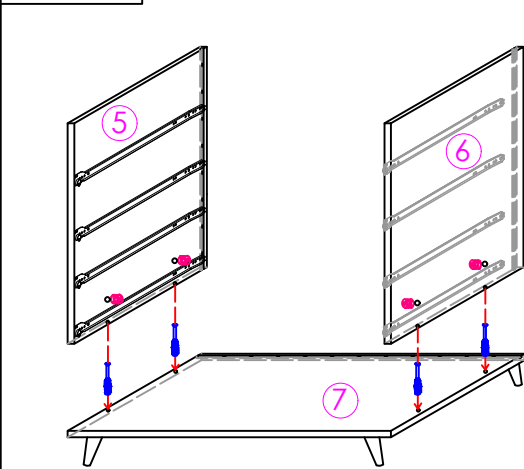


7 numaralı parçaya titusları takınız. 5 ve 6 numaralı parçaları raylar içe bakacak şekilde delik hizalarından 7 numaralı parçanın üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

9.adım

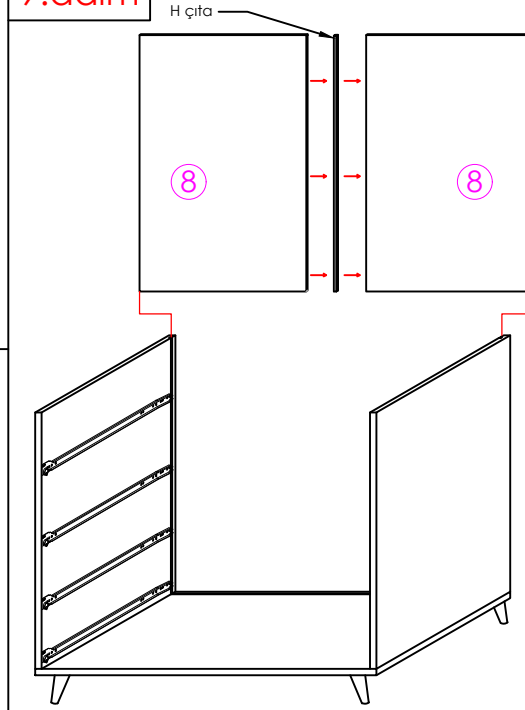


8 numaralı arkalkıkları H çita ile birleştirip 5 ve 6 numaralı parçalardaki kanallardan sürerek 7 numaralı tablaya oturtunuz.

10.adım

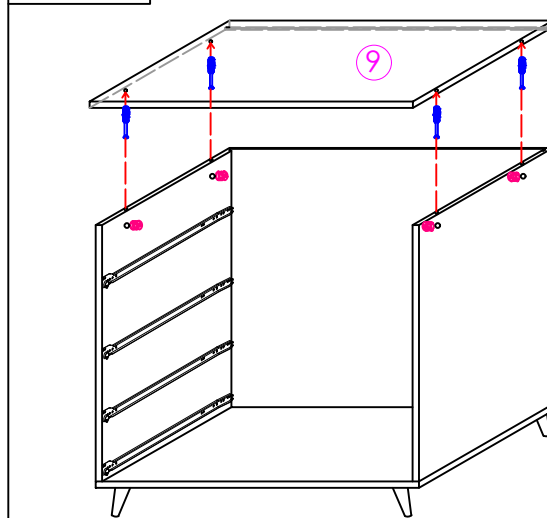


9 numaralı parçaya titusları takınız. 9. adımda oluşturduğunuz modülün üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

11.adım

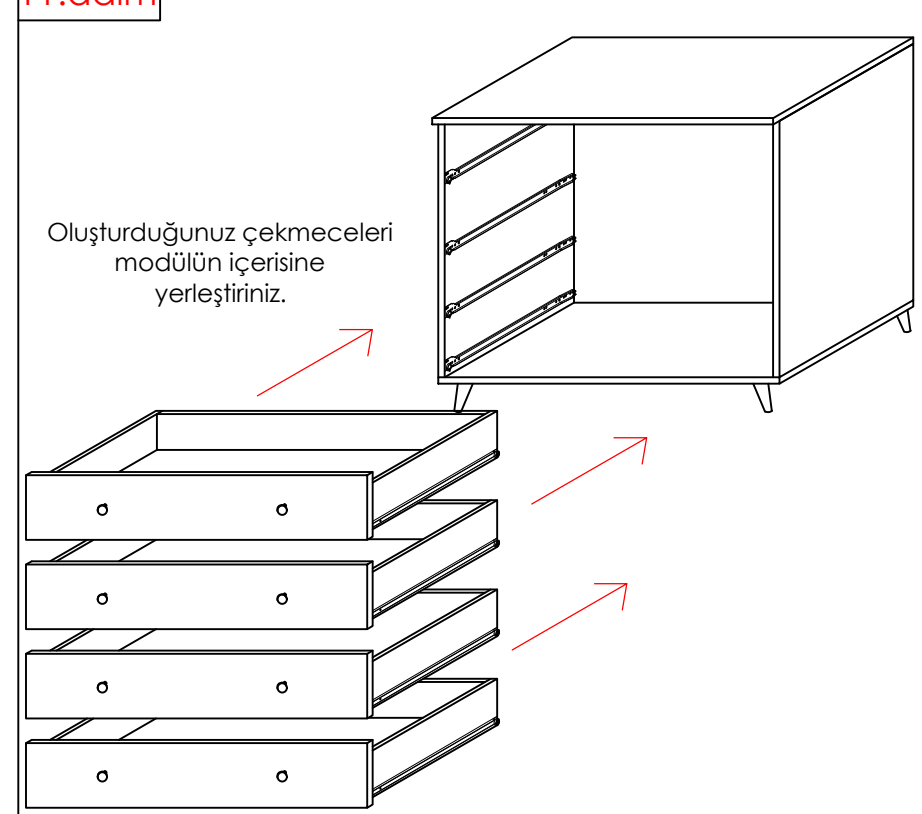


Oluşturduğunuz çekmeceleri modülün içerisine yerleştiriniz.

12.adım

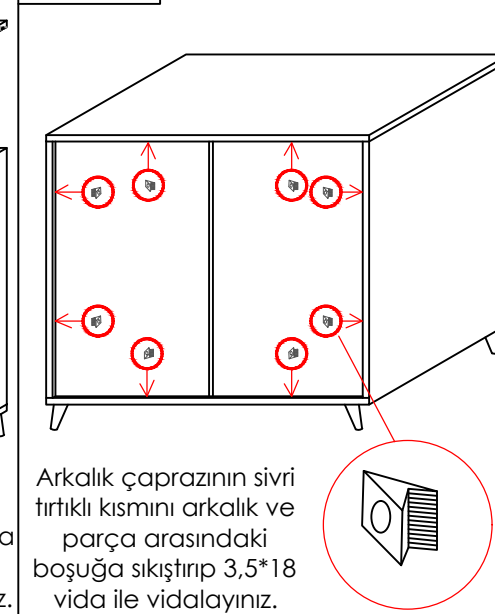

Arkalkık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalkık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.

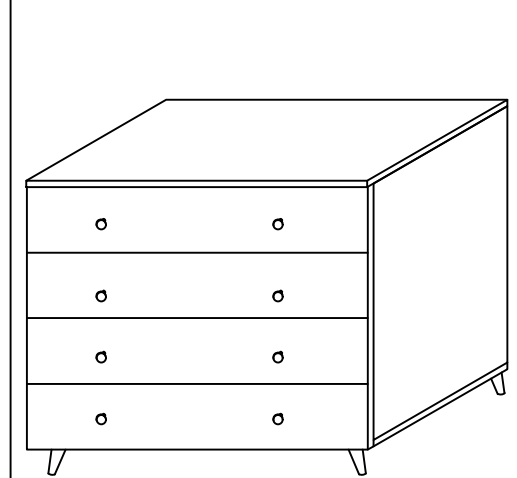

Şifonyeriniz hazır.
Keyifli günlerde kullanın...