


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

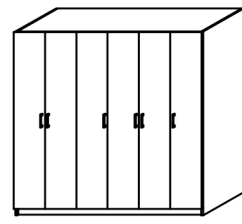

G-06

Bağlantı Aksesuarları

Parça Şeması


Minifix 50 Adet	Titus 50 Adet	Arkalık Vidası 26 Adet	Düz Menteşe 6 Adet	Yarım Deve Menteşe 12 Adet	Raf Pimi 26 Adet	H Çıta 5 adet	Kavela 4 Adet	Aski Borusu 56,6 cm 2 adet	Aski Borusu 57,5 cm 2 adet	3,5*18 Vida 54 adet	Flanş 8 Adet	Siyah Uzun Kulp 6 Adet	Kısa Kulp Vidası 12 Adet	Çivi 50 Adet	4*20 Vida 38 Adet
--------------------	------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------------	------------------	------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------	-------------------------

- 1 Baza Ara Bağlantı
- 2 Baza
- 3 Alt Tabla
- 4 Sol Yan
- 5 Sol Ara Dikme
- 6 Orta Ara Dikme
- 7 Sağ Ara Dikme
- 8 Sol Uzun Sabit Raf
- 9 Sol Kısa Sabit Raf
- 10 Sağ Uzun Sabit Raf
- 11 Sağ Kısa Sabit Raf
- 12 Üst Tabla
- 13 Arkalık
- 14 Sağ Yan
- 15 Sol Kısa Raf
- 16 Sağ Kısa Raf
- 17 Sol Kapak
- 18 Sağ Kapak

1.adım


2 numaralı parçaları 1 numaralı parçalarla titus ve minifixler yardımı ile bağlayınız.

2.adım

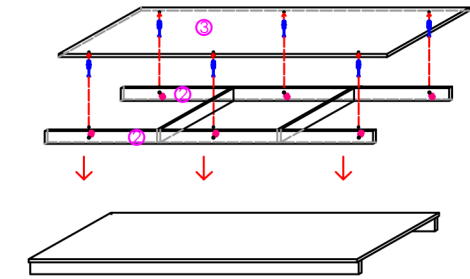




Baza kapamalarını tituslar yardımıyla tablaya bağlayıp minifixler ile sabitleyiniz.

3.adım

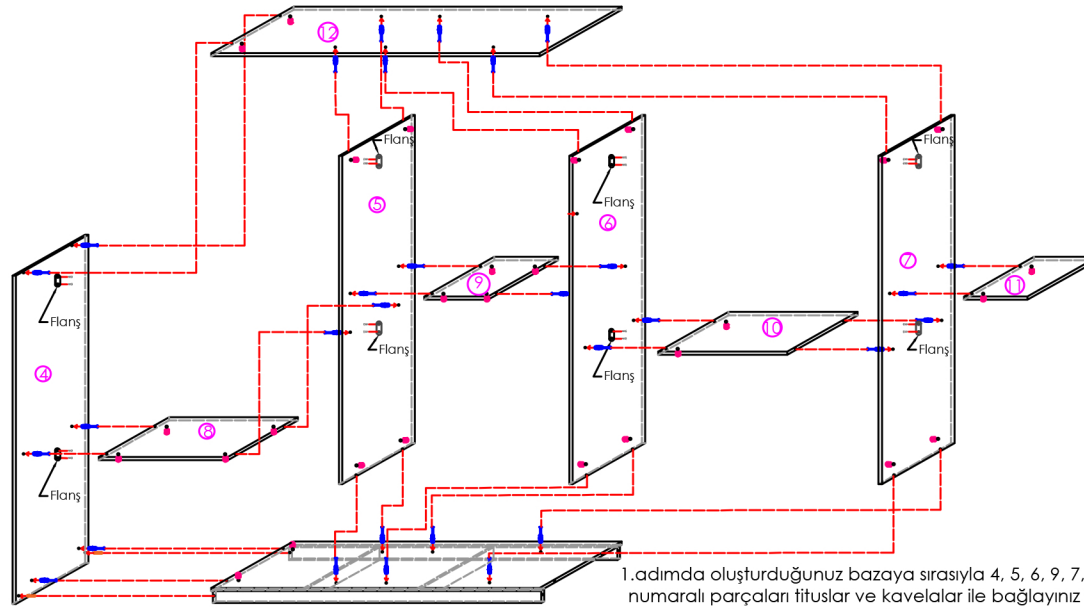


1.adımda oluşturduğunuz bazaya sırasıyla 4, 5, 6, 9, 7, 10, 12 ve 11 numaralı parçaları tituslar ve kavelalar ile bağlayınız minifixler ile sabitleyiniz. Flanşları 3,5*18 vida ile vidalayınız.

4.adım

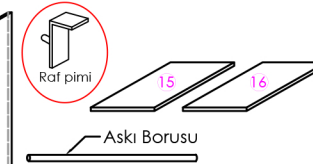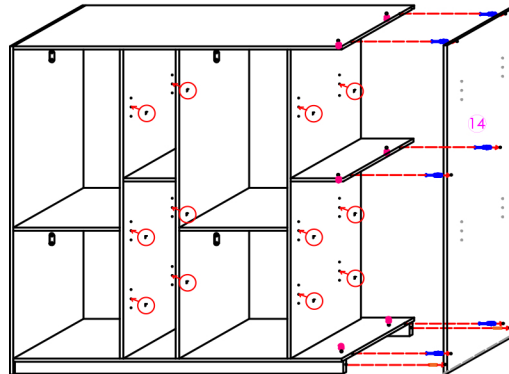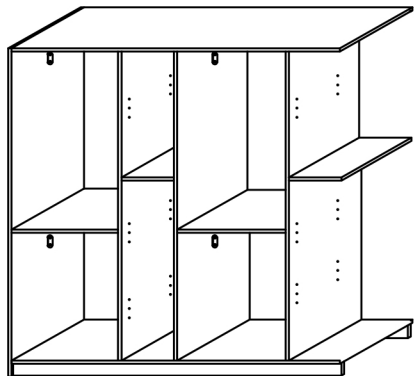


15 numaralı parçaya titusları takip dolap iskeletine sabitleyiniz. Minifixler ile sıkıştırınız. Raf pimlerini takip üzerine rafları yerleştiriniz. Aski borularını flanşların üzerine yerleştiriniz.


Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

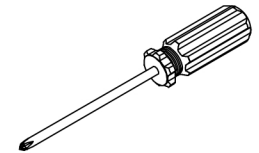

5.adım


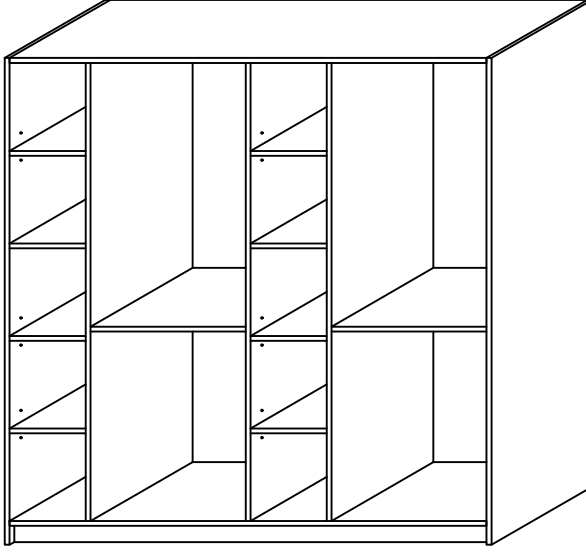


13 numaralı arkalıklıkları H çita ile birleştirip arkadan dikmelere ve sabit raflara çivilerle monte ediniz.

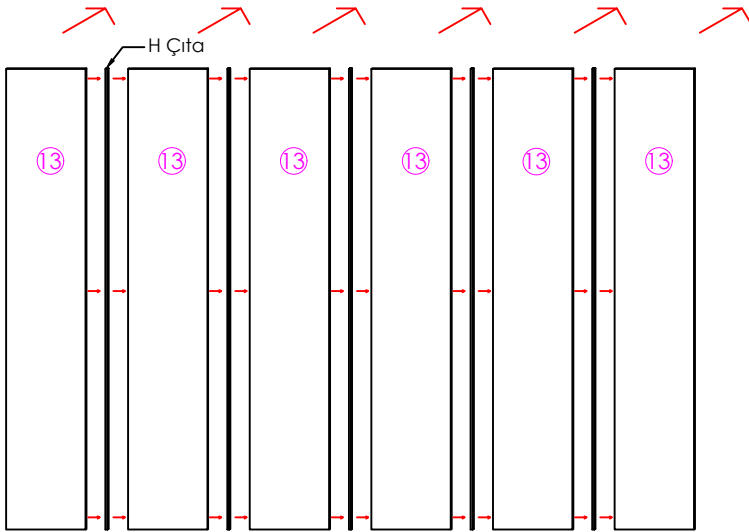

6.adım

Kapaklardaki oyuklara menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp kapakları dolap iskeletine 4*20 vida ile vidalayınız. En sağ ve en sola gelen kapaklara düz menteşe, ortadaki dikmeye bağlanacak kapağa yarım deve menteşe kullanınız. Kapak kulplarını kısa kulp vidası ile vidalayınız.

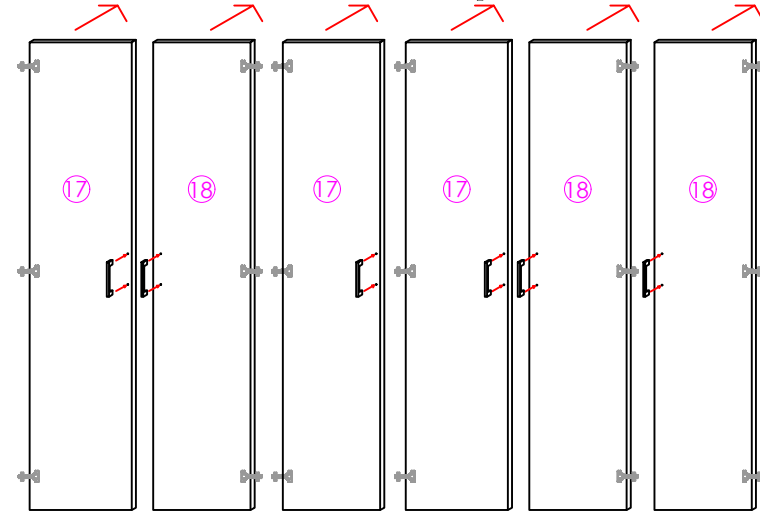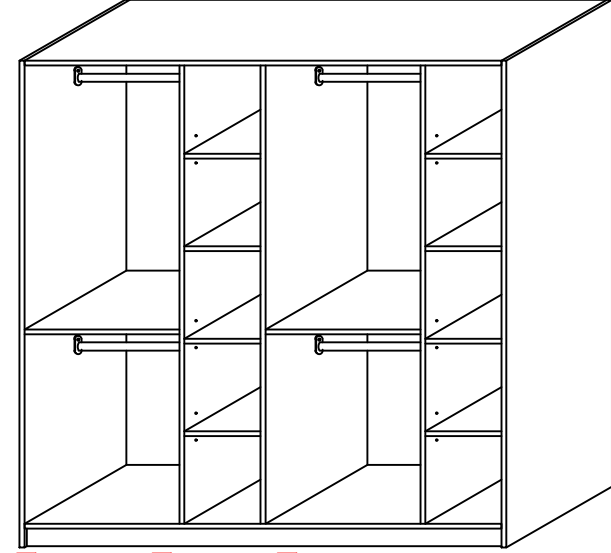

Gardırobunuz hazır.
Keyifli günlerde kullanın...