


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

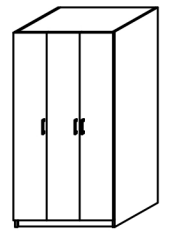

G-07

**Bağlantı Aksesuarları**

**Parça Şeması**

|                    |                  |                              |                          |                                    |                     |                              |                  |                                     |                           |                 |                               |                              |                 |                         |
|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Minifix<br>30 Adet | Titus<br>30 Adet | Arkalık<br>Vidası<br>12 Adet | Düz<br>Menteşe<br>6 Adet | Yarım<br>Deve<br>Menteşe<br>3 Adet | Raf Pimi<br>14 Adet | H Çıta<br>169,2 cm<br>2 adet | Kavela<br>4 Adet | Askı<br>Borusu<br>56,6 cm<br>2 adet | 3,5*18<br>Vida<br>28 adet | Flanş<br>4 Adet | Kısa Kulp<br>Vidası<br>6 Adet | Siyah<br>Uzun Kulp<br>3 Adet | Çivi<br>50 Adet | 4*20<br>Vida<br>20 adet |
|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|

- 1 Baza Ara Bağlantı
- 2 Baza
- 3 Alt Tabla
- 4 Sol Yan
- 5 Ara Dikme
- 6 Kısa Sabit Raf
- 7 Uzun Sabit Raf
- 8 Üst Tabla
- 9 Arkalık
- 10 Sağ Yan
- 11 Raf
- 12 Sol Kapak
- 13 Sağ Kapak

**1.adım**

2 numaralı parçaları 1 numaralı parçayla titus ve minifixler yardımı ile bağlayınız.

**2.adım**

Baza kapamalarını tituslar yardımıyla tablaya bağlayıp minifixler ile sabitleyiniz.

**2.adım**

Oluşturduğunuz bazaya sırasıyla 4, 5, 6, 8 ve 7 numaralı parçayı tituslar ile birleştirip minifixler ile sıkıştırınız.

**3.adım**

10 numaralı parçaya titusları takıp dolap iskeletine sabitleyiniz. Minifixler ile sıkıştırınız. Raf pimlerini takıp üzerine rafları yerleştiriniz. Askı borularını flanşların üzerine yerleştiriniz.

**4.adım**

9 numaralı arkalıkları H çıta ile birleştirip arkadan dikmelere ve sabit raflara çivilerle monte ediniz.

**5.adım**

Kapaklardaki oyuklara menteşeleri 3,5\*18 vida ile vidalayıp kapakları dolap iskeletine 4\*20 vida ile vidalayınız. En sağ ve en sola gelen kapaklara düz menteşe, ortadaki dikmeye bağlanacak kapağa yarım deve menteşe kullanınız. Kapak kulpalarını kısa kulp vidası ile vidalayınız.

**Gardırobunuz hazır. Keyifli günlerde kullanın...**

Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

