


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

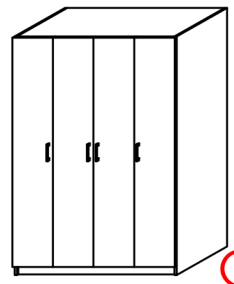


G-08

Bağlantı Aksesuarları


Parça Şeması

Minifix 40 Adet		Titus 40 Adet		Arkalık Vidası 20 Adet		Düz Menteşe 6 Adet		Yarım Deve Menteşe 6 Adet		Raf Pimi 26 Adet		H Çita 3 adet	
Askı Borusu 57,5 cm 2 adet		3,5*18 Vida 36 adet		4*20 Vida 26 adet		Flanş 4 Adet		Kısa Kulp Vidası 8 Adet		Siyah Uzun Kulp 4 Adet		Kavela 4 Adet	
1.adım				3.adım									

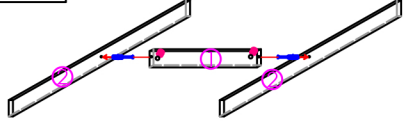


2 numaralı parçaları 1 numaralı parçayla titus ve minifixler yardımı ile bağlayınız.


2.adım

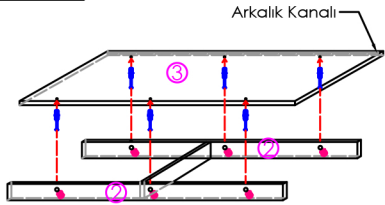

Arkalık Kanalı




Baza kapamalarını tituslar yardımıyla tablaya bağlayıp minifixler ile sabitleyiniz.

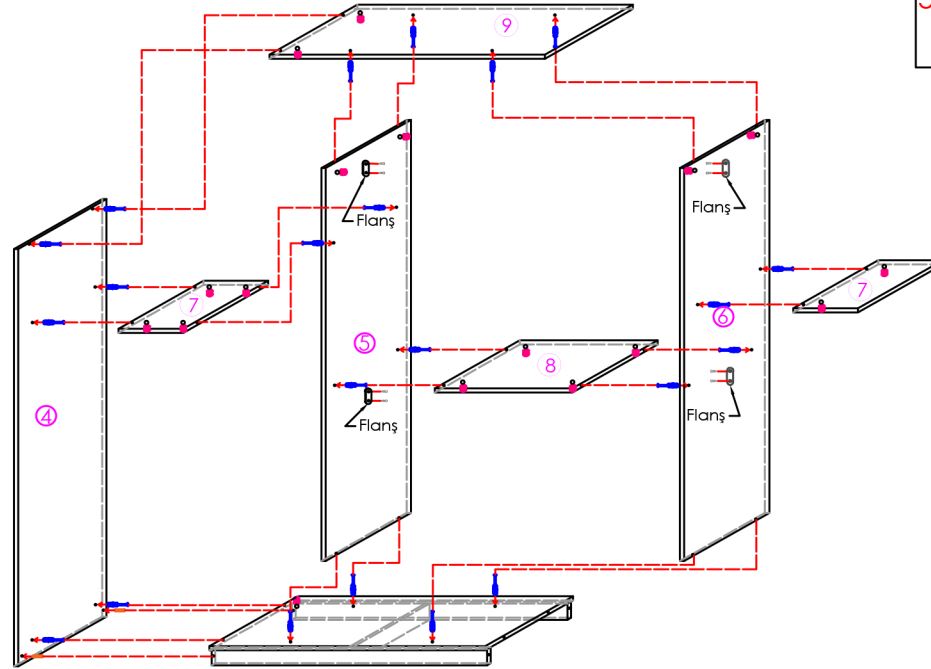


Oluşturduğunuz bazaya sırasıyla 4 , 5, 7, 6, 8 ve 9 numaralı parçayı tituslar ile birleştirip minifixler ile sıkıştırınız.

- 1 Baza Ara Bağlantı
- 2 Baza
- 3 Alt Tabla
- 4 Sol Yan
- 5 Sol Ara Dikme
- 6 Sağ Ara Dikme
- 7 Kısa Sabit Raf
- 8 Uzun Sabit Raf
- 9 Üst Tabla
- 10 Arkalık
- 11 Sağ Yan
- 12 Raf
- 13 Sol Kapak
- 14 Sağ Kapak

Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

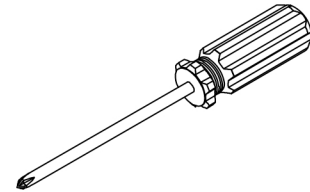


4.adım

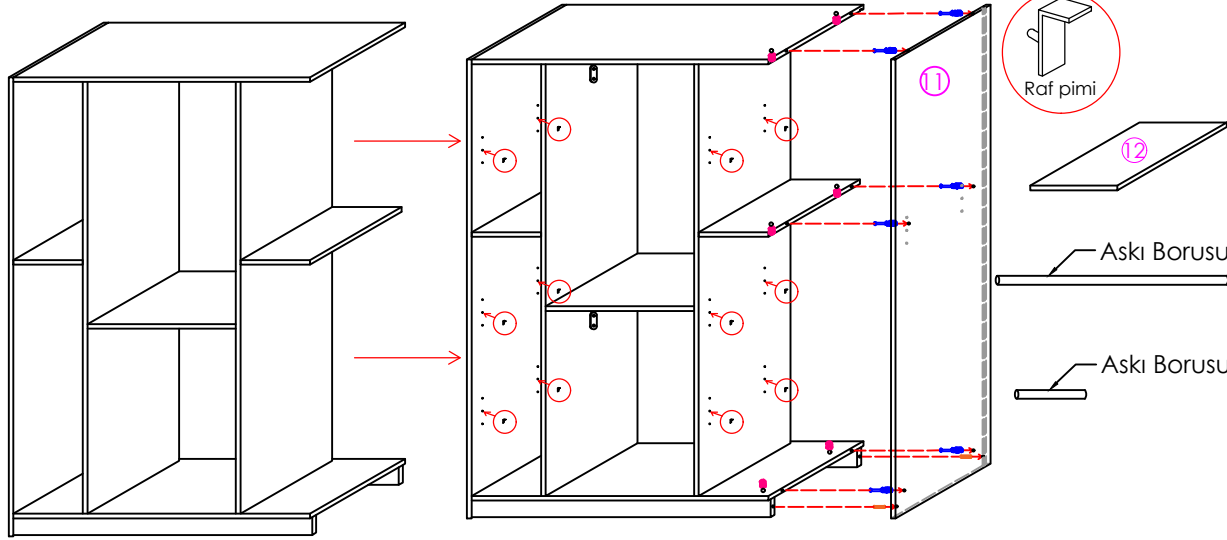


11 numaralı parçaya titusları takıp dolap iskeletine sabitleyiniz. Minifixler ile sıkıştırınız. Raf pimlerini takıp üzerine rafları yerleştiriniz. Askı borularını flanşların üzerine yerleştiriniz.

5.adım

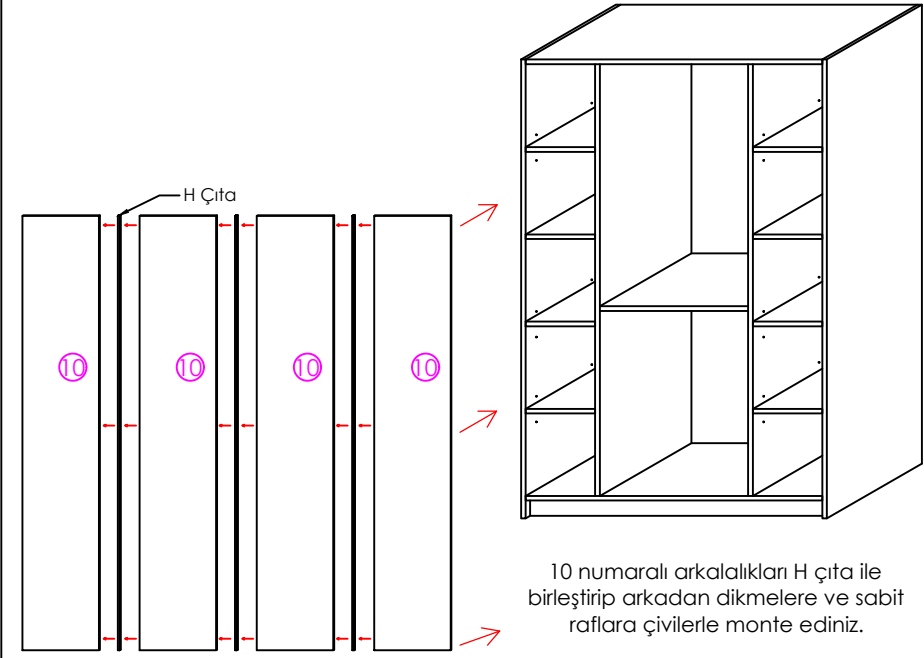


10 numaralı arkalıklı H çita ile birleştirip arkadan dikmelere ve sabit raflara çivilerle monte ediniz.

6.adım

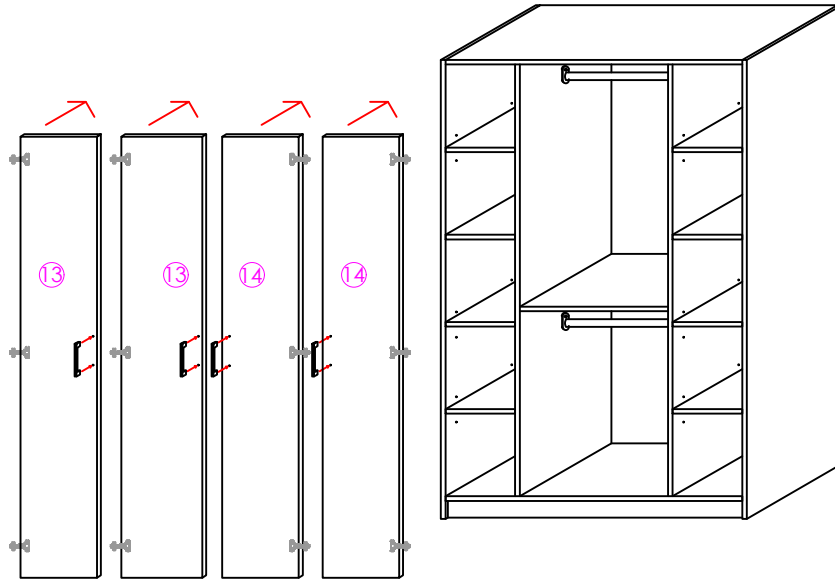

Kapaklardaki oyuklara menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp kapakları dolap iskeletine 4*20 vida ile vidalayınız. En sağ ve en sola gelen kapaklara düz menteşe, ortadaki dikmeye bağlanacak kapağa yarım deve menteşe kullanınız. Kapak kulplarını kısa kulp vidası ile vidalayınız.

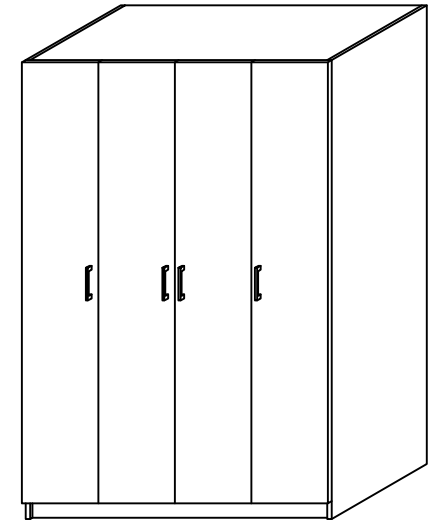

Gardrobunuz hazır.
Keyifli günlerde kullanın...