


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

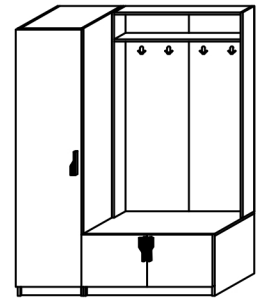

V-01


Bağlantı Aksesuarları

Minifix 69 Adet		Titus 69 Adet		Siyah Sağ Kulp (Koyu gri için gümüş) 1 Adet		Siyah Sol Kulp (Koyu gri için gümüş) 2 Adet		Askı 4 Adet		Kısa Kulp Vidası 6 Adet		Arkalık Çaprazı 14 Adet	
Düz Menteşe 7 Adet		Kavela 7 Adet		Raf Pimi 34 Adet		3,5*18 Vida 30 Adet		Arkalık Vidası 4 Adet		4*20 Vida 26 adet			

Parçalar


- 1 Alt Tabla (1.modül)
- 2 Baza (1.modül)
- 3 Sol Yan (1.modül)
- 4 Üst Tabla (1.modül)
- 5 Sabit Raf (1.modül)
- 6 Arkalık (1.modül)
- 7 Sağ Yan (1.modül)
- 8 Baza (2.modül)
- 9 Baza Ara Bağlantı
- 10 Alt Tabla (2.modül)
- 11 Sol Yan Kısa (2.modül)
- 12 Sağ Yan Kısa (2.modül)
- 13 Ara Dikme
- 14 Arkalık (2.modül)
- 15 Üst Tabla Derin (2.modül)
- 16 Sol Yan Uzun (2.modül)
- 17 Sol Askı Arkalık
- 18 Sağ Askı Arkalık
- 19 Sağ Yan Uzun (2.modül)
- 20 Üst Tabla Kısa (2.modül)
- 21 Sabit Raf (2.modül)
- 22 Sol Kapak (1. modül)
- 23 Kısa Raf
- 24 Uzun Raf
- 25 Sol Kapak (2.modül)
- 26 Sağ Kapak (2.modül)

1.adım

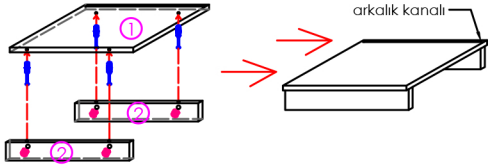


1 numaralı parçaya titusları takıp 2 numaralı parçaların üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

3.adım

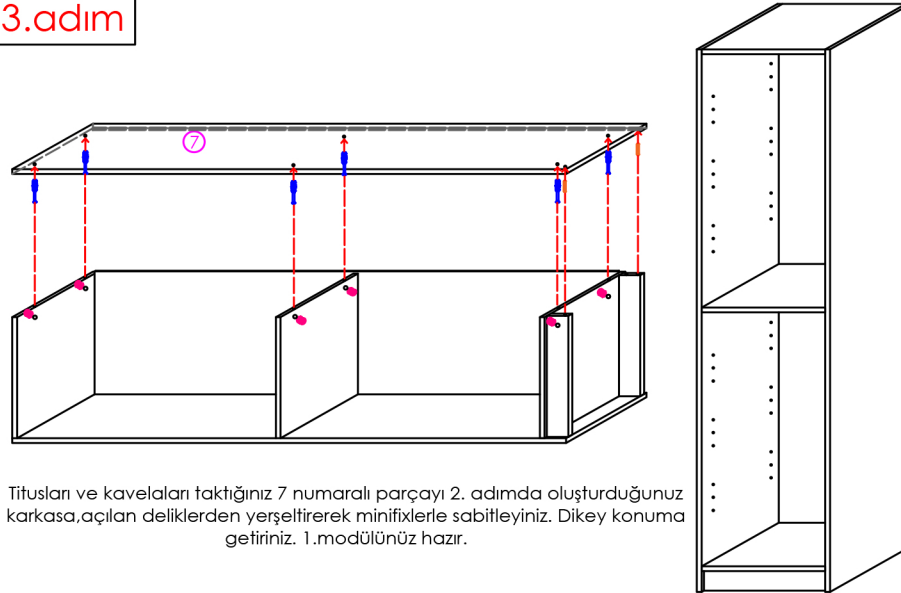


Titusları ve kavelaları taktığınız 7 numaralı parçayı 2. adımda oluşturduğunuz karkasa, açılan deliklerden yerleştirilerek minifixlerle sabitleyiniz. Dikey konuma getiriniz. 1.modülünüz hazır.

2.adım

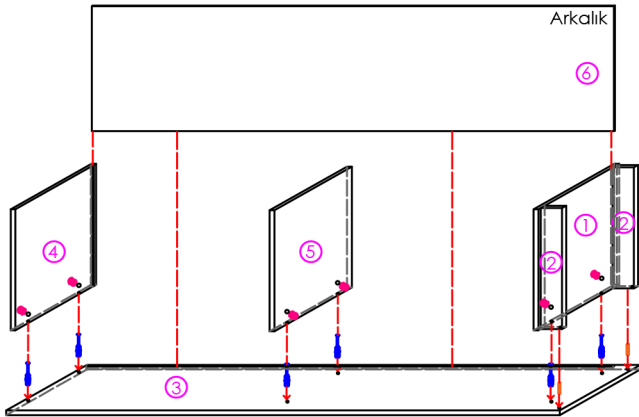


3 numaralı parçaya titusları ve kavelaları yerleştiriniz. Sırasıyla 1. adımda oluşturduğunuz bazayı, 5 ve 4 numaralı parçaları yerleştirip minifixlerle sabitleyiniz. Arkalığı bazadaki ve üst tabladaki kanallardan sürerek 3 numaralı sol yan dikmeye oturtunuz.

4.adım

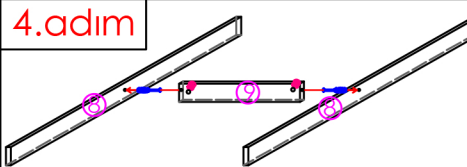


8 numaralı parçaları 9 numaralı parçayla titus ve minifixler yardımı ile bağlayınız.

5.adım

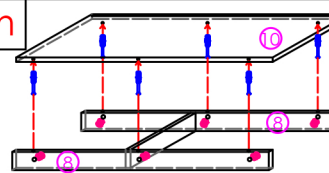


4. adımda oluşturduğunuz bazayla titusları yerleştirdiğiniz 10 numaralı parçayı birleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.


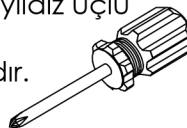


6.adım

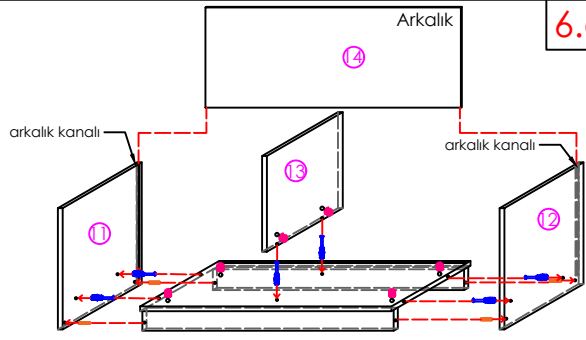


Oluşturduğunuz bazaya 11, 12 ve 13 numaralı parçaları kavala ve tituslar yardımıyla yerleştiriniz. Minifixlerle sabitleyiniz. Arkalığı 11 ve 12 numaralı parçalardaki kanallardan sürerek bazaya oturtunuz.

Kulpları kulp vidası ile vidalayınız. Kapaklara açılan deliklerden menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayınız. Daha sonra dolaba 4*20 vida ile vidalayınız. Raf pimlerini takıp rafları yerleştiriniz.

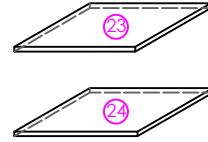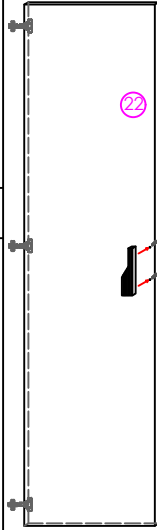


İki modülü minifix ve tituslarla birleştiriniz.

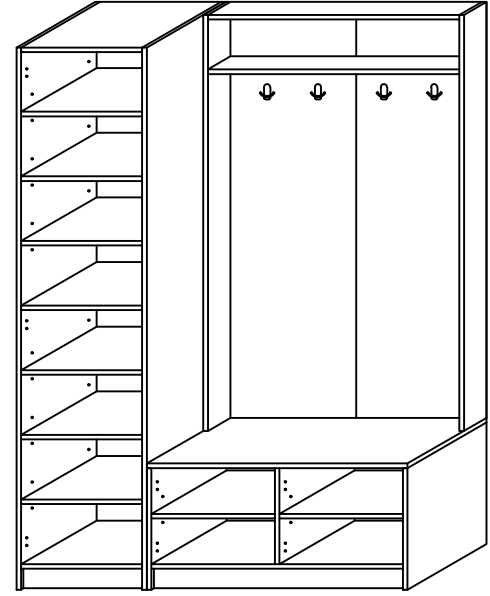


9.adım

7.adım

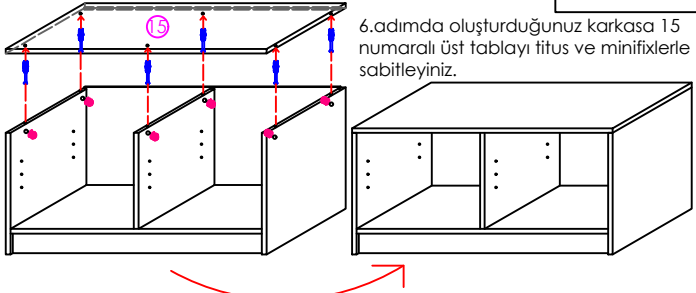


6.adımda oluşturduğunuz karkasa 15 numaralı üst tablayı titus ve minifixlerle sabitleyiniz.

8.adım


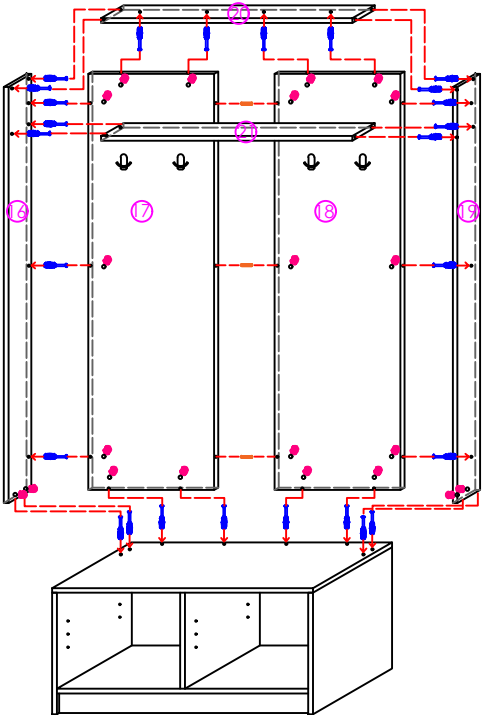


7. adımda oluşturduğunuz alt dolabın üzerine titusları yerleştiriniz. 17 ve 18 numaralı parçaları kavala ile birleştiriniz. Sırasıyla 16, 17-18, 20, 21, 19 numaralı parçaları dolabın üzerine yerleştirip minifixleri takıp sıkınız. 17 ve 18 numaralı parçaların üzerine askı kancalarını 3,5*25 vida ile vidalayınız

10.adım

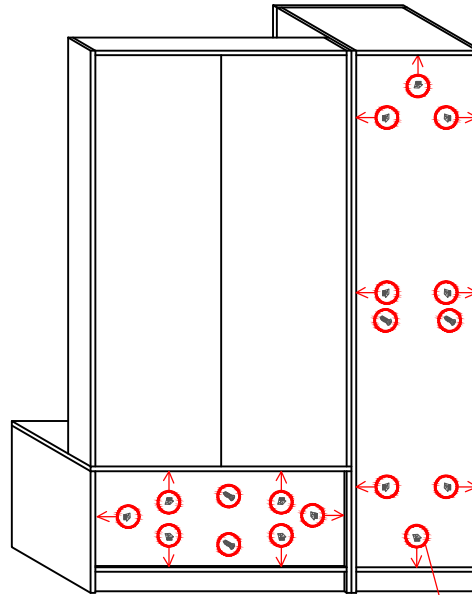

Arkalk vidalarını arkadan sabit raflara denk gelecek şekilde vidalayınız. Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.

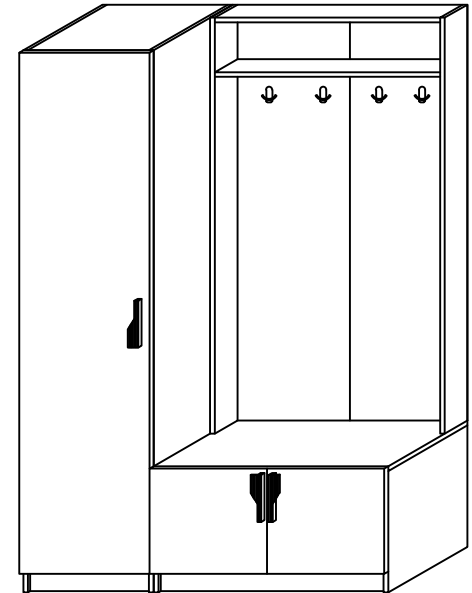

Vestiyeriniz hazır, keyifli günlerde kullanın...