


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

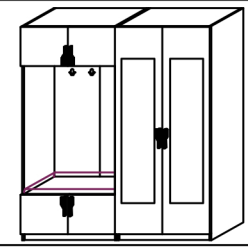

V-02


Bağlantı Aksesuarları

Parçalar

Minifix 90 Adet	Titus 90 Adet	H Çıta 1 Adet	Siyah Sağ Kulp 3 Adet	Siyah Sol Kulp 3 Adet	Askı 6 Adet	Kısa Kulp Vidası 12 Adet	Arkalık Çaprazı 22 Adet
Düz Menteşe 14 Adet	Kavela 12 Adet	Raf Pimi 50 Adet	3,5*18 Vida 54 Adet	Arkalık Vidası 18 adet	4*30 Vida 5 adet	4*20 Vida 44 adet	


- 1 Baza
- 2 Baza Ara Bağlantı
- 3 Alt Tabla
- 4 Kısa Ara Dikme
- 5 Sabit Raf
- 6 Sol Arka Pano
- 7 Sağ Arka Pano
- 8 Üst Tabla
- 9 Kısa Arkalık
- 10 Sol Yan
- 11 Sağ Yan
- 12 Raf
- 13 Sol Yan 2. Modül
- 14 Kısa Sabit Raf
- 15 Askı Arkalık
- 16 Uzun Ara Dikme
- 17 Uzun Arkalık
- 18 Sağ Yan 2. Modül
- 19 Üst Sol Kapak
- 20 Üst Sağ Kapak
- 21 Alt Sol Kapak
- 22 Alt Sağ Kapak
- 23 Sol Aynalı Kapak
- 24 Sağ Aynalı Kapak

1.adım

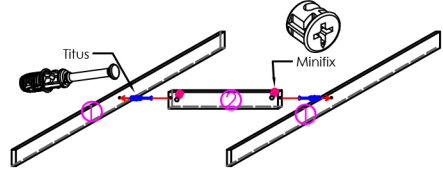


1 numaralı parçaları 2 numaralı parçayla titus ve minifixler yardımı ile bağlayınız.

2.adım

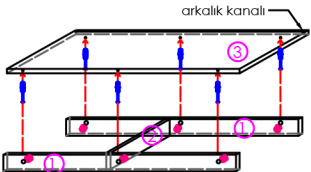

1. adımda oluşturduğunuz bazayla titusları yerleştirdiğiniz 3 numaralı parçayı birleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız .

3.adım

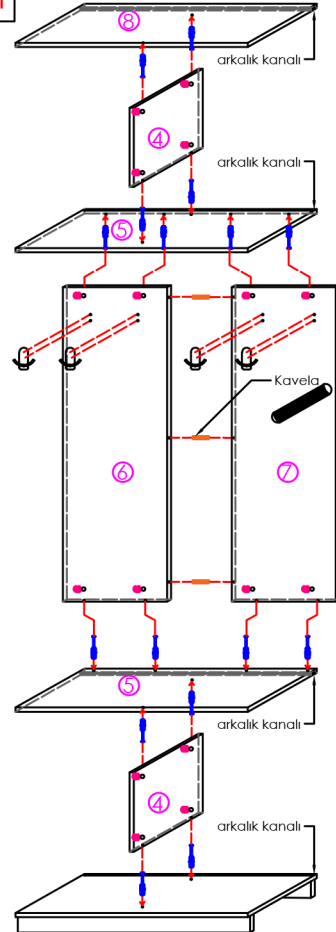

***2.adımda oluşturduğunuz bazanın üzerine titusları takınız. 4 numaralı parçayı delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız


***5 numaralı parçaya titusları takınız. 4 numaralı parçanın üzerine yatay olarak, arkalık kanalı 4 numaralı parçaya bakacak şekilde delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

***6 ve 7 numaralı parçalara askıkları 4*20 vida ile vidalayınız. 6 ve 7 numaralı parçaları kavelalar ile birleştiriniz. 5 numaralı parçanın üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

***5 numaralı parçaya titusları takınız. Arkalık kanalı olmayan kısmı 6 ve 7 numaralı parçaların üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.


***4 numaralı parçayı 5 numaralı parçanın üzer,ne delik hizalarından yerleştirip minifixleri takıp sıkınız.

***8 numaralı parçaya titusları takınız. 4 numaralı parçanın üzerine yerleştirip minifixleri takıp sıkınız.

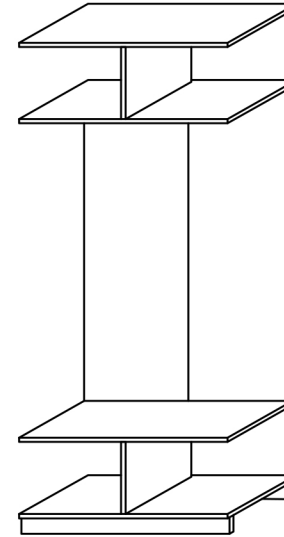


Dilerseniz 4*30 vidalar ile iki modülü birbirine sabitleyebilirsiniz.


Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılmalıdır.

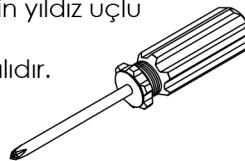


4.adım

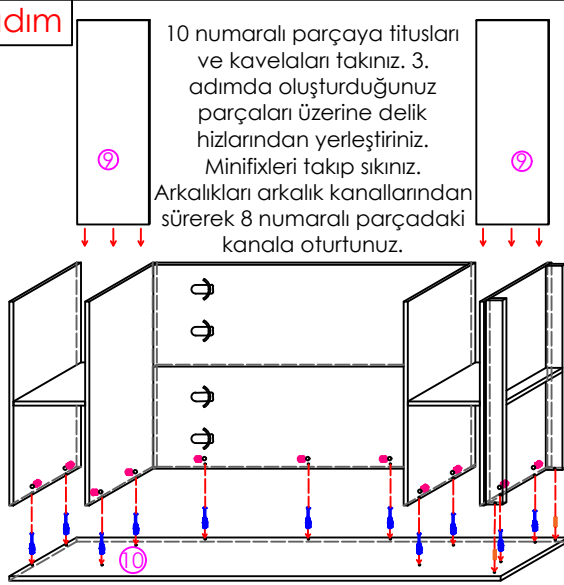

5.adım

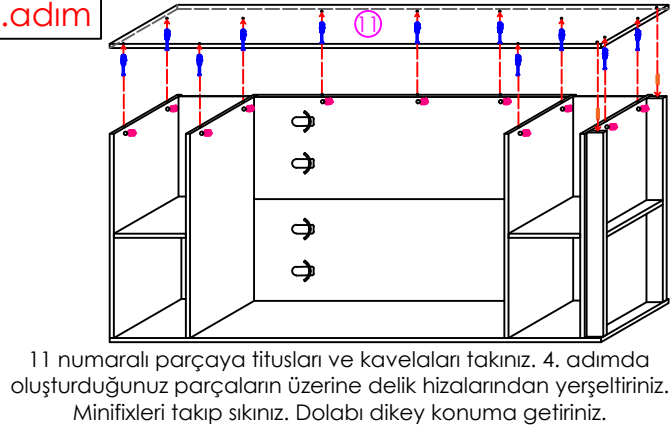


7.adım

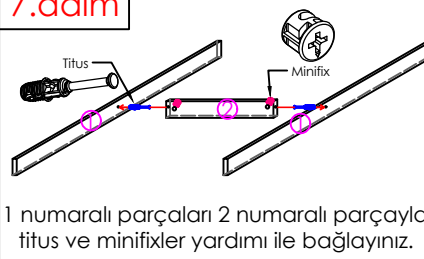


9.adım




10.adım

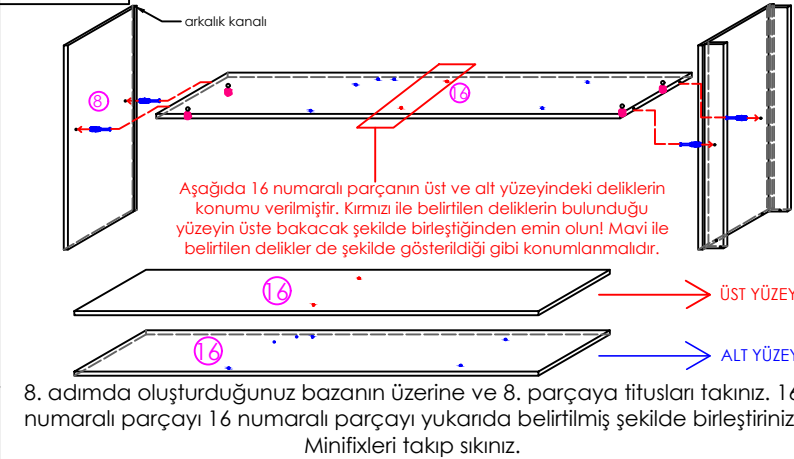


11.adım

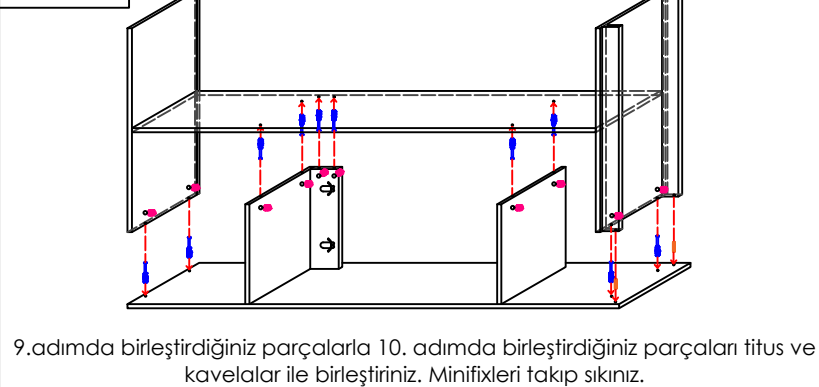


12.adım

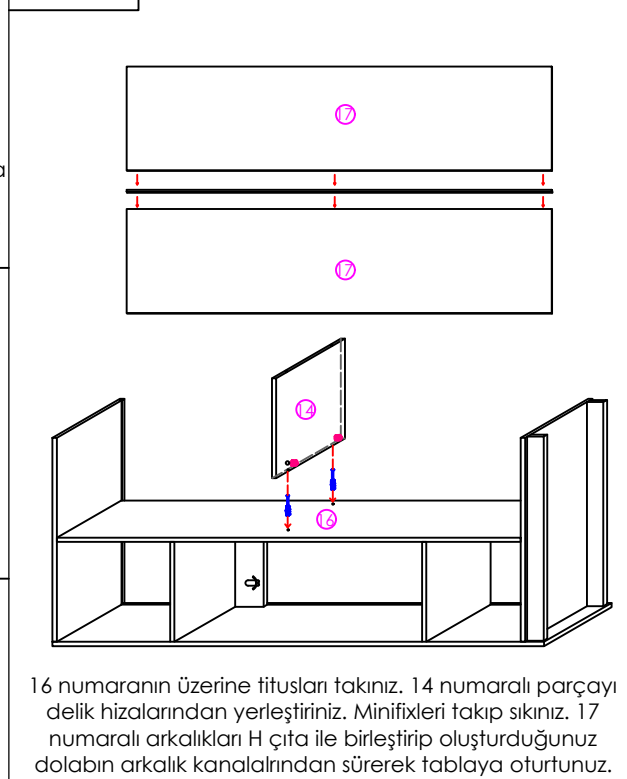

13.adım

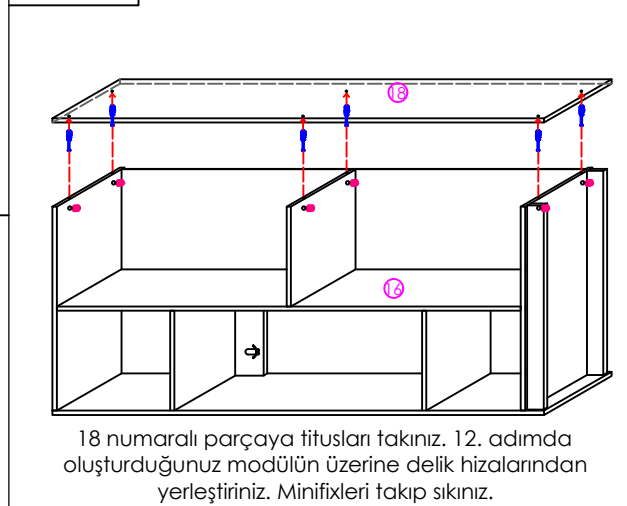


14.adım

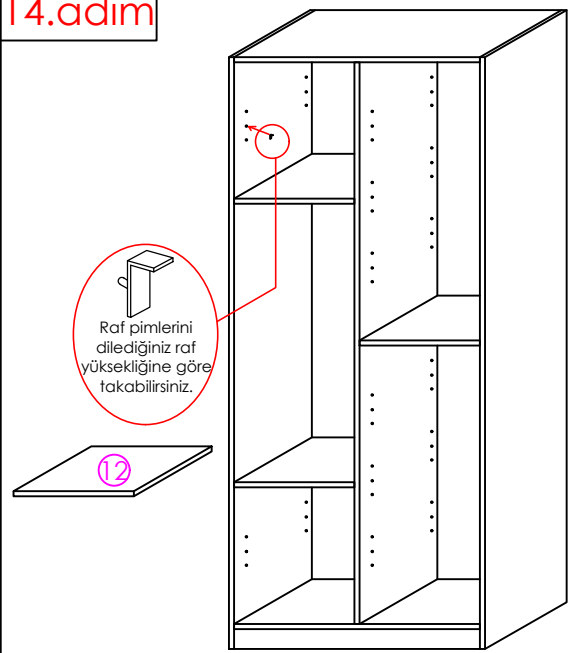


2. MODÜL HAZIR


15.adım

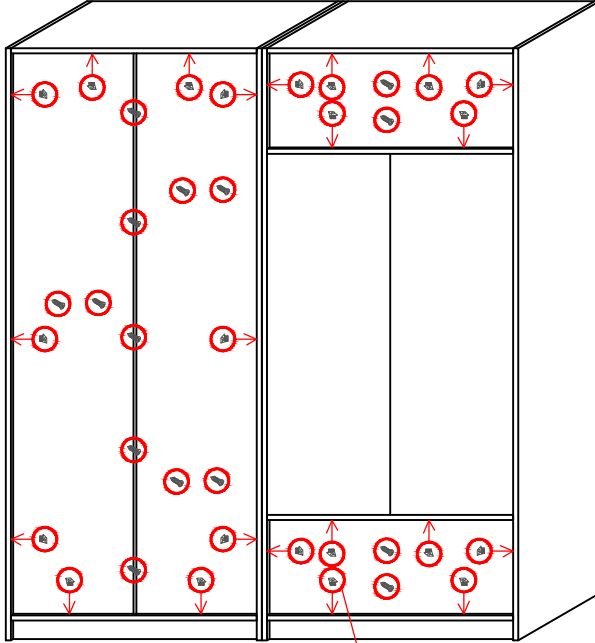



Arkalık vidalarını arkadan sabit raflara denk gelecek şekilde vidalayınız. Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşluğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.

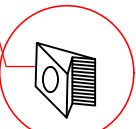

16.adım

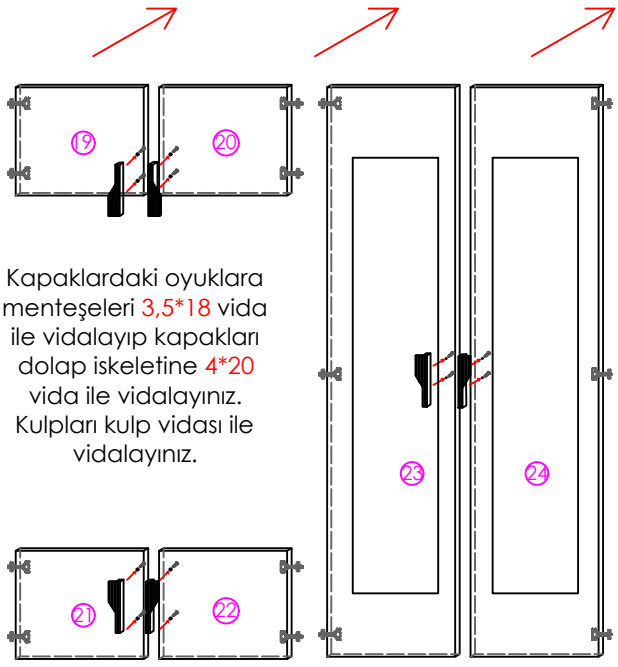

Kapaklardaki oyuklara menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp kapakları dolap iskeletine 4*20 vida ile vidalayınız. Kulpları kulp vidası ile vidalayınız.

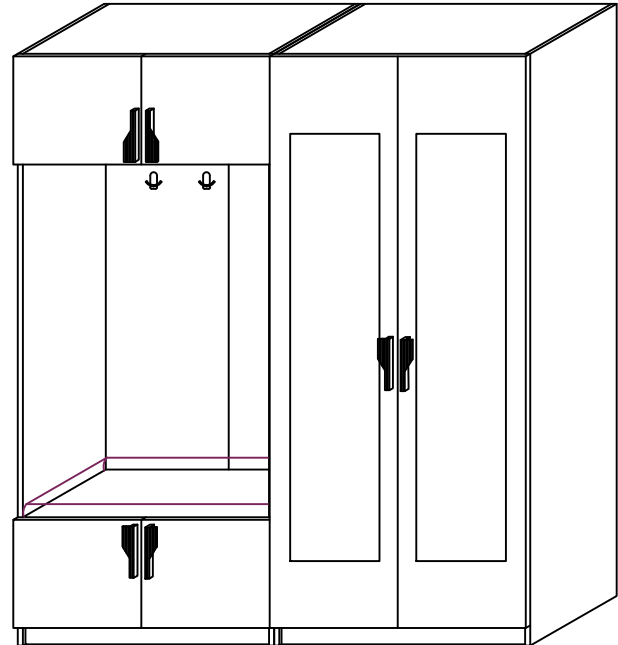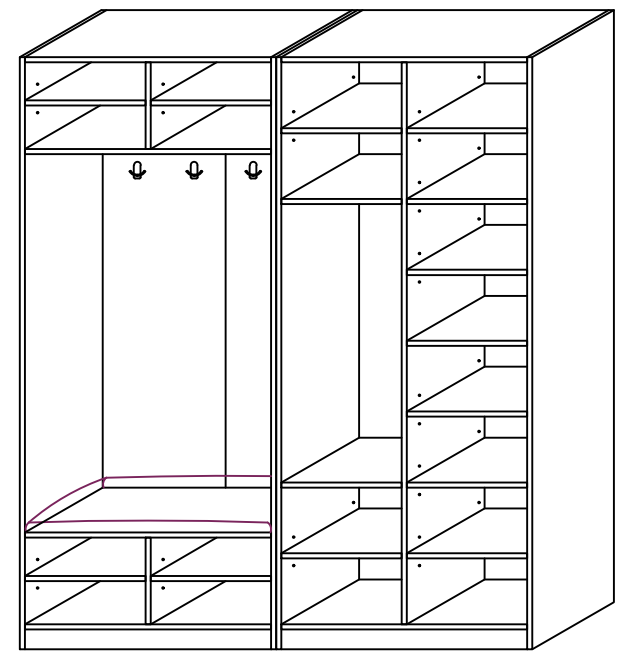

VESTİYERİNİZ HAZIR
KEYİFLİ GÜNLERDE KULLANIN...