


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

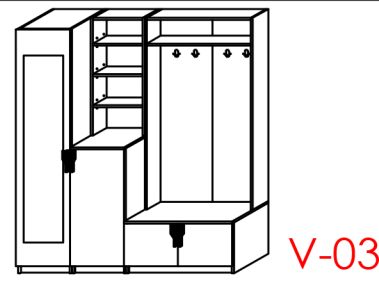

V-03

Bağlantı Aksesuarları

Minifix 100 Adet		Titus 100 Adet		3,5*18 Vida 42 Adet		4*20 Vida 20 adet		4*30 Vida 10 Adet		Kısa Kulp Vidası 8 Adet		Kavela 15 Adet	
Raf Pimi 54 Adet		Arkalık Çapraz 20 Adet		Arkalık Vidası 6 Adet		Düz Menteşe 9 Adet		Askı 4 Adet		Siyah Sağ Kulp 2 Adet		Siyah Sol Kulp 2 Adet	

Parçalar

- Alt Tabla
- Baza
- Sol Yan
- Üst Tabla
- Sabit Raf
- Uzun Arkalık
- Sol Yan
- Küçük Raf
- Büyük Kapak
- 2.Modül Sol Yan
- Arkalık
- 2.Modül Sağ Yan
- 2.Modül Alt-Üst Tabla
- 2.Modül Arka pano
- 2.Modül Üst-Üst Tabla
- 2.Modül Sol Yan
- 2.Modül Sağ Yan
- Kısa Raf
- Orta Kapak
- Uzun Baza
- Baza Ara Bağlantı
- Uzun Alt Tabla
- 3.Modül Sol Yan
- 3.Modül Sağ Yan
- Ara Dikme
- Kısa Arkalık
- 3.Modül Alt-Üst Tabla
- Sol Arka Pano
- Sağ Arka Pano
- 3.Modül Üst-Üst Tabla
- Uzun Raf
3. Modül Üst Sol Yan
3. Modül Üst Sağ Yan
- Kısa Sol Kapak
- Kısa Sağ Kapak
- Büyük Raf
- Sabit Kısa Raf

1. MODÜL MONTAJ ŞEMASI

1.adım

1 numaralı alt tablayı kanal kısmı zemine bakacak şekilde konumlandırın. Üst yüzeyine titusları takınız. 2 numaralı bazaları delikleri içeride kalacak şekilde titusların üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

2.adım

3 numaralı parçaya titusları ve kavelaları takınız. 1. adımda oluşturduğunuz bazayı, 4 ve 5 numaralı parçaları delik hizlarından 3 numaralı parçaların üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

3.adım

6 numaralı arkalığı, baza ve 4 numaralı parçadaki arkalık kanallarından sürerek oturtunuz.

4.adım

7 numaralı parçaya titus ve kavelaları takınız. 3. adımda oluşturduğunuz parçaların üzerine delik hizlarından oturtunuz. Minifixleri takip sıkınız.

5.adım


Raf pimlerini dilediğiniz raf yüksekliğine göre takabilirsiniz.

6.adım

Kapaktaki oyuklara menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp kapakları dolap iskeletine 4*20 vida ile vidalayınız. Kulpları kulp vidası ile vidalayınız.


2. MODÜL MONTAJ ŞEMASI

1.adım

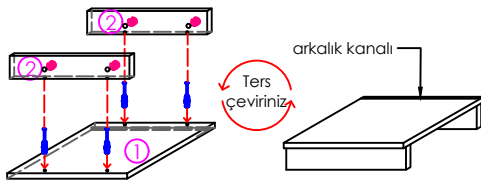


1 numaralı alt tablayı kanal kısmı zemine bakacak şekilde konumlandırın. Üst yüzeyine titusları takınız. 2 numaralı bazaları delikleri içeride kalacak şekilde titusların üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

2.adım

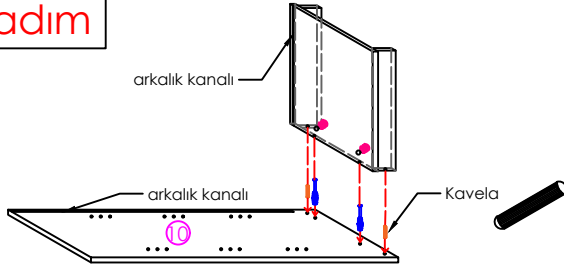


10 numaralı parçaya titusları ve kavelaları takınız. 1. adımda oluşturduğunuz bazayı delik hizlarından 10 numaralı parçaların üzerine yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

3.adım

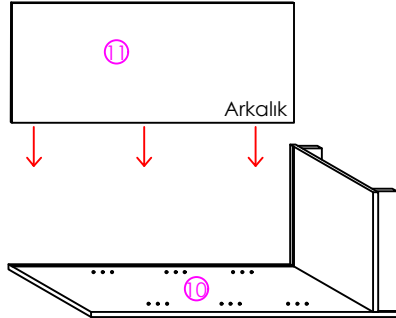


11 numaralı arkalığı, aralık kanallarına oturtunuz.

4.adım

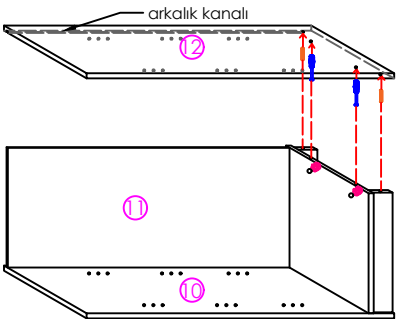


12 numaralı parçaya titus ve kavelaları takınız. 3. adımda oluşturduğunuz parçaların üzerine delik hizlarından ve aralık kanallarından oturtunuz. Minifixleri takip sıkınız.

5.adım

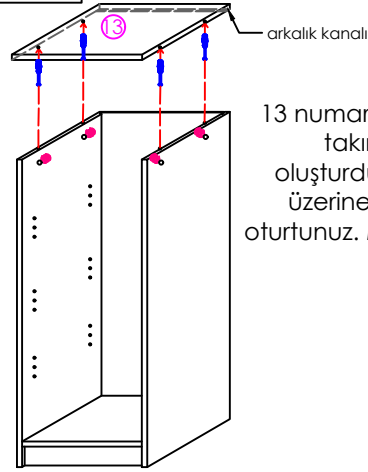


13 numaralı parçaya titusları takınız. 4. adımda oluşturduğunuz parçaların üzerine delik hizlarından oturtunuz. Minifixleri takip sıkınız.

6.adım

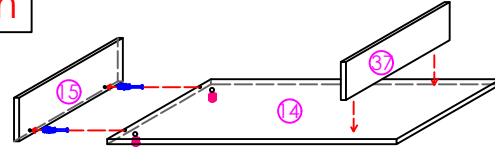


15 numaralı parçaya titusları takınız. 14 numaralı parça ile delik hizlarından birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

7.adım

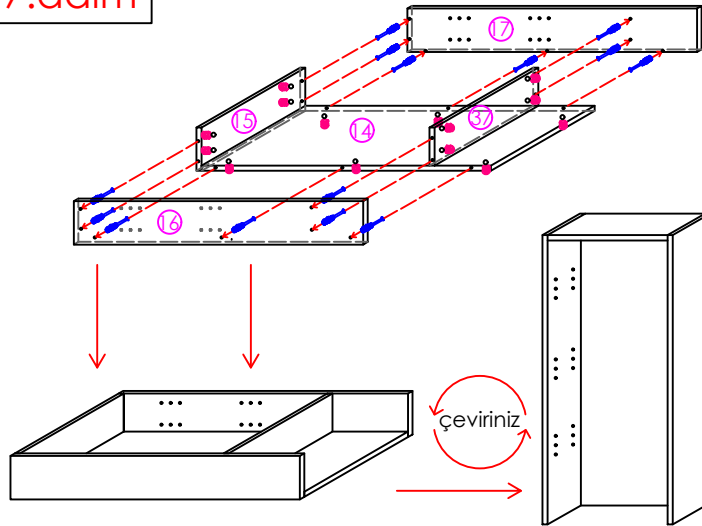


16 ve 17 numaralı parçalara titusları takınız. 6. adımda birleştirdiğiniz 14, 15 ve 37 numaralı parçaların yanlarındaki delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

8.adım

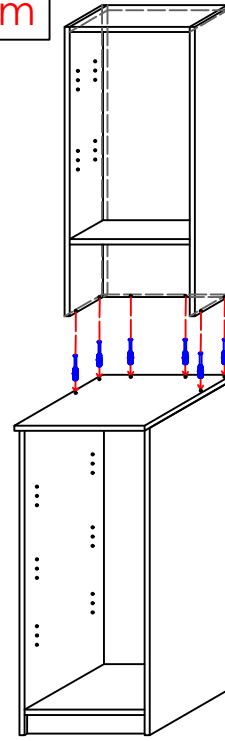

5. adımda oluşturduğunuz alt modülün üzerine titusları takınız. 7. adımda oluşturduğunuz üst modülü delik hizlarından yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.


9.adım

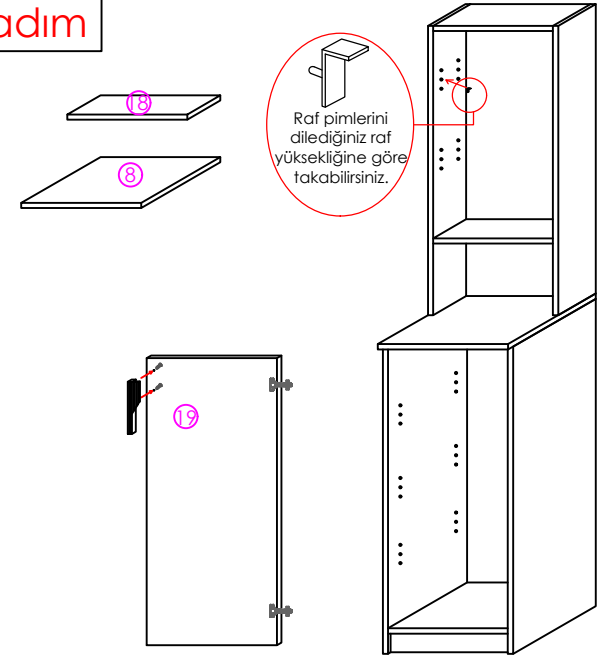


Raf pimlerini dilediğiniz raf yüksekliğine göre takabilirsiniz.

Kapaktaki oyuklara menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp kapağı dolap iskeletine 4*20 vida ile vidalayınız. Kulpları kulp vidası ile vidalayınız.


3. MODÜL MONTAJ ŞEMASI

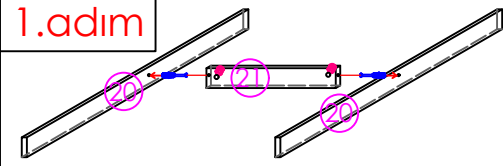


20 numaralı parçaları 21 numaralı parçayla titus ve minifixler yardımı ile bağlayınız.

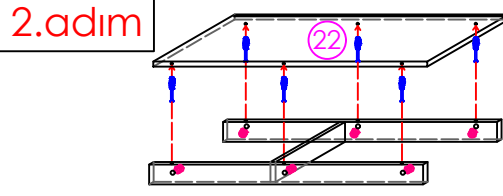


1. adımda oluşturduğunuz bazayla titusları yerleştirdiğiniz 10 nnumaralı parçayı birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

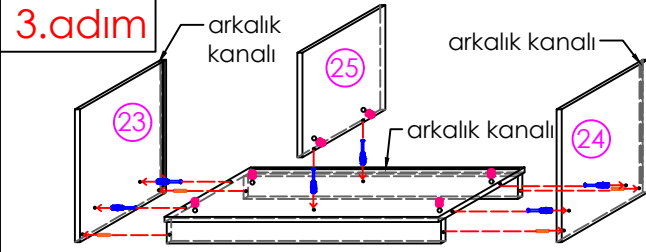


23 ve 24 numaralı parçalara titusları ve kavelaları takınız. Baza ile sağdan ve soldan delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız. Bazanın üzerine titusları yerleştiriniz. 25 numaralı parçayı delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

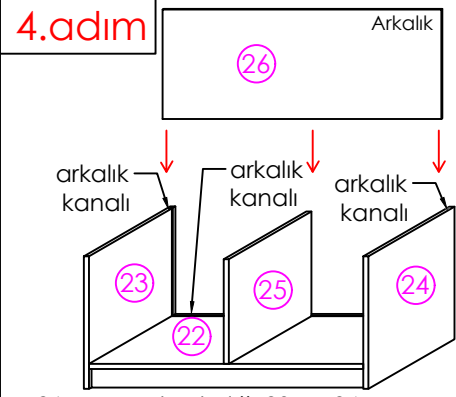


26 numaralı arkalıği 23 ve 24 numaralı parçaların arkalık kanallarından sürerek 22 numaralı parçadaki kanala oturtunuz.

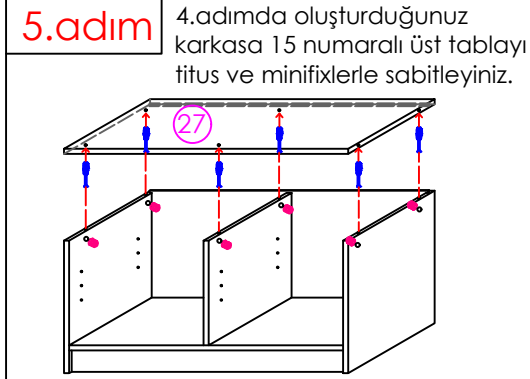


4. adımda oluşturduğunuz karkasa 15 numaralı üst tablayı titus ve minifixlerle sabitleyiniz.

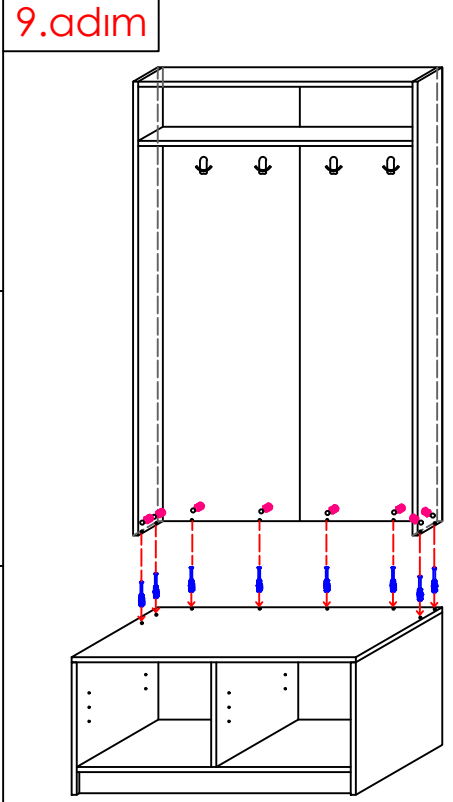


5. adımda oluşturduğunuz alt modülün üzerine titusları takınız. 8. adımda oluşturduğunuz üst modülle delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

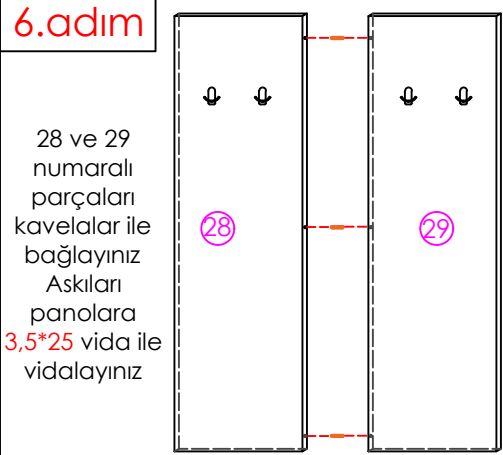



28 ve 29 numaralı parçaları kavelalar ile bağlayınız. Askıları panolara 3,5*25 vida ile vidalayınız.

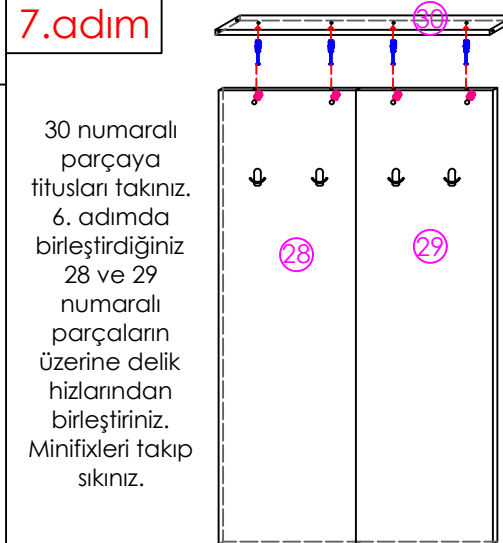

30 numaralı parçaya titusları takınız. 6. adımda birleştirdiğiniz 28 ve 29 numaralı parçaların üzerine delik hizalarından birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

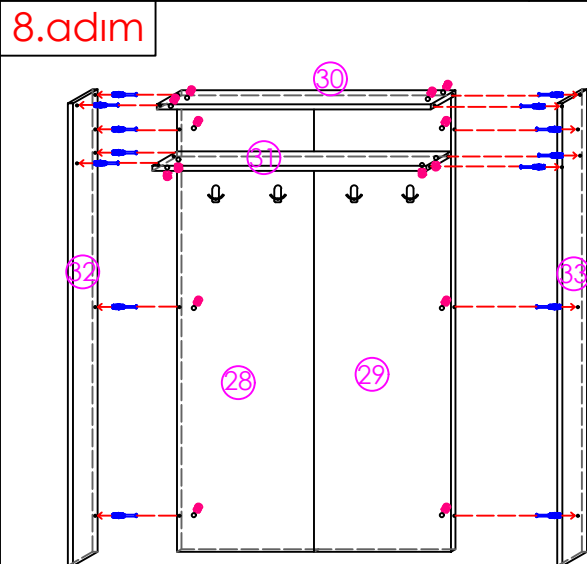


32 ve 33 numaralı parçalara titusları takınız. 31 numaralı parçayı panonun üzerine dik olarak askıların üzerin yerleştiriniz. Önce 32 numaralı parçayı delik hizalarından 7. adımda oluşturduğunuz parçalara ve 31 numaralı parçaya soldan birleştiriniz. Daha sonra 3 numaralı parçayı sağ taraftan delik hizalarından 30,31 ve 29 numaralı parça ile birleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız.

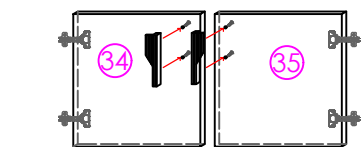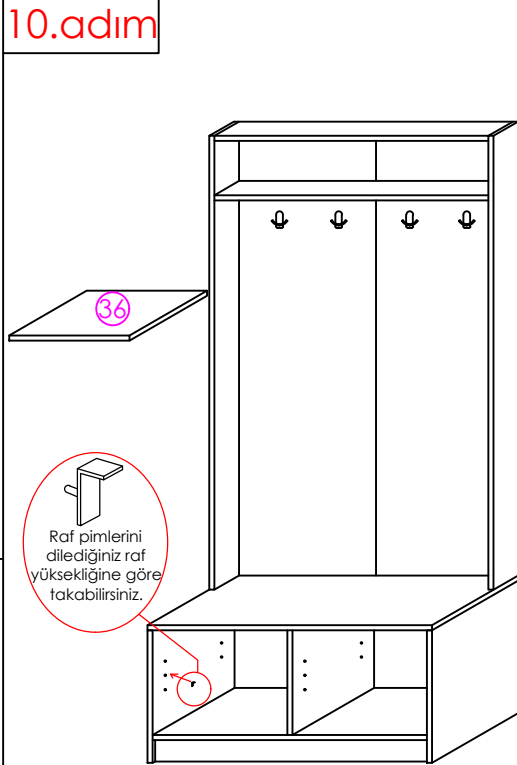


Kapaklardaki oyuklara menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp kapakları vestiyere 4*20 vida ile vidalayınız. Kulpları kapaklara kulup vidası ile vidalayınız.

11.adım

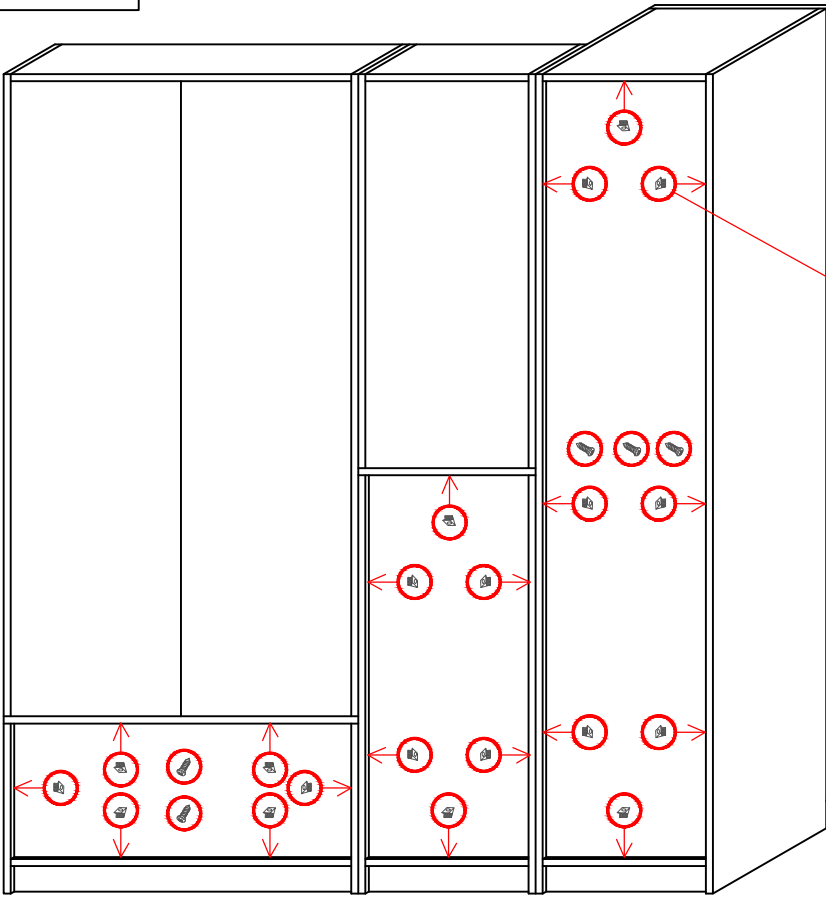


Arkalık vidalarını arkadan sabit raflara denk gelecek şekilde vidalayınız. Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız.


Alternatif-1

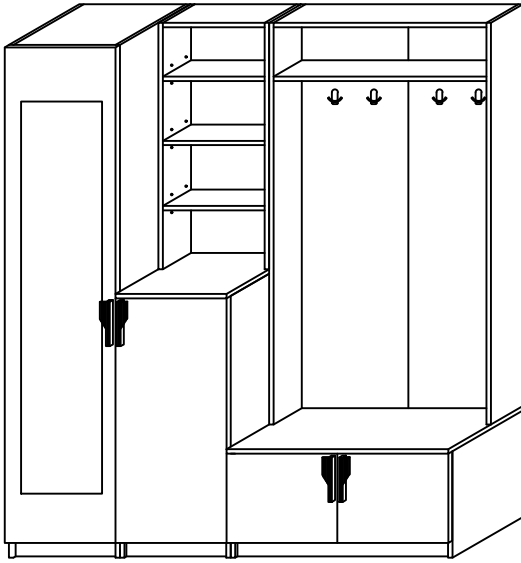

Alternatif-2

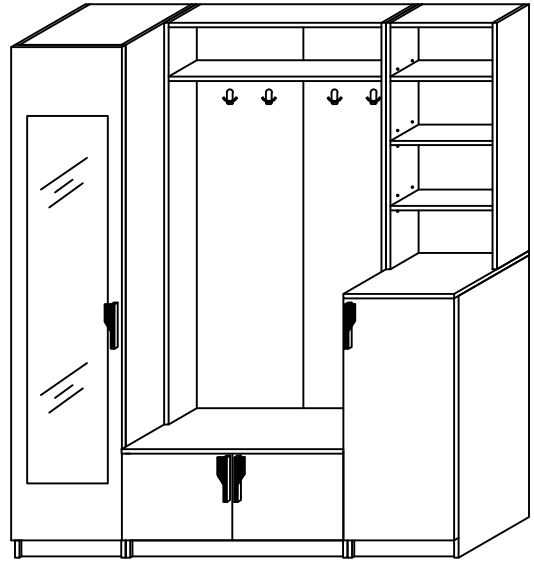

Alternatif-3

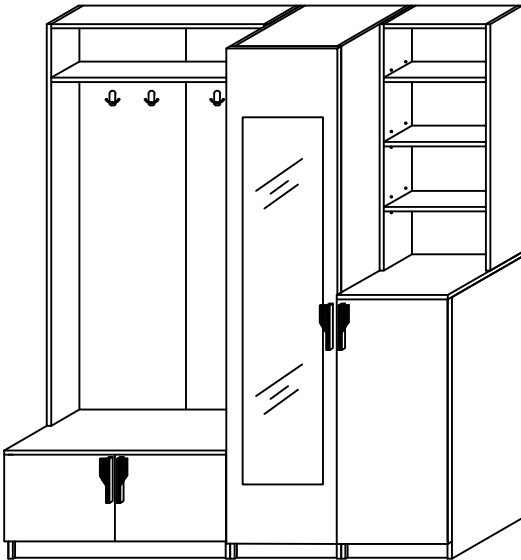

Ürünümüz modülerdir. Modülleri dilediğiniz gibi konumlandırabilir, paket içerisindeki 4*30 vidalar ile birbirlerine sabitleyebilirsiniz. Keyifli günlerde kullanın...