


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

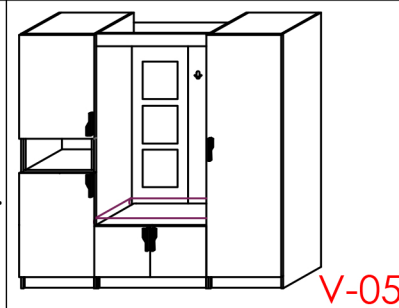

V-05


Bağlantı Aksesuarları

Minifix 101 Adet		Titus 101 Adet		Kavela 16 Adet		Arkalık Çaprazı 22 Adet		4*20 Vida 44 Adet		3,5*18 Vida 46 Adet		Kısa Kulp Vidası 10 Adet	
Arkalık Vidası 10 Adet		Raf Pimi 42 Adet		Düz Menteşe 11 Adet		Askı 6 Adet		Siyah Sağ Kulp (Koyu gri için gümüş) 3 Adet		Siyah Sol Kulp (Koyu gri için gümüş) 2 Adet			

Parça Şeması


- 1 Kısa Baza
- 2 Kısa Alt Tabla
- 3 Sabit Raf
- 4 Kısa Üst Tabla
- 5 Ara Kayıt
- 6 Sol Yan (1.modül)
- 7 Uzun Arkalık
- 8 Sağ Yan (1.modül)
- 9 Uzun Raf
- 10 Kutu Yan
- 11 Kutu Alt-Üst Tabla
- 12 Sol Yan(2.modül)
- 13 Sağ Yan (2.modül)
- 14 Uzun Baza
- 15 Uzun Alt Tabla
- 16 Sol Yan Puf
- 17 Sağ Yan Puf
- 18 Ara Dikme
- 19 Kısa Arkalık
- 20 Uzun Üst Tabla
- 21 Kısa Raf
- 22 Sol Pano
- 23 Sağ Pano
- 24 Uzun Üst Tabla
- 25 Taç
- 26 Sol Kapak
- 27 Kısa sol Kapak
- 28 Kısa Sağ Kapak
- 29 Üst Sağ Kapak
- 30 Alt Sağ Kapak

2 numaralı parçalara titusları takıp 1 numaralı parçalarla birleştiriniz. Minifixleri takıp yıldız uçlu tornavida ile sıkınız. Bu şekilde 2 adet baza oluşturunuz.

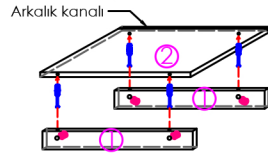


1.adım

2.adım

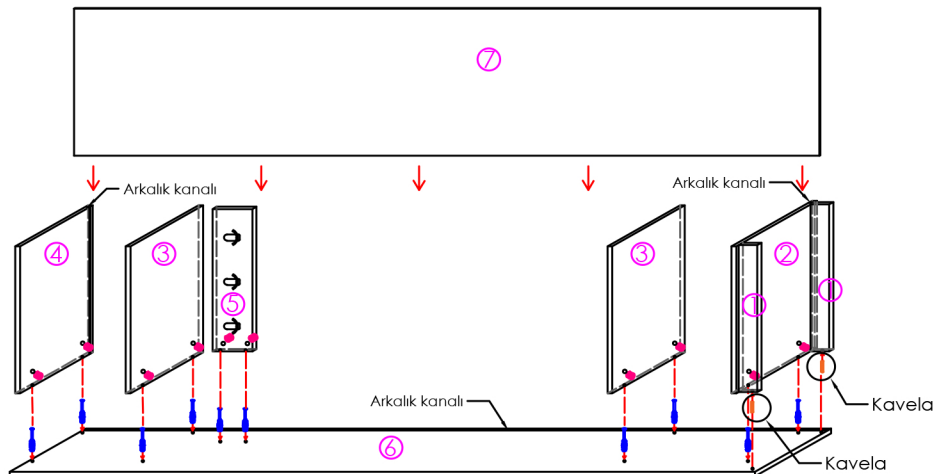

6 Numaralı parçaya titusları ve kavelaları takınız. Üzerine sırasıyla 1. adımda oluşturduğunuz bazalardan birini, 3, 4 ve 5 numaralı parçaları yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız. 7 numaralı arkalığı 2 ve 4 numaralı parçaların arkalık kanallarından sürerek 6 numaralı parçadaki kanala oturtunuz.

Askıları 5 numaralı parçaya 3,5*25 vida ile vidalayınız

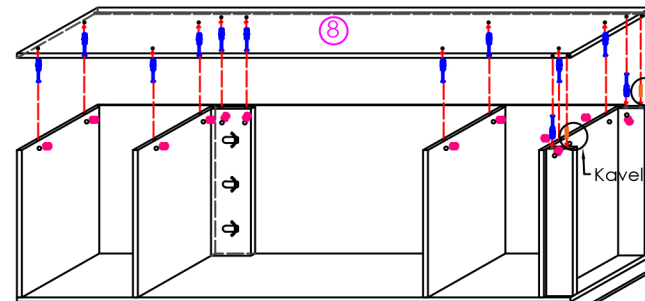


3.adım

8 Numaralı parçaya titusları ve kavelaları takınız. 2. adımda oluşturduğunuz dolabın üzerine tituslar delik hizlarına denk gelecek şekilde 8 numaralı parçayı oturtunuz. Minifixleri takıp sıkınız. 1. modülünüz hazır. 1. modülü dikey konuma getiriniz. Dilediğiniz yüksekliğe göre raf pimlerini dolaba takıp 9 numaralı rafları dolaba yerleştiriniz.



modül-1


2. Modül sabit kutu rafı

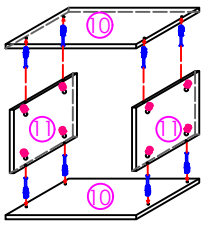

10 numaralı parçalara titusları takınız. 10 numaralı parçanın birini yere paralel koyup 11 numaralı parçaları dikey olarak delik hizlarından takınız. Diğer 10 numaralı parçayı da üstten titusları 11 numaralı parçaların deliklerine hizalayarak oturtunuz. Minifixleri takip sıkınız.

4.adım


7.adım

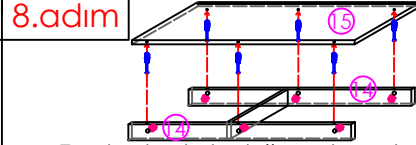

14 numaralı parçaları 15 numaralı parçayla titus ve minifixler yardımı ile bağlayınız.

11.adım


Arka pano

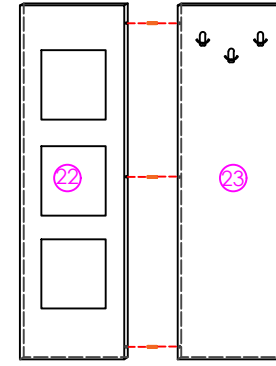

22 ve 23 numaralı parçaları kavelalar ile bağlayınız. Askıları panolara 3,5*25 vida ile vidalayınız.

12.adım


ÜST TAÇ



24 ve 25 numaralı parçaları tituslarla birleştirip ile minifixleri takip sıkınız.


5.adım

8.adım

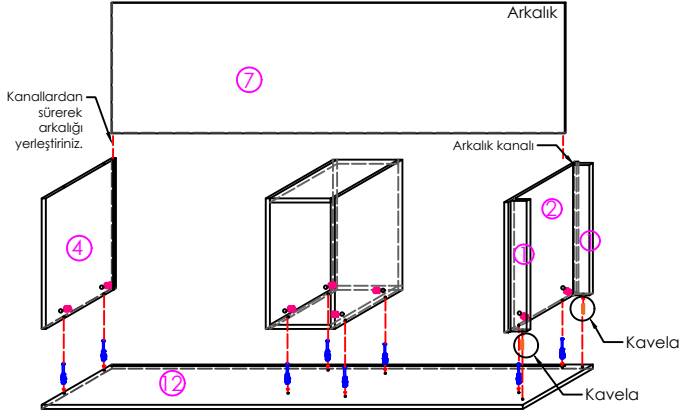

12 Numaralı parçaya titusları ve kavelaları takınız. Üzerine sırasıyla 1. adımda oluşturduğunuz bazalardan diğerini, 4. adımda oluşturduğunuz kutuyu ve 4 numaralı parçaları yerleştiriniz. Minifixleri takip sıkınız. 7 numaralı arkılığı 2 ve 4 numaralı parçaların arkalık kanallarından sürerek 12 numaralı parçadaki kanala oturtunuz.


9.adım

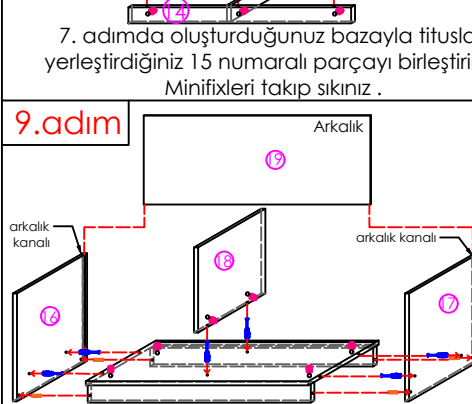

Oluşturduğunuz bazaya 16, 17 ve 18 numaralı parçaları kavala ve tituslar yardımıyla yerleştiriniz. Minifixlerle sabitleyiniz. Arkılığı 16 ve 17 numaralı parçalardaki kanallardan sürerek bazaya oturtunuz.

13.adım


Üst Taç

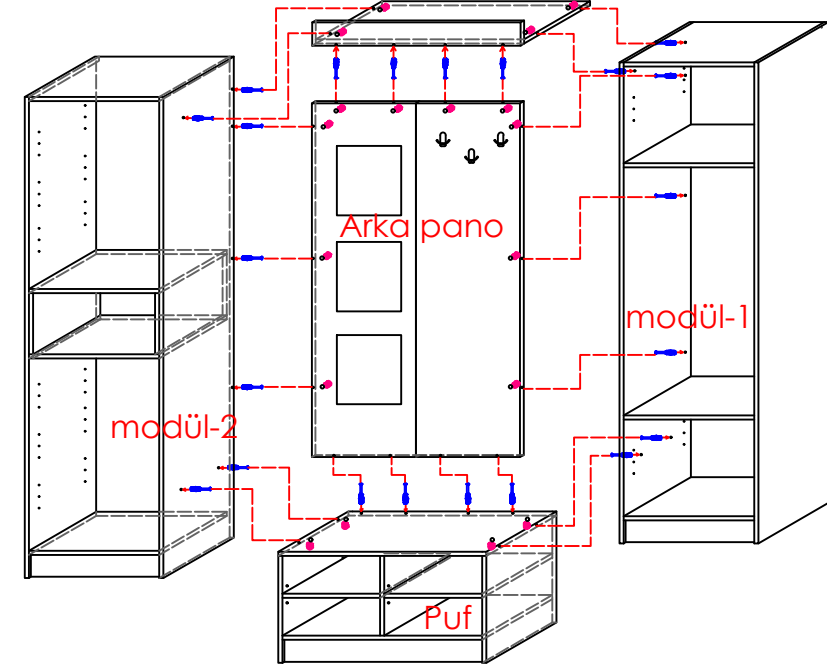

Mödü 1, puf, arka pano, üst taç ve modül 2'yi şemada gösterildiği gibi tituslar ile birleştirip minifixlerle sıkı sabitleyiniz.


6.adım

10.adım

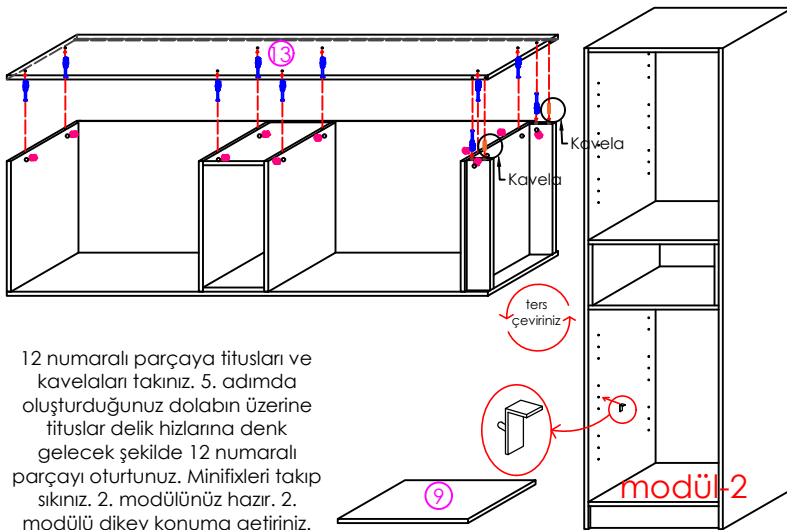


12 numaralı parçaya titusları ve kavelaları takınız. 5. adımda oluşturduğunuz dolabın üzerine tituslar delik hizlarına denk gelecek şekilde 12 numaralı parçayı oturtunuz. Minifixleri takip sıkınız. 2. modülünüz hazır. 2. modülü dikey konuma getiriniz. Dilediğiniz yüksekliğe göre raf pimlerini dolaba takıp 9 numaralı rafları dolaba yerleştiriniz.

9.adım

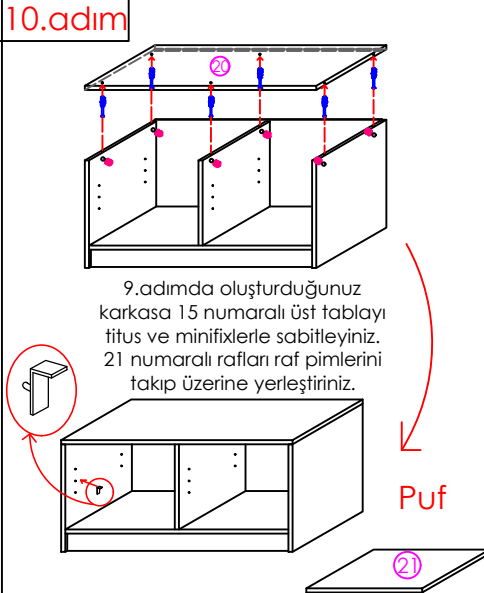


9.adımda oluşturduğunuz karkasa 15 numaralı üst tablayı titus ve minifixlerle sabitleyiniz. 21 numaralı rafları raf pimlerini takip üzerine yerleştiriniz.

14.adım

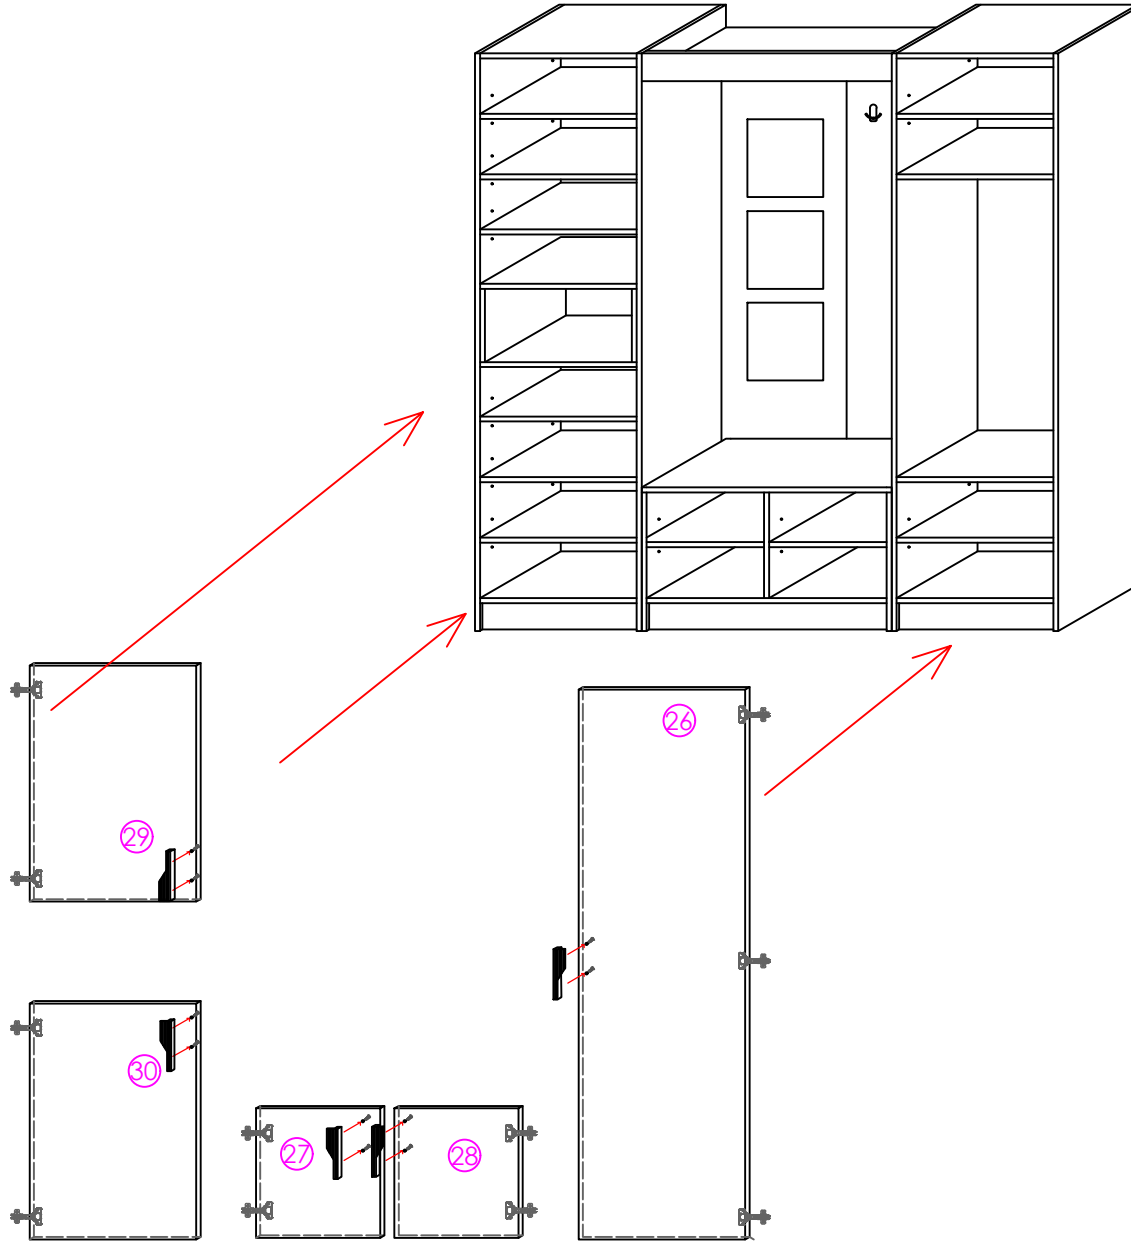


Kapaklardaki oyuklara menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp kapakları vestiyere 4*20 vida ile vidalayınız. Kulpları kapaklara kulp vidası ile vidalayınız.

15.adım

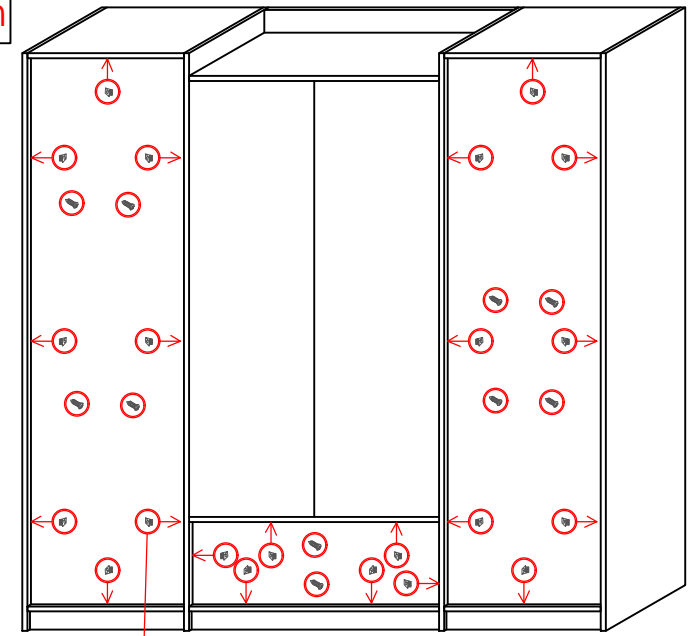

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız. Arkalık vidasını arkadan sabit raflara vidalayınız

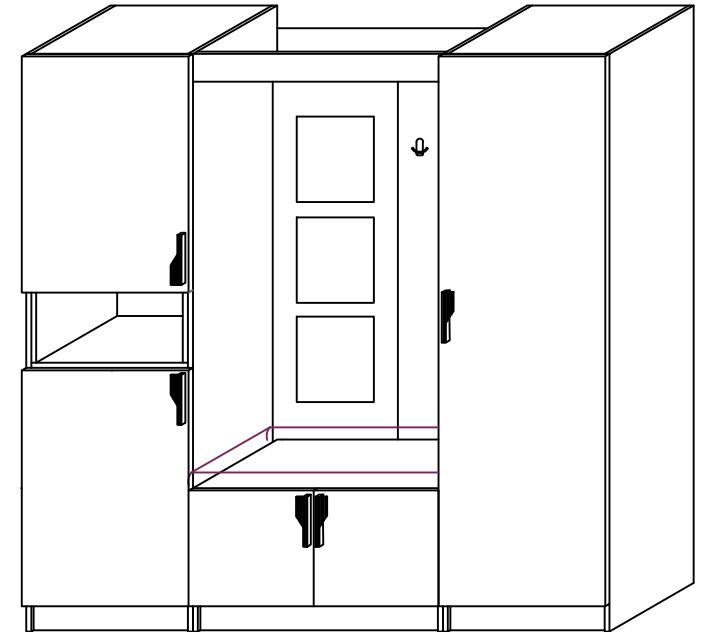

Vestiyeriniz hazır.
Keyifli günlerde kullanın...