


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

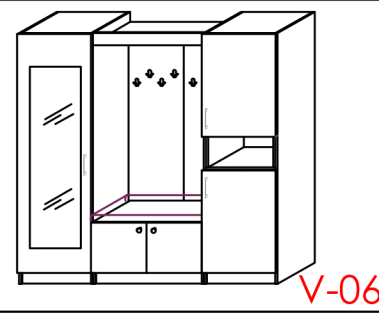

V-06

Bağlantı Aksesuarları

Parça Şeması

3,5*18 Vida 70 Adet		Kısa Kulp Vidası 8 Adet		Arkalık Vidası 10 Adet		Kavela 18 Adet		Raf Pimi 44 Adet	
Minifix 97 Adet		Titus 97 Adet		Düz Menteşe 11 Adet		Uzun Kulp 3 Adet		Düğme Kulp 2 Adet	

- Alt Tabla (Kısa)
- Baza ön kapama (kısa)
- Baza arka kapama (kısa)
- Üst Tabla (kısa)
- Sabit Raf (kısa)
- Askı Arkalığı
- Sabit Raf (kısa)
- Arkalık
- Yan Dikme 1.modül (sol)
- Yan Dikme 1.modül (sağ)
- Kutu Yan Dikme (sağ)
- Kutu Alt Tabla
- Kutu Yan Dikme (sol)
- Kutu Üst Tabla
- Yan Dikme 2.modül (sol)
- Arkalık
- Üst Tabla (kısa)
- Yan Dikme 2.modül (sağ)
- Baza Ön Kapama (uzun)
- Baza Üst Tabla (uzun)
- Baza Arka Kapama (uzun)
- Yan Dikme 3.modül (sol)
- Ara Dikme
- Yan Dikme 3.modül (sağ)
- Üst Tabla (puflu)
- Raf
- Ara Panel (sol)
- Ara Panel (sağ)
- Taç Önü
- Taç Alt Tabla
- Kapak
- Kapak
- Kapak
- Kapak
- Kapak
- Raf

1.adım

Kanallardan sürerek arkalığı yerleştiriniz. Modülü tamamladıktan sonra arkalık vidası ile arkadan sabit raflara denk gelen kısımları vidalayınız.

Askılar için 3,5*18 vida kullanınız.

2.adım

ters çeviriniz

3.adım


2. Modül sabit kutu rafı

modül-1




modül-2

modül-3


4.adım

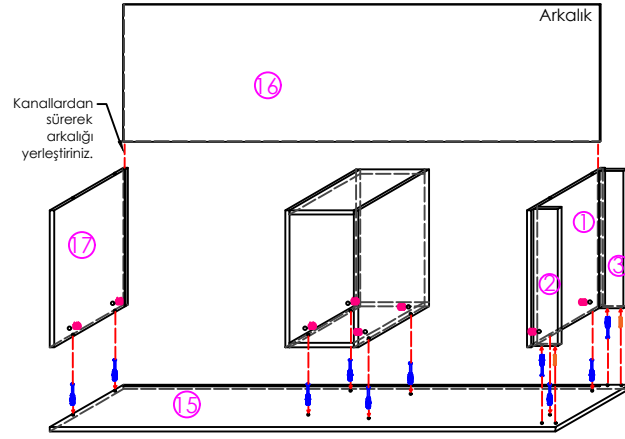

5.adım

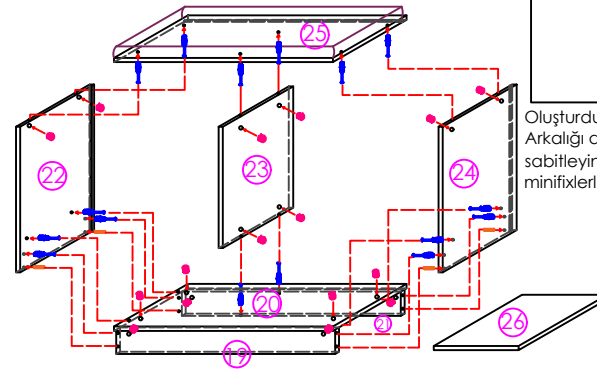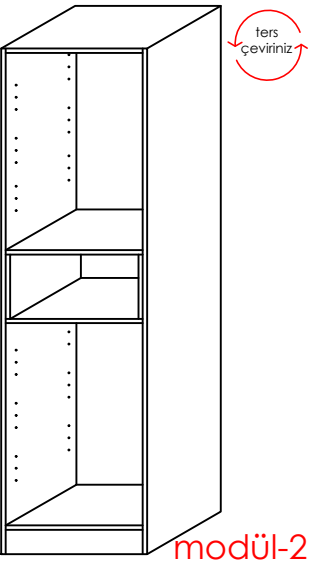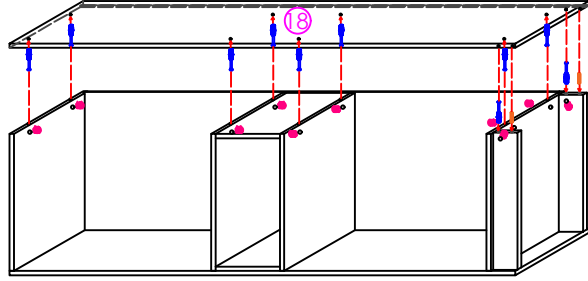


6.adım

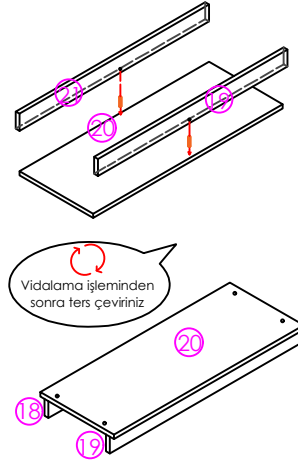


7.adım


Oluşturduğunuz bazaya 22, 23 ve 24 numaralı parçaları bağlayınız. Arkalığı arkalık kanallarına sürerek yerleştiriniz ve arkalık vidası ile sabitleyiniz. Üst tablaya tituşları yerleştirerek üzerine oturtunuz, minifixerle sabitleyiniz. Raf pimlerini koyup rafları yerleştiriniz.

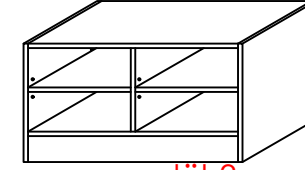




8.adım

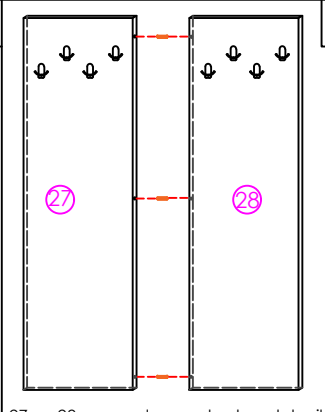

9.adım

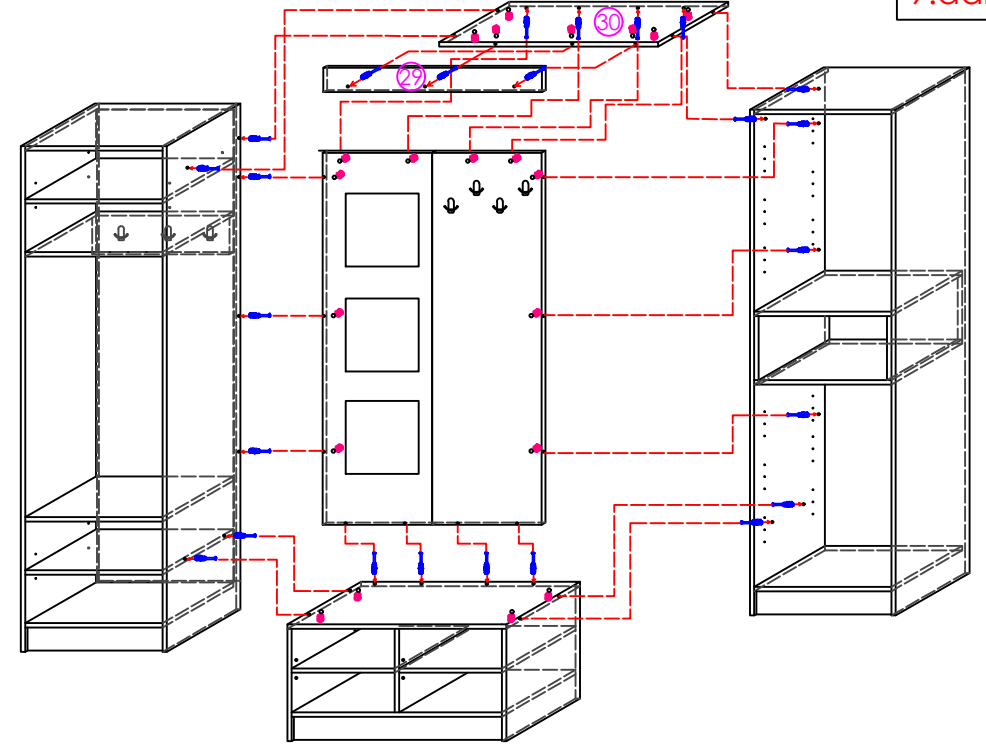

Kapaklara açılan deliklere menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp dolaptaki delik açılan yerlere vidalayınız. Kulpları kulp vidası ile vidalayınız.

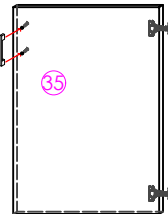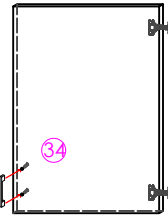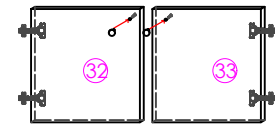

Vestiyeriniz hazır, keyifli günlerde kullanın...

