


- Ürün garanti kapsamı dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

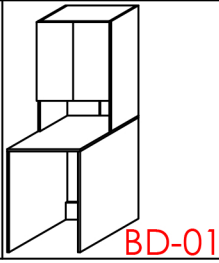


Bağlantı Aksesuarları

Minifix 28 Adet	Titus 28 Adet	Arkalık Çaprazı 6 Adet	4*20 Vida 10 Adet	Düz Menteşe 4 Adet
Ayak 4 Adet	3,5*18 16 Adet	Arkalık Vidası 5 Adet	Raf Pimi 6 Adet	H Çıta 1 Adet

Parça Şeması


1 Sol Yan	7 Sabit Raf
2 Sağ Yan	8 Arkalık
3 Ara Bağlantı	9 Üst Sol Yan
4 Alt Modül Üst Tabla	10 Raf
5 Üst Sol Yan	9 Sol Kapak
6 Üst Modül Üst Tabla	10 Sağ Kapak

1.adım

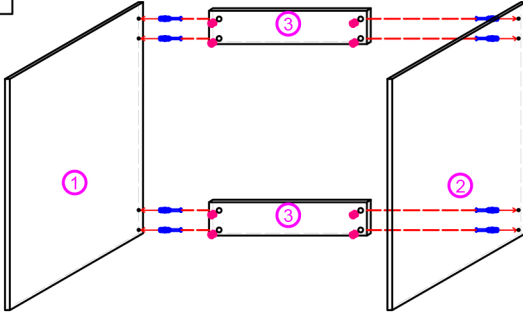


1 ve 2 numaralı parçaları 3 ve 4 numaralı parçalarla tituslar ve minifixler ile birleştiriniz.

2.adım

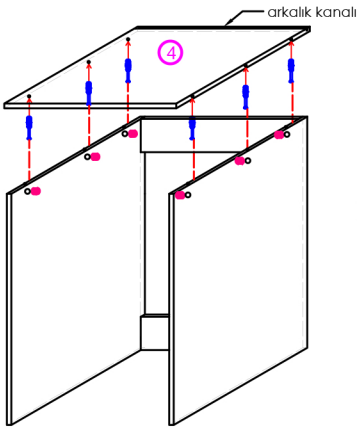


4 numaralı parçaya titusları takınız. Arkalık kanalı üste bakacak şekilde, 1. adımda oluşturduğunuz parçaların üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

3.adım

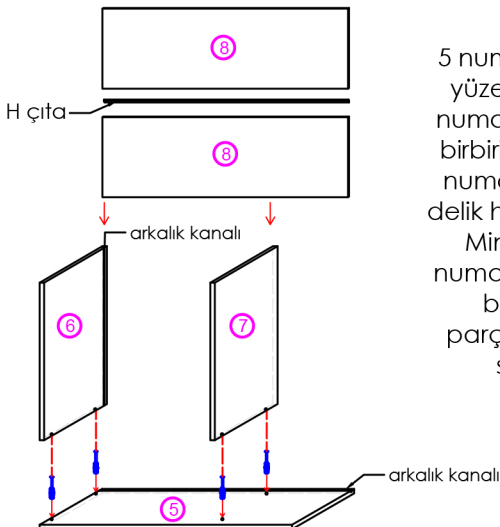


5 numaralı parçanın kanallı yüzeyine titusları takınız. 6 numaralı parçaları kanalları birbirine bakacak şekilde 5 numaralı parçanın üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız. 7 numaralı arkalıkları H çıta ile birleştirip 6 numaralı parçalardaki kanallardan sürerek oturtunuz.

4.adım

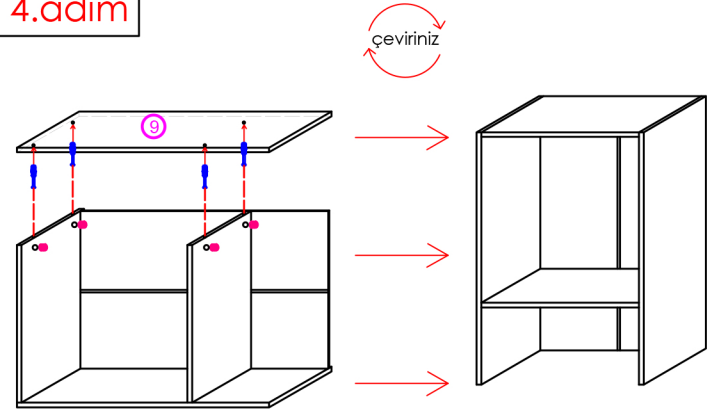


9 numaralı parçaya titusları takınız. 3. adımda oluşturduğunuz parçaların üzerine delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız. Dikey konuma getiriniz

6.adım

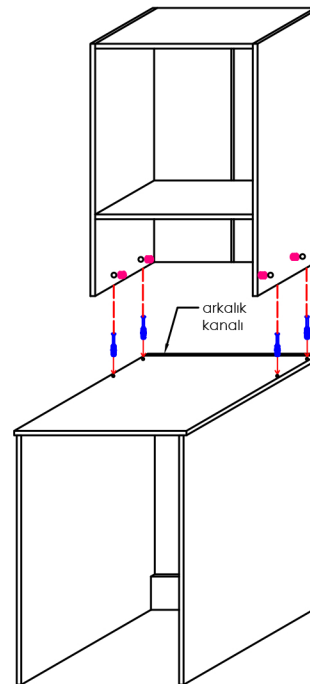


3. adımda oluşturduğunuz parçanın üzerine titusları takınız. Üzerine 4. adımda birleştirdiğiniz parçaları delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

6.adım




7.adım

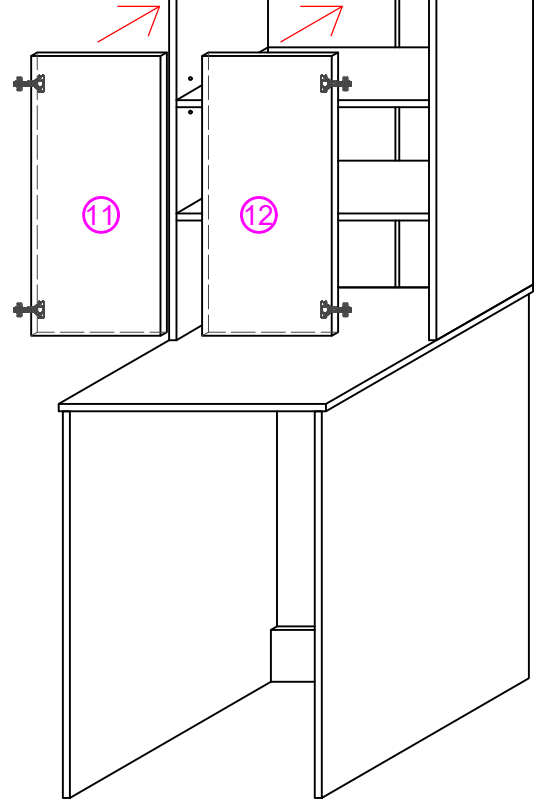


Kapaklardaki oyuklara menteşeleri **3,5*18** vida ile vidalayıp kapakları dolap iskeletine **4*20** vida ile vidalayınız.

8.adım

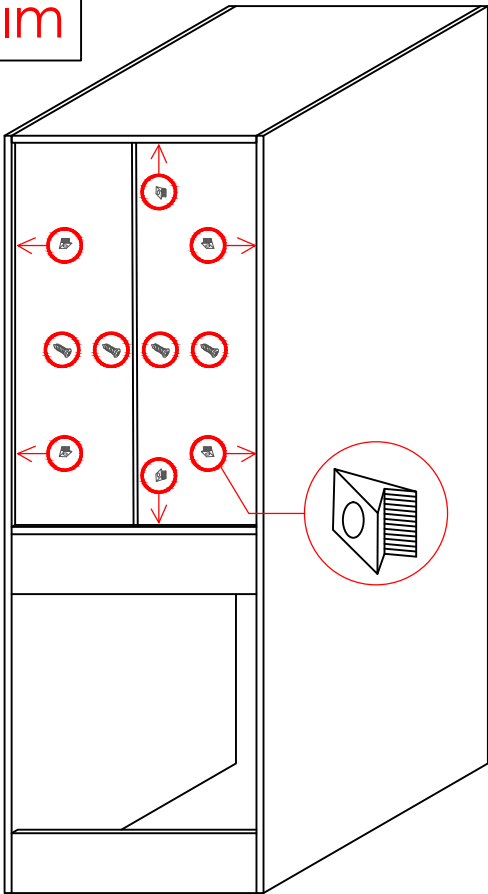

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp **3,5*18** vida ile vidalayınız. Arkalık vidalarını sabit raflara denk gelen kısımlardan vidalayınız.

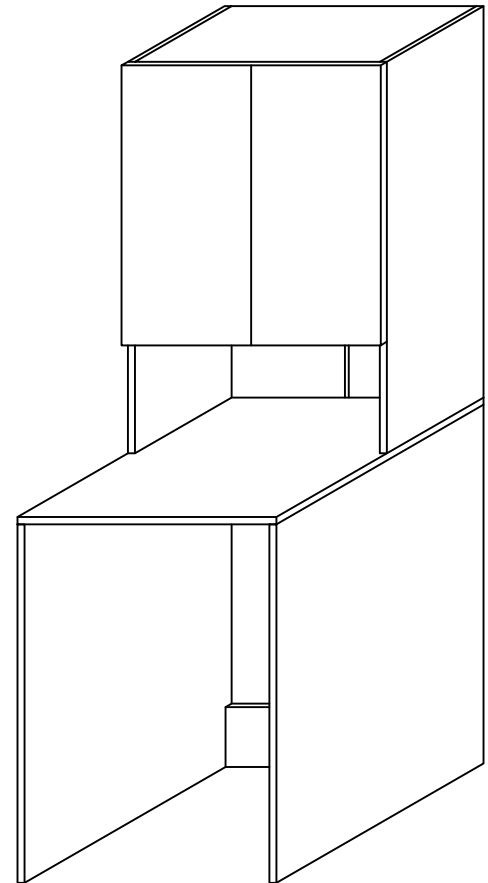

**Banyo dolabınız hazır,
keyifli günlerde kullanın...**