


- Ürün garantisi kapsamında dışında kalmaması için kurulum şemasına uygun şekilde montaj yapılması gerekmektedir.
- Paketten çıkan tüm malzemeleri düz bir zemin üzerine yayınız.
- Ürün montajı öncesinde şemada belirtilen malzeme ve adetleri kontrol ediniz.
- Montaj, ürün ambalajı üzerinde veya ürünü çizmeyecek düz bir zemin üzerine yapınız.
- Montaj için yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.
- Kurulum ile ilgili soru ve görüşleriniz için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

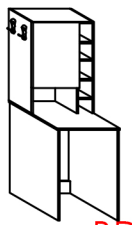

BD-02


Bağlantı Aksesuarları

Minifix 36 Adet	Titus 36 Adet	Arkalık Çaprazı 6 Adet	4*20 Vida 5 Adet	Askı 2 Adet	H Çita 1 Adet
Ayak 4 Adet	3,5*18 16 Adet	Arkalık Vidası 5 Adet	Raf Pimi 22 Adet	Düz Menteşe 2 Adet	


Parça Şeması

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1 Sol Yan | 8 Ara Dikme |
| 2 Sağ Yan | 9 Kısa Sabit Raf |
| 3 Ara Bağlantı | 10 Arkalık |
| 4 Alt Modül Üst Tabla | 11 Üst Sağ Yan |
| 5 Üst Sol Yan | 12 Uzun Raf |
| 6 Üst Modül Üst Tabla | 13 Kısa Raf |
| 7 Uzun Sabit Raf | 14 Kapak |


1.adım

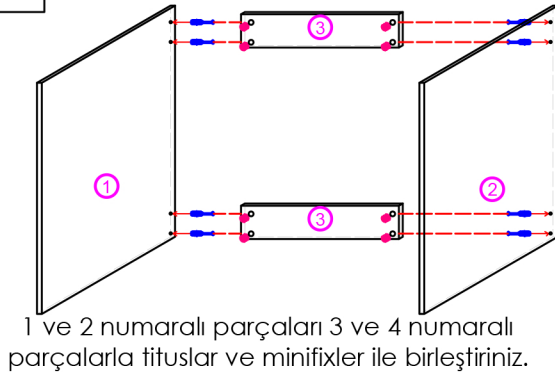


2.adım

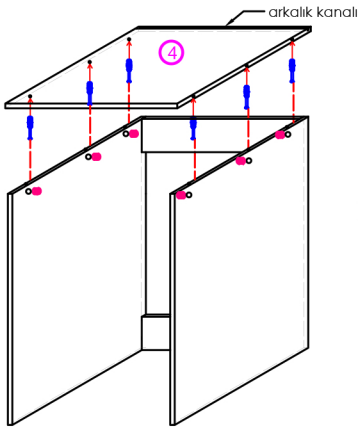


3.adım

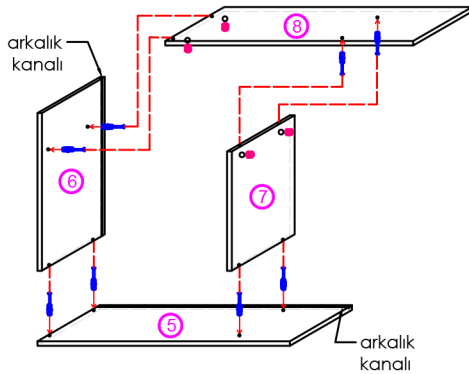


4.adım

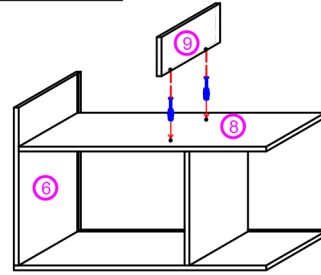


5.adım

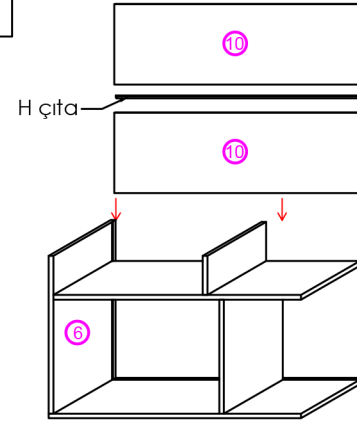

6.adım

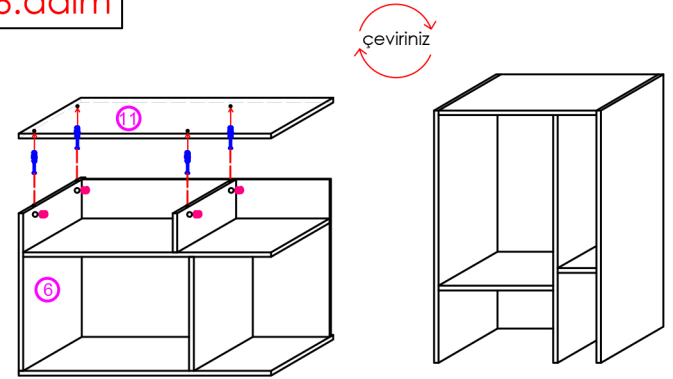


7.adım

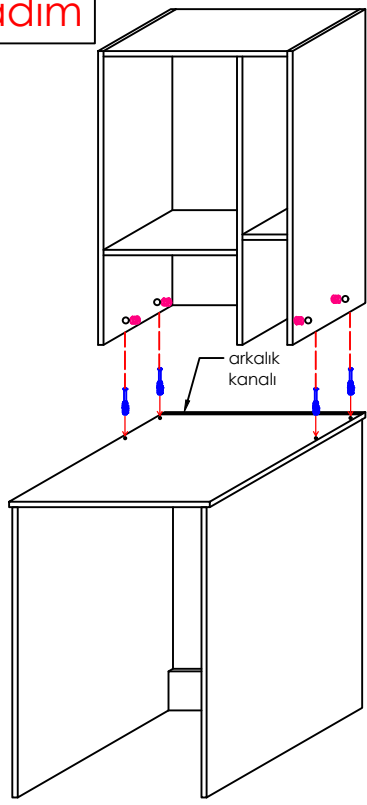


2. adımda oluşturduğunuz parçanın üzerine titusları takınız. Üzerine 6. adımda birleştirdiğiniz parçaları delik hizalarından yerleştiriniz. Minifixleri takıp sıkınız.

8.adım

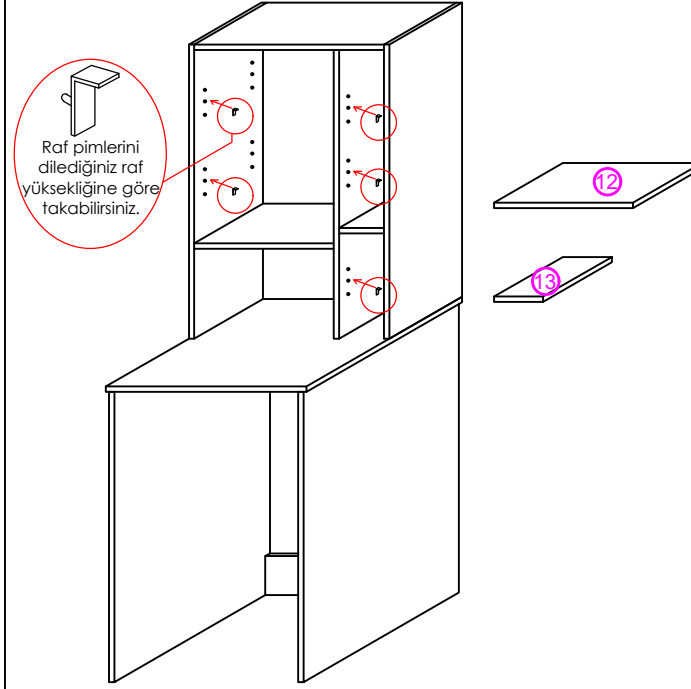


Raf pimlerini dilediğiniz raf yüksekliğine göre takabilirsiniz.

9.adım

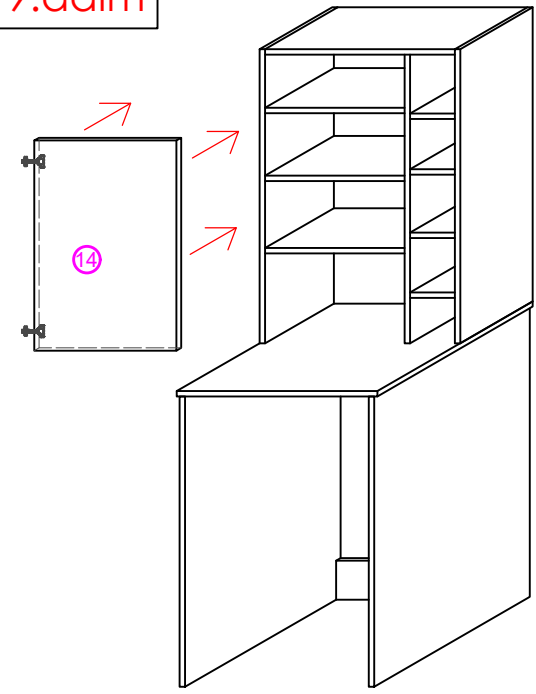


Kapaklardaki oyuklara menteşeleri 3,5*18 vida ile vidalayıp kapakları dolap iskeletine 4*20 vida ile vidalayınız.

10.adım

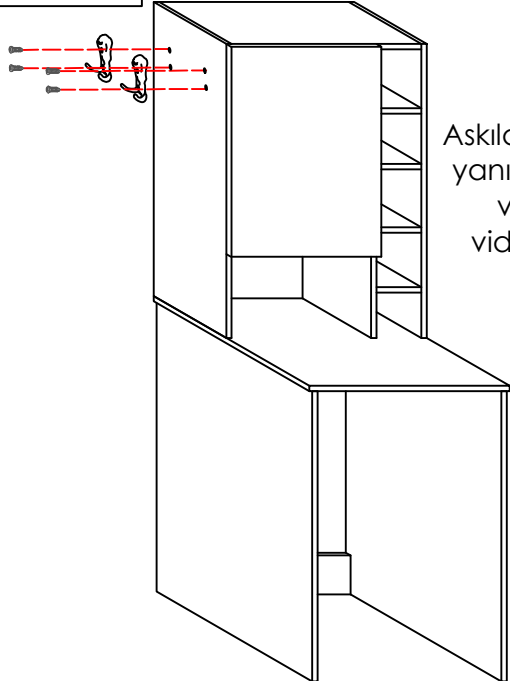


Askıları dolabın yanına 3,5*18 vida ile vidalayınız.

11.adım

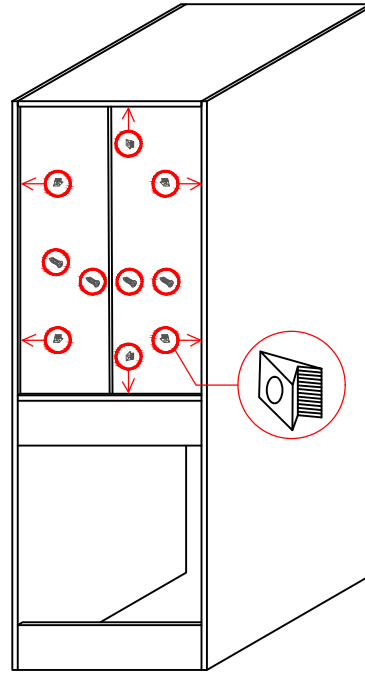

Arkalık çaprazının sivri tırtıklı kısmını arkalık ve parça arasındaki boşuğa sıkıştırıp 3,5*18 vida ile vidalayınız. Arkalık vidalarını sabit raflara denk gelen kısımlardan vidalayınız.

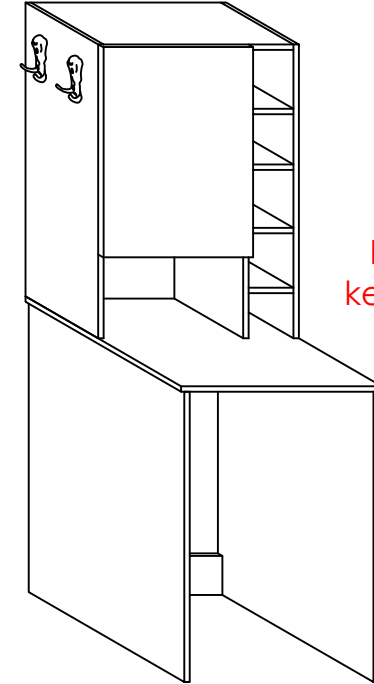

Banyo dolabınız hazır, keyifli günlerde kullanın...